Achtung:

Folgende Arbeiten dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden.

Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

Wartung nach 1440 Betriebsstunden oder 6 Monaten

1. **Sicherheitshinweise**
   - **Stromversorgung unterbrechen**: Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit Wartungsarbeiten beginnen.
   - **Abkühlen lassen**: Stellen Sie sicher, dass das Gitter des Rollers vollständig abgekühlt ist, um Verbrennungen zu vermeiden.
   - **Schutzausrüstung tragen**: Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe und gegebenenfalls eine Schutzbrille.

2. **Benötigte Materialien**
   - Lebensmittelechtes Reinigungsmittel
   - Weiche Tücher oder Schwämme
   - Lebensmittelechtes Schmierfett
   - Werkzeuge zur Überprüfung der Kettenspannung (z. B. Schraubenschlüssel)


3. **Reinigung der Ketten**
   - Zugang zu den Ketten schaffen: Entfernen Sie die Gehäuseabdeckung, um die Ketten freizulegen.
   - Reinigung durchführen:
   - Entfernen Sie Fett und Speisereste mit einem weichen Tuch und einem lebensmittelechten Reinigungsmittel von den Ketten.
   - Wischen Sie anschließend mit klarem Wasser nach, um Reinigungsmittelrückstände zu entfernen.
   - Trocknen lassen: Lassen Sie die Kette vollständig an der Luft trocknen, um Korrosion zu vermeiden.


4. **Nachschmieren der Ketten**
   - Schmiermittel auftragen: Tragen Sie eine dünne Schicht lebensmittelechtes Fett gleichmäßig über die gesamte Länge der Ketten auf.
   - Überschüssiges Fett entfernen: Wischen Sie überschüssiges Schmiermittel mit einem sauberen Tuch ab, um Ablagerungen zu vermeiden.


5. **Überprüfen und Einstellen der Kettenspannung**
   - Kettenspannung prüfen: Prüfen Sie die Spannung der Kette mit leichtem Druck; sie sollte straff, aber nicht überdehnt sein.
   - Spannung einstellen:
   - Wenn die Kette zu locker ist, ziehen Sie die Spannschrauben gemäß den Anweisungen des Herstellers an.
   - Ist die Kette zu straff, lockern Sie die Spannung entsprechend.
   - Führen Sie eine Funktionsprüfung durch: Schalten Sie das Gerät nach dem Einstellen der Kettenspannung kurz ein, um zu überprüfen, ob die Kette reibungslos läuft.

6. **Abschließende Hinweise**
    - Gehäuse wieder montieren: Bringen Sie die Abdeckungen und Gehäuseteile korrekt an.
    - Reinigung des Außengehäuses: Reinigen Sie die Außenflächen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
    - Gerät in Betrieb nehmen: Stecken Sie den Netzstecker ein und schalten Sie den Scooter-Grill gemäß der Bedienungsanleitung ein.

Kettenspanner

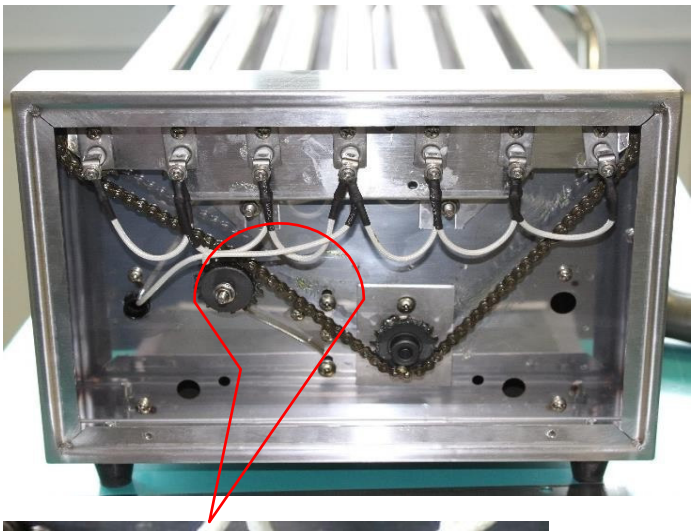

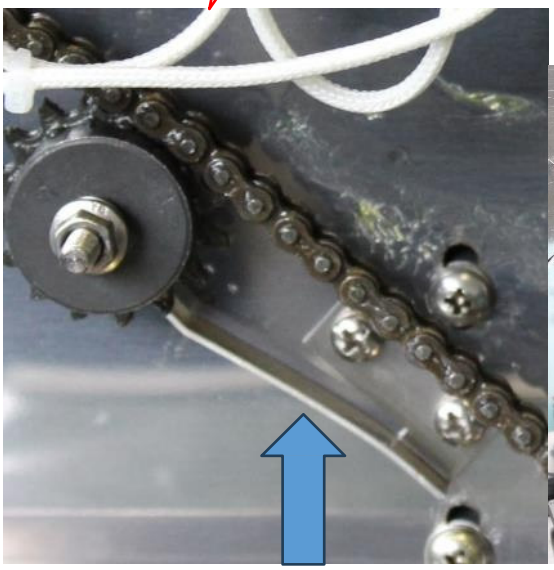

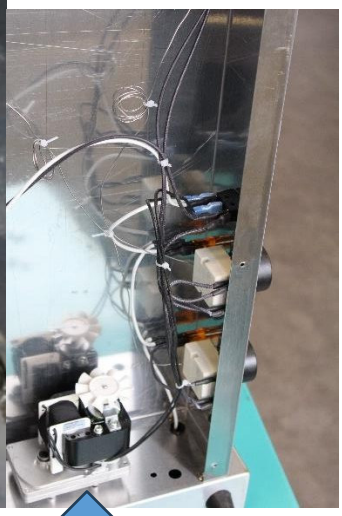

<u>Überprüfen Sie den Motor alle 5840 Betriebsstunden und ersetzen Sie ihn bei Verschleißerscheinungen.</u>