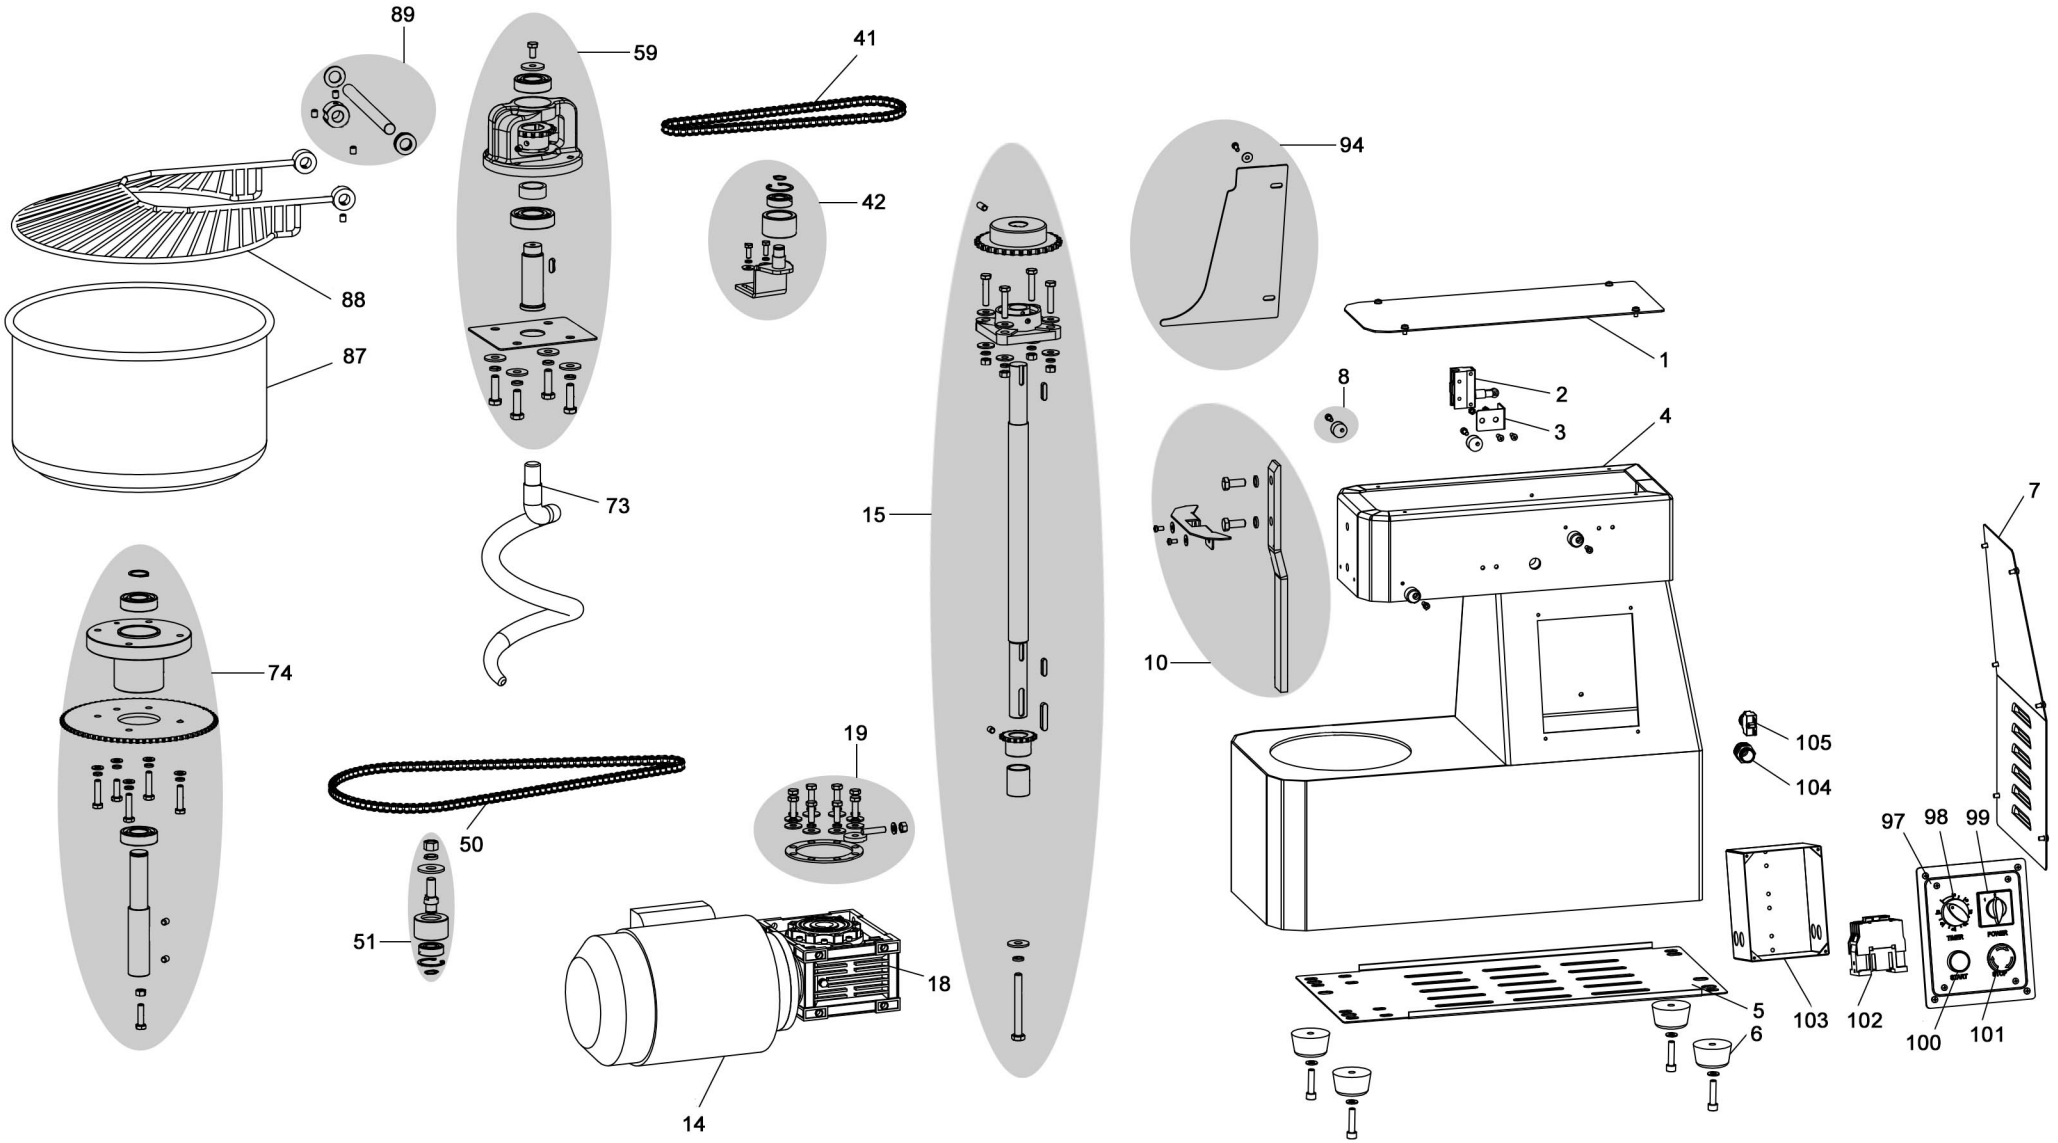


Bartscher	Teigknetmaschine Easy 18/30 FRFK Artikel-Nr.: 101847	Explosionszeichnung Datum: 20.10.2025	Seite 1 / 2

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Abdeckblech	Top cover	E010184101
2	Mikroschalter	Micro switch	E0101933158
3	Mikroschalterhalterung	Micro switch seat	E010184603
4	Gehäuse	Housing	E010184704
5	Bodenplatte	Base plate	E010184119
6	Fuß - Set, 4 Stück	Base - set, 4 pieces	E010184020
7	Rückwand	Back cover	E010184707
8	Anschlag für Schüsselabdeckung	Stop for bowl cover	E0101846D
10	Schaber kpl.	Scraper, complete	E0101841E
14	Motor	Motor (single phase single speed)	E010184133
15	Antriebswelle kpl	Drive shaft, complete	E0101847H
18	Getriebe	Reduction Gearbox	E010184137
19	Halterung Getriebe	Gearbox mount	E0101841G
41	Obere Kette	Upper chain	E010184182
42	Obere Spannrolle kpl.	Upper tension roller, complete	E0101842I
50	Untere Kette	Lower chain	E010184183
51	Untere Spannrolle kpl.	Lower tension roller, complete	E0101840J
59	Knethakenwelle kpl.	Mixing hook shaft complete	E0101841K
73	Rührhaken	Mixing hook	E0101841106
74	Schüsselwelle kpl.	Bowl shaft, complete	E0101847L
87	Schüssel	Bowl	E0101841123
88	Schüsselabdeckung	Bowl cover	E0101841124
89	Welle für Schüsselabdeckung kpl.	Shaft for bowl cover complete	E0101841M
94	Flache Seitenplatte, komplett	Flat side plate, complete	E0101847R
97	Bedienfeld	Control Panel	E0101840137
98	Timer	Timer	E0101840138
99	Schalter	Switch	E0101840139
100	Start-Taste	Start Button	E0101840140
101	Stopp-Taste	Stop Button	E0101840141
102	Schaltschütz	Ac contactor	E0101840142
103	Elektrokasten	Electrical box	E0101840143
104	Zugentlastung	Power cord lock	E0101840144
105	Überlastungsschutz	Overload Protector	E0101840145
Zubehör	Lenkrollen-Set Easy TKM	Wheel set Easy TKM	101844