

**TS40**



**100292**

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
D-33154 Salzkotten  
Duitsland

tel. +49 5258 971-0  
fax.: +49 5258 971-120  
**Infolinia service:** +49 5258 971-197  
[www.bartscher.com](http://www.bartscher.com)



Versie: 2.0

Datum van opmaak: 2025-04-02

---

## Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid .....	2
1.1	Symboolverklaring .....	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen .....	3
1.3	Gebruik volgens bestemming .....	6
1.4	Oneigenlijk gebruik .....	6
2	Algemeen .....	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	7
2.2	Auteursrecht .....	7
2.3	Conformiteitsverklaring .....	7
3	Transport, verpakking en opslag .....	8
3.1	Transportinspectie .....	8
3.2	Verpakking .....	8
3.3	Opslag .....	8
4	Technische Gegevens .....	9
4.1	Technische Gegevens .....	9
4.2	Onderdelenoverzicht .....	10
4.3	Funcities van het apparaat .....	10
5	Installatie en bediening .....	11
5.1	Installatie .....	11
5.2	Bediening .....	12
6	Reiniging .....	17
6.1	Veiligheidsinstructies voor reiniging .....	17
6.2	Reiniging .....	17
7	Verwijdering .....	18



**Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!**

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

## 1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



### **WAARSCHUWING!**

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



### **VOORZICHTIG!**

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

### **ATTENTIE!**

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

### **OPMERKING!**

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

### **Elektrische stroom**

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.
- Stel de verbindingskabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.

- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

### Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.
- Het brood kan verbranden. Daarom mag de broodrooster niet in de buurt van, of onder brandbare materialen zoals gordijnen worden gebruikt.

### Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

### Gezondheidsgevaar door verbrande levensmiddelen

- Acrylamiden die worden aangetroffen in verbrand voedsel zijn gevaarlijk voor de gezondheid en kunnen kanker veroorzaken.
- Verwijder verbrande stukken.
- Rooster het brood niet te donker.

### Bedienend personeel

- Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over het veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat.
- Laat het apparaat in de aanwezigheid van kinderen nooit zonder toezicht.
- Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhoud plegen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Kinderen jonger dan 8 jaar mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.

NL

### Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

### Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

## 1.3 Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als ongevoegd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- roosteren van toastbrood en sandwich toastbrood

Het apparaat kan worden gebruikt in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen zoals:

- in keukens voor werknemers in winkels, kantoren of soortgelijke werkgebieden;
- landbouwbedrijven;
- door klanten van hotels, motels en andere huisvestingsvoorzieningen;
- in pensions.

## 1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- roosteren van bagels,
- roosteren van belegde sneetjes brood (bijv. sandwiches), baksels met vulling of beleg (bijv. jam of suikerglazuur).

## 2 Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/ eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening/veiligheid.

NL

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

### 2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

## 3 Transport, verpakking en opslag

### 3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

### 3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

### 3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

## 4 Technische Gegevens

### 4.1 Technische Gegevens

<b>Benaming:</b>	<b>Toaster TS40</b>
Artikelnummer:	<b>100292</b>
Materiaal:	rvs
Aantal sleuven:	4
Sleufgrootte (b x d x h) in mm:	145 x 20
Tijdsinstelling in min.:	1 - 5
Aantal kruimellades:	1
Aansluitingswaarde:	1,8 kW   230 V   50/60 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	300 x 250 x 220
Gewicht in kg:	4,2


Recht op technische veranderingen voorbehouden!

NL

### Versie / eigenschappen

- Functies: toasten
- Ontworpen voor:
  - toast
  - sandwich-toast
- Aantal bruiningsniveaus: 0
- Bediening:
  - 1 bedienhendel voor 4 sleuven (manuele uitworp)
  - Keuzeschakelaar voor de in bedrijfstelling van de sleuven, 2 per groep
- Timer
- Geluidssignaal na verstrijken van de tijd
- Besturing: knop, tuimelschakelaar, hendel
- Controlelampjes: opwarmen
- 1 kruimellade, uitneembaar

## 4.2 Onderdelenoverzicht

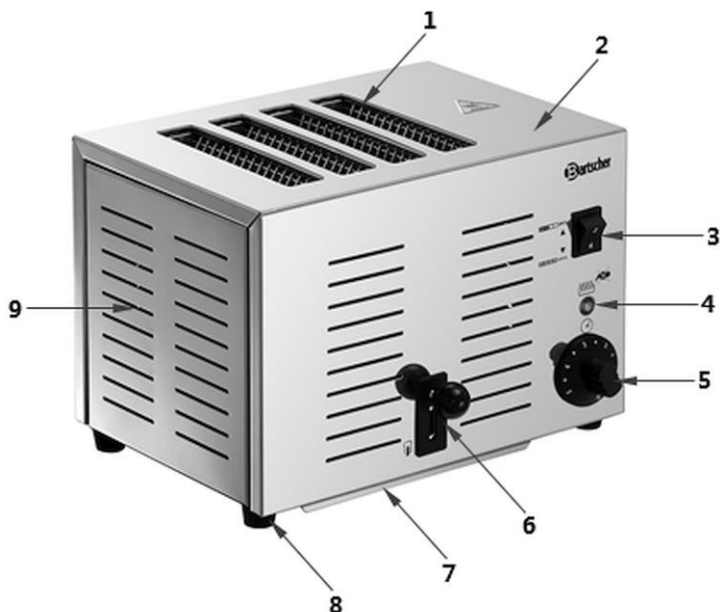

NL

Afb. 1

- |                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Roosterkamer (4x)            | 2. Behuizing                       |
| 3. Keuzeschakelaar roosterkamer | 4. Opwarmingscontrolelampje (rood) |
| 5. Timer                        | 6. Bedieningshendel                |
| 7. Kruimellade, uitneembaar     | 8. Rubberen poten (4x)             |
| 9. Ventilatie-gaten             |                                    |

## 4.3 Functies van het apparaat

Deze broodrooster heeft 4 roosterkamers. Met de keuzeschakelaar kunt u het aantal benodigde roosterkamers (2 of 4) selecteren. De traploze timer maakt het mogelijk om de bruiningstijd van het brood individueel in te stellen. Een signaaltoon informeert over het beëindigen van het roosterproces. Met de bedieningshendel worden de sneetjes brood manueel neergelaten en opgetild. Uitneembare kruimellade voor eenvoudige reiniging van het apparaat.

## 5 Installatie en bediening

### 5.1 Installatie

#### Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en de transportbeveiliging.



#### VOORZICHTIG!

##### Gevaar op verstikking!

Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Houd rekening met de volgende punten bij het kiezen van de installatielocatie:
  - Het montageoppervlak moet vlak, voldoende draagkrachtig, waterdicht, droog en hittebestendig zijn.
  - Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven.
  - Zorg voor een stabiele positie.
  - Zorg voor voldoende ruimte voor werk, onderhoud en reiniging.
  - Laat de ventilatieopeningen voor inkomende en uitgaande lucht, indien aanwezig, vrij.
  - Neem de geldende technische en bouwvoorschriften in acht.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
- Plaats het apparaat nooit direct onder een hangkast, aangezien de warmte naar boven opstijgt.
- Om het apparaat comfortabel te gebruiken en een goede luchtcirculatie te garanderen, moet aan alle kanten een afstand van minimaal 20 cm worden aangehouden.

### Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingkabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
- Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.

## 5.2 Bediening

### Belangrijke aanwijzingen voor optimaal toastresultaat

- Het roosterresultaat bij dezelfde ingestelde bruiningstijd is afhankelijk van de verschillende eigenschappen van het brood (vochtgehalte, broodsoort, grootte en dikte van de sneetjes).
- Bij het roosteren van droog brood, kleine en dunne sneetjes of het roosteren van slechts één sneetje stelt u de laagste bruiningstijd in.
- Het roosteren van dikkere sneetjes brood vereist meer tijd. Stel daarom een hogere bruiningstijd in of rooster ze 2 keer.
- Voor een gelijkmatig toastresultaat moet de snijoppervlakte van het brood zo glad mogelijk zijn.
- Kruiden of uitstekende bestanddelen van het brood (bijv. zaden) moet u verwijderen voordat u begint met roosteren, zij kunnen namelijk verbranden.
- Brood met een ongelijk oppervlak vereist een hogere bruiningstijd.
- Rooster maar één broodsoort tegelijk om een beter resultaat te bereiken.
- Houd er rekening mee dat bij meerdere keren achter elkaar roosteren, het apparaat heter wordt en de latere toasts donkerder zullen zijn. U kunt indien noodzakelijk bij latere roosterbeurten een kortere bruiningstijd kiezen.
- U kunt de bruiningstijd ook tijdens het toosten wijzigen door aan de timer te draaien.

### Vóór het eerste gebruik

1. Voordat u begint het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of in de toasteropeningen geen verpakkingsmateriaal of andere voorwerpen zitten.
2. Vóór het eerste gebruik van het apparaat, dient het apparaat te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in punt 6 „**Reiniging**“.
3. Tot slot de gereinigde oppervlakken en de elementen drogen.

#### **OPGELET!**

**Het gebruik van het apparaat zonder kruimellade kan het apparaat beschadigen of vervuilen.**

Gebruik het apparaat alleen met de juiste kruimellade.

4. Steek de kruimellade helemaal in de daarvoor bestemde opening aan de voorkant onder het apparaat.
5. Sluit het apparaat aan op een passend, enkelvoudig stopcontact.

### Toasten



#### **WAARSCHUWING!**

**Risico op brandwonden!**

**Het oppervlak van het apparaat en het geroosterde brood worden erg heet tijdens het roosteren.**

Raak geen oppervlakken of onderdelen van het apparaat aan en steek uw handen niet in de roosterkamers.

Verwijder voorzichtig sneetjes brood uit de roosterkamers. Gebruik een geschikte toosttang.



Afb.2


De roosterkamers (1) die kunnen worden geselecteerd, gegroepeerd per 2, worden weergegeven naast de keuzeschakelaar (3).

1. Gebruik de keuzeschakelaar (3) om het gewenste aantal (2 of 4) roosterkamers (1) te selecteren.

2. Plaats de sneetjes brood in de gekozen toastsleuven (1).



Afb.3

3. Druk de bedieningshendel (4) naar boven  zodat hij op zijn plaats klikt.

De sneetjes brood worden in de roosterkamer (1) neergelaten.



Afb.4

4. Stel de gewenste bruiningstijd in met behulp van de timer (5).
5. Draai de timer (5) rechtsom om de gewenste bruiningstijd tussen 1 en 5 minuten in te stellen.

Het rode verwarmingslampje (4) brandt, het toestel verwarmt.


De sneetjes brood worden geroosterd.

NL

### AANWIJZING!


**Houd er rekening mee dat als er meerdere opeenvolgende roosterprocessen worden uitgevoerd, het apparaat meer opwarmt en de volgende toast donkerder zal zijn.**

Nadat het roosterproces is afgerond, klinkt een piep. Het rode verwarmingslampje (4) gaat uit, de verwarming wordt uitgeschakeld en de timer (5) staat op OFF.

6. Druk de bedieningshendel (6) naar beneden .
- De sneetjes brood worden uit de roosterkamers (1) geheven.
7. Verwijder voorzichtig de bereide sneetjes brood.

### **WAARSCHUWING!**

**Brandgevaar door doorlopend gebruik!  
De sneetjes brood kunnen verbranden.**

Druk op de bedieningshendel (6) naar beneden  om het brood uit de roosterkamers te halen.

### **WAARSCHUWING!**

**Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken!  
De oppervlakken zijn na uitschakelen nog heet.**

Verschuif of verplaats het apparaat pas na afkoelen.


8. Het apparaat geheel laten afkoelen.
9. Na afloop van het gebruik koppelt u het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!).

### **Onderbreking van het roosteren**

Het roosterproces kan vroegtijdig wordt beëindigd. Ga als volgt te werk:

1. Draai de timer (5) linksom in de positie OFF (uit).

Het rode verwarmingslampje (4) gaat uit. Het apparaat is uitgeschakeld.

2. Druk de bedieningshendel (6) naar beneden .  
De sneetjes brood worden uit de roosterkamers (1) geheven.
3. Verwijder voorzichtig de bereide sneetjes brood.
4. Het apparaat geheel laten afkoelen.
5. Na afloop van het gebruik koppelt u het apparaat los van het stopcontact (trek de stekker eruit!).

### Vastgelopen sneetjes brood verwijderen

#### **GEVAAR!**

**Gevaar voor elektrische schokken!**

**Trek de stekker uit het stopcontact.**

**Scherpe voorwerpen kunnen de verwarmingselementen beschadigen en leiden tot elektrische schokken als ze in contact komen met stroomgeleiders.**

Gebruik geen puntige metalen voorwerpen om een vastzittend sneetje brood te verwijderen.

#### **WAARSCHUWING!**

**Brandgevaar door vastzittend brood!**

De sneetjes brood kunnen gaan branden.

Neem de vastzittende sneetjes brood eruit.

De geroosterde sneetjes brood uit de roosterkamers verwijderen:

1. Draai de timer (5) linksom in de positie OFF (uit).  
Het rode opwarmcontrolelampje (4) dooft, het apparaat is uitgeschakeld.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.

#### **WAARSCHUWING!**

**Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken!**

De oppervlakken van het apparaat zijn na uitschakelen nog heet.

Verwijder de vastzittende sneetjes brood pas na afkoelen.

3. Wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld.
4. Draai het apparaat 180° en schud het licht om de vastzittende sneetjes brood uit de roosterkamers (1) te verwijderen.
5. Verwijder voorzichtig het vastzittende brood.

## 6 Reiniging

### 6.1 Veiligheidsinstructies voor reiniging

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

### 6.2 Reiniging

1. Het apparaat dient iedere dag te worden gereinigd, nadat het volledig is afgekoeld.



Afb.5

2. Trek de kruimellade (7) helemaal uit de opening onder het apparaat.
3. Verwijder de kruimels.
4. Maak de kruimellade (7) schoon met een zachte en droge of licht vochtige doek.
5. De kruimellade grondig drogen (7).

6. Draai het apparaat 180° en schud het licht om broodkruimels uit de roosterkamers (1) te verwijderen.
7. Veeg de behuizing (2) af met een zachte, vochtige doek. Als het nodig is, een mild reinigingsmiddel gebruiken.
8. Droog de ombouw (2) grondig met een zachte doek.
9. Het apparaat moet volledig drogen voordat het opnieuw wordt opgestart.

10. Schuif de kruimellade (7) in het hiervoor bestemde element onder het apparaat.

## 7 Verwijdering

### Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.