

7181



104922

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 3.0

Datum van opmaak: 2026-05-21

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	6
1.4	Oneigenlijk gebruik	6
2	Algemeen	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	7
2.2	Auteursrecht	7
2.3	Conformiteitsverklaring	7
3	Transport, verpakking en opslag	8
3.1	Transportinspectie	8
3.2	Verpakking	8
3.3	Opslag	8
4	Technische Gegevens	9
4.1	Technische Gegevens	9
4.2	Onderdelenoverzicht	10
4.3	Functies van het apparaat	11
5	Installatie en bediening	12
5.1	Installatie	12
5.2	Bediening	13
6	Reiniging en onderhoud	14
6.1	Veiligheidsinstructies voor reiniging	14
6.2	Reiniging	15
6.3	Onderhoud	17
7	Mogelijke storingen	18
8	Verwijdering	20



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen op de stekkerverbinding of de netstekker terechtkomen. Vocht kan leiden tot elektrische gevaren of schade aan het apparaat.
- Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening voordat u montage- of demontagewerkzaamheden, reinigingswerkzaamheden of onderhoud uitvoert, of wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt. Trek hiervoor de stekker volledig uit het stopcontact.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.

- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingenkabel.
- Stel de verbindingenkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingenkabel niet.
- Altijd de verbindingenkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingenkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Brandbare materialen

NL

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Verantwoordelijkheid van de bediener

De bediener is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten, voorschriften, verordeningen en bestaande nationale bepalingen inzake ongevallenpreventie, milieubescherming en de interne werk-, bedienings- en veiligheidsinstructies die van toepassing zijn op de installatielocatie.

Verantwoordelijkheden van de bediener:

- Gebruik het apparaat en de aangesloten componenten alleen in een onberispelijke technische toestand met goed functionerende beveiligings- en veiligheidscomponenten.
- Voorbereiding van risicobeoordelingen op werkplekken.
- Instructie en regelmatige training van personeel. Vooral het veiligheidshoofdstuk en de veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en opgevolgd.
- Verstrekking van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)
- Naleving van onderhouds- en schoonmaakschema's.
- Documentatie van training/instructie, vervanging van apparatuuronderdelen.

NL

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Bedienend personeel

- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het in technisch veilige staat verkeert, waardoor een veilige werking wordt gegarandeerd.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als de verbindingen in een technisch goede staat zijn en een veilige werking is gegarandeerd.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
- Breng geen modificaties of wijzigingen in het apparaat aan.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

NL

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Het warmhouden van hotdogworsten.

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Het grillen van worsten in natuurlijke darmen

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/ eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening/veiligheid.

NL

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens


Benaming:	Worstjesrolgrill 7181
Artikelnummer:	104922
Materiaal:	rvs
Temperatuurbereik tot °C:	20 - 110
Aantal warmtebronnen:	2
Aansluitingswaarde:	0,59 kW 230 V 50/60 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	600 x 320 x 230
Gewicht in kg:	13,3

Het recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Uitvoering grilloppervlak: roterende rollen
- Uitvoering rollen:
 - 7 rvs-rollen
 - Afmetingen per stuk: Ø 29 mm, lengte 460 mm
- Ontworpen voor: tot 18 worsten
- Verwarmingszones onafhankelijk regelbaar:
 - 4 wielen voor, 3 wielen achter
- Temperatuurregulatie: traploos, thermostatisch
- Vetopvangbak
- Besturing: wipschakelaar, toggle
- Schakelaar AAN/UIT
- Controlelamp: verwarmen, rollen in werking
- Temperatuur en wielen afzonderlijk regelbaar
- Extra warmhoudmogelijkheid door meegeleverd rooster
- Inclusief: 1 vetopvangbak, 1 rooster

4.2 Onderdelenoverzicht

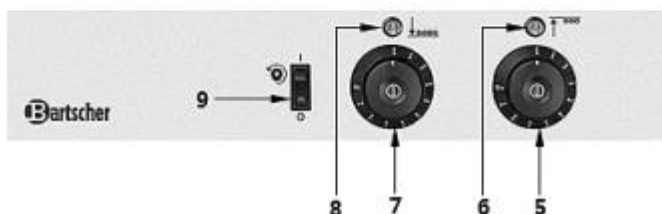

NL

- | | |
|--|--|
| 1. Roterende rollen (7) | 2. Behuizing |
| 3. Vetopvangbak | 4. Stelvoeten |
| 5. Temperatuurregulator voor de achterste rollen | 6. Verwarmingscontrolelampje voor de achterste rollen (oranje) |
| 7. Temperatuurregulator voor de voorste rollen | 8. Verwarmingscontrolelampje voor de voorste rollen (oranje) |
| 9. Schakelaar AAN /UIT voor het roteren van de rollen, met geïntegreerd controlelampje (groen) | 10. Rooster |

Extra accessoires (niet bij de leveringsomvang inbegrepen!)



Afdekkap rolgrill 7181

Kleur: transparant

Materiaal: kunststof

Eigenschappen: opklapbare deur,
vergrendelbaar

Gebruik als:

- spatrand
- hygiënische bescherming
- warmtebehoud

Afmetingen opening: B 418 x H 162 mm

Afmetingen: B 590 x D 315 x H 200 mm

Gewicht: 1,6 kg

Art.nr.: 104923

NL

4.3 Functies van het apparaat

De worstjesrolgrill houdt de hotdogworsten warm door gelijkmatig roteren van de rollen.

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en de transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar op verstikking!

Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Houd rekening met de volgende punten bij het kiezen van de installatielocatie:
 - Het montageoppervlak moet vlak, voldoende draagkrachtig, waterdicht, droog en hittebestendig zijn.
 - Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven.
 - Zorg voor een stabiele positie.
 - Zorg voor voldoende ruimte voor werk, onderhoud en reiniging.
 - Laat de ventilatieopeningen voor inkomende en uitgaande lucht, indien aanwezig, vrij.
 - Neem de geldende technische en bouwvoorschriften in acht.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
- De minimale afstand tot de wand en voorwerpen aanhouden: 10 cm aan de zijkant en 20 cm van achteren om goede luchtcirculatie te garanderen en oververhitting te voorkomen.

Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.

5.2 Bediening

1. Reinig het apparaat vóór gebruik volgens de instructies in hoofdstuk 6 .
"Reiniging".
2. Bereid de juiste worstjes voor om warm te houden.
3. Voor het inbedrijfstellen van het apparaat dient onder de rollen de vetopvangbak te worden geplaatst.
4. Als het nodig is op de vetopvangbak het rooster plaatsten. Zorg ervoor dat deze schoon en droog is.
5. Voor het neerleggen van de worsten moet het apparaat worden verwarmd. De opwarmtijd bedraagt ongeveer 15 min.

Het oppervlak met de roterende rollen is verdeeld in 2 afzonderlijk te reguleren verwarmingszones: de voorste verwarmingszone met 4 rollen en de achterste verwarmingszone met 3 rollen.

Afhankelijk van de hoeveelheid worsten kunnen één of beide verwarmingszone worden gebruikt.

6. Stel de temperatuur van elke verwarmingszone traploos in met de juiste temperatuurregelaar in het bereik 1-10.

De oranje verwarmingscontrolelampjes voor de afzonderlijke verwarmingszones lichten op tijdens de verwarmingsfase en gaan uit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. Als de temperatuur van de rollen daalt, wordt de verwarming weer ingeschakeld en gaan de oranje verwarmingscontrolelampjes weer branden.

7. Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, kunt u de benodigde worstjes neerleggen.

Het aantal worstjes (standaardvorm) die kunnen worden neergelegd is 18 stuks. U kunt altijd 3 worstjes tussen 2 rollen plaatsen.

8. Om een gelijkmatig effect te bereiken, moet de **AAN / UIT**-schakelaar voor het draaien van de rollen worden ingesteld op **"I"**.

De neergelegde worstjes draaien op roterende rollen en worden verwarmd.

9. Verwijder de gegrilde worstjes die klaar zijn. Ze kunnen direct worden aangeboden voor consumptie of op een rooster onder de rollen worden geplaatst, waar ze warm worden gehouden.
10. Als het apparaat niet langer wordt gebruikt, moeten de temperatuurregelaars in stand **"0"** (UIT) worden gezet.
11. Zet de **AAN / UIT**-schakelaar van de roterende rollen in de **"O"**-positie en koppel het apparaat los van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!).

Het apparaat is uitgerust met een **veiligheidsthermostaat**. Als de rollen oververhit raken, gaat de veiligheidsthermostaat aan en het apparaat uit. Het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact trekken) en laten afkoelen. Na afkoeling kan het apparaat opnieuw worden gebruikt.

6 Reiniging en onderhoud

NL

De bediener moet ervoor zorgen dat de apparatuur en de veiligheidsonderdelen in goede staat worden gehouden. De effectiviteit van controle- en veiligheidssystemen moet worden gecontroleerd. Onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door goed opgeleid en gespecialiseerd personeel.

Als het nodig is om veiligheidsvoorzieningen te verwijderen voor onderhoud, reiniging en reparatie, moeten ze onmiddellijk na voltooiing van de werkzaamheden weer worden geïnstalleerd en moet de werking ervan worden gecontroleerd. Alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing en met de voorgeschreven intervallen.

6.1 Veiligheidsinstructies voor reiniging

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Deze voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.

- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

6.2 Reiniging

Dagelijkse reiniging

1. Reinig het apparaat regelmatig aan het einde van een werkdag, indien nodig ook vaker.
2. Zorg er tijdens het reinigen altijd voor dat er geen vocht, olie of vet in het apparaat terechtkomt.

LET OP!

Reinig het apparaat of onderdelen ervan nooit in een vaatwasser.

3. Trek de **vetopvangbak** met het **rooster** uit het vak onder de wielen.
4. Haal het rooster eruit en verwijder de braadresten, het vet enz. uit de Vetopvangbak.

LET OP!

Gebruik een houten spatel of een plastic afwasborstel om hardnekkig vuil van de rollen, het rooster en de Vetopvangbak te verwijderen.

5. Reinig het rooster en de Vetopvangbak met warm water en een mild reinigingsmiddel. Gebruik een zachte doek of spons.
6. Reinig de **draaiende rollen** met een zachte, vochtige en pluisvrije doek, gedrenkt in water met een mild reinigingsmiddel.
7. Reinig de **behuizing** met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
8. Veeg de gereinigde oppervlakken en onderdelen grondig af met een in schoon water gedrenkte doek om resten van reinigingsmiddelen volledig te verwijderen.
9. Droog vervolgens de gereinigde oppervlakken en onderdelen af met een zachte, pluisvrije doek.

Wekelijkse reiniging van de rollen en lagerbussen

Om een gelijkmatig loopgedrag van de roterende rollen te garanderen en om een verhoogd koppel, voortijdige slijtage aan ketting, tandwielen en aandrijfmotor te voorkomen, moeten de lagerbussen en roterende rollen regelmatig (eenmaal per week) grondig worden gereinigd.

Bij sterke vervuiling, verhoogde vetophoping, toenemende draaiweerstand of opvallende stroefheid moet de reiniging bovendien indien nodig met kortere tussenpozen worden uitgevoerd.

Door het gebruik kan er ondanks de vooraf geplaatste afdichting vet in het gebied van de lagerbussen binnendringen. Dit vet leidt na verloop van tijd tot afzettingen en een verhoogde stroefheid. De reiniging moet daarom preventief en naar behoefte worden uitgevoerd.

1. Zet het apparaat voor aanvang van de reiniging in bedrijf (zonder voedsel).
2. Laat het apparaat eerst **even** op leegloopstand staan, zodat de verwarmingselementen of Verwarmingsbuizen opwarmen.

Door de opwarming wordt binnengedrongen vet zachter en kan het gemakkelijker uit het gebied van de lagerbussen worden verwijderd.

LET OP!

Schakel het apparaat vervolgens uit en koppel het los van de stroomvoorziening (trek de stekker uit het stopcontact!).

De hieronder beschreven reinigingsprocedure moet op dezelfde manier worden uitgevoerd bij alle lagerbussen en roterende rollen aan beide zijden van het apparaat.

3. Trek de afdichting voor de lagerbus voorzichtig naar binnen, zodat de lagerbus bloot komt te liggen. Let er daarbij op dat u de afdichting niet beschadigt of blijvend vervormt.
4. Verwijder, nadat de lagerbus is blootgelegd, eerst de grove vet- en vuilresten in het gebied van de lagerbus.
5. Reinig vervolgens de spleet tussen de draaiende rol en de lagerbus met een dunne, zachte en pluisvrije doek. Draai daarbij de rol langzaam met de hand verder, zodat aanhechtende resten over de gehele omtrek kunnen worden opgenomen.
6. Indien nodig kan bovendien een geschikte, voor levensmiddelen geschikte vetoplosser in **zeer kleine hoeveelheden plaatselijk** met een wattenstaafje of een zachte borstel worden aangebracht.

LET OP!

Het is niet toegestaan om het oppervlak te besproeien of grotere hoeveelheden vloeistof aan te brengen, om te voorkomen dat vocht of reinigingsmiddel in de binnenruimte van het apparaat binnendringt.

7. Neem het losgekomen vet onmiddellijk op met een zachte, pluisvrije doek.
8. Veeg de gereinigde rollen en lagerbussen vervolgens af met een schone, zachte en pluisvrije doek.
9. Droog de gereinigde delen zorgvuldig af.
10. Schuif na afloop van de reiniging de afdichtingen weer correct terug voor de lagerbussen. Let erop dat de lagerbussen goed zitten.
11. Laat het apparaat daarna even op leegloop draaien om de werking te controleren en eventueel achtergebleven vocht of resten van reinigingsmiddelen te verdrijven.
12. Controleer of de verwarmingsbuizen soepel lopen en of de afdichtingen onbeschadigd en correct geplaatst zijn.
13. Mocht er ondanks reiniging nog steeds een verhoogde draaiweerstand worden vastgesteld, controleer dan de lagerbussen, afdichtingen en aangrenzende aandrijfcomponenten op slijtage, verkalking of constructiegebonden vetafzetting.

6.3 Onderhoud

1. Laat na **1440 bedrijfsuren of 6 maanden** onderhoud uitvoeren door een gekwalificeerde elektricien. De volgende onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd:
 - Kettingen reinigen
 - Kettingen smeren
 - Kettingen controleren en spannen
2. Laat de Motor elke **5840 bedrijfsuren** controleren en bij slijtage vervangen.

7 Mogelijke storingen

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd technisch personeel.

Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen. Vermeld heel zeker het artikelnummer, modelnaam en serienummer. Deze gegevens staan op het typeplaatje van het apparaat.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De controlelampjes branden niet en de rollen worden niet warm.	Beschadigde aansluitkabel	Neem contact op met de verkoper
	Het apparaat is niet juist aangesloten op het lichtnet	Sluit het apparaat aan op de voeding
	Beschadigde zekering	Neem contact op met de verkoper
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, de temperatuur is ingesteld, maar het oranje lampje is uit en de rollen worden niet warm.	De thermostaat is beschadigd	Neem contact op met de verkoper
	Het verwarmingselement is beschadigd	Neem contact op met de verkoper
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, de temperatuur is ingesteld, het oranje lampje brandt, maar de rollen worden niet warm.	Het verwarmingselement is beschadigd.	Neem contact op met de verkoper
Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, de temperatuur is ingesteld, de rollen zijn aan het opwarmen, maar het oranje lampje is uit.	Het controlelampje is beschadigd.	Neem contact op met de verkoper

Mogelijke storingen

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat schakelt tijdens de werking uit.	Oververhittingsbeveiliging is geactiveerd	Koppel het apparaat los van de voeding, laat het afkoelen en start het opnieuw. Neem contact op met uw verkoper als de beveiliging tegen oververhitting weer wordt geactiveerd.

Als het niet mogelijk is de storingen in de werking te verhelpen:

- het apparaat van het lichtnet halen (de stekker eruit trekken!),
- de ombouw niet opendoen,
- neem contact op met de verkoper.

8 Verwijdering

Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooit. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingenkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.