

IK 70dpZ-EB



105893

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 3.0

Datum van opmaak: 2026-05-21

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	7
1.4	Oneigenlijk gebruik	7
2	Algemeen	8
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	8
2.2	Auteursrecht	8
2.3	Conformiteitsverklaring	8
3	Transport, verpakking en opslag	9
3.1	Transportinspectie	9
3.2	Verpakking	9
3.3	Opslag	9
4	Technische Gegevens	10
4.1	Technische Gegevens	10
4.2	Functies van het apparaat	11
4.3	Onderdelenoverzicht	12
5	Installatie en bediening	13
5.1	Installatie	13
5.2	Bediening	18
6	Reiniging	23
6.1	Veiligheidsinstructies voor reiniging	23
6.2	Reiniging	23
7	Mogelijke storingen	23
8	Verwijdering	24



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen op de stekkerverbinding of de netstekker terechtkomen. Vocht kan leiden tot elektrische gevaren of schade aan het apparaat.
- Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening voordat u montage- of demontagewerkzaamheden, reinigingswerkzaamheden of onderhoud uitvoert, of wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt. Trek hiervoor de stekker volledig uit het stopcontact.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.

- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingenkabel.
- Stel de verbindingenkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingenkabel niet.
- Altijd de verbindingenkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingenkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Brandbare materialen

NL

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Veiligheid tijdens de bediening van de inductiekooktoestel

- Tijdens het werk wordt de kookplaat erg heet.

Opmerking: Het inductiekooktoestel als zodanig genereert geen warmte tijdens het kookproces. De temperatuur van het kookgerei warmt de kookplaat echter op en het oppervlak blijft heet na gebruik. Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken.

Veiligheid

- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.
- Leg geen metalen keukengerei, deksels, messen of andere metalen voorwerpen op de kookzone. Na het inschakelen van het apparaat kunnen deze items heet worden.
- Denk eraan aan dat voorwerpen die worden gedragen, zoals ringen, horloges etc. warm kunnen worden als ze zich dicht bij de kookplaat bevinden.
- Plaats geen aluminiumfolie of metalen platen op het verwarmingsoppervlak om oververhitting te voorkomen.
- Verwarm gesloten containers, zoals ingeblikt voedsel, niet op de kookzone van een inductiekookplaat. De resulterende overdruk kan ervoor zorgen dat de container of het blik kan exploderen (barsten). Ingeblikt blikvoedsel kan het beste worden verwarmd door het te openen en in een pot te plaatsen die is gevuld met een kleine hoeveelheid water, die op het verwarmingsveld moet worden geplaatst om te verwarmen.
- Het oppervlak van de kookplaat is gemaakt van hittebestendig glas. In geval van schade, zelfs als het slechts een kleine scheur is, moet het apparaat onmiddellijk worden losgekoppeld van de voeding en moet contact worden opgenomen met de service.

NL

Elektromagnetisch veld

- Gemagnetiseerde items zoals creditcards, gegevensdragers en rekenmachines mogen zich niet in de onmiddellijke nabijheid bevinden van het apparaat dat is ingeschakeld. Een magnetisch veld kan ze beschadigen.
- Het onderste scherm mag niet worden geopend!
- Plaats kookgerei altijd in het midden van het kookveld zodat de bodem van de pannen zoveel mogelijk het elektromagnetische veld bedekt.
- Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de inductiekookplaat geen gevaar vormt. Niettemin moeten mensen met een pacemaker minstens 60 cm afstand houden van het werkende apparaat.

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Bedienend personeel

- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Het koken en verwarmen van gerechten met gebruik van geschikt kookgerei.

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Het verwarmen van ruimtes
- Verwarmen van brandbare, schadelijk voor de gezondheid, gemakkelijk verdampende of soortgelijke vloeistoffen en materialen.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/ eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening/veiligheid.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

NL

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingsmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Naam:	Inductiekoker IK 70dpZ-EB
Artikelnummer:	105893
Materiaal:	roestvast staal
Materiaal kookvlak:	glaskeramiek
Aantal kookvlakken:	2
Afmetingen glasveld (b x d) in mm:	645 x 315
Diameter van het linker kookvlak max. in mm:	235
Diameter van het rechter kookvlak max. in mm:	235
Vermogen van het linker kookvlak:	3500 W
Max. vermogen van het linker kookvlak als het vermogen verhoogd wordt:	5000 W
Vermogen van het rechter kookvlak:	3500 W
Max. vermogen van het rechter kookvlak als het vermogen verhoogd wordt:	2000 W
Aantal vermogenstrappen links / rechts:	11 / 10
Temperatuurbereik van – tot °C:	60 - 240
Aantal temperatuurniveaus:	10
Interval temperatuurinstelling °C:	20
Belastbaarheid per kookvlak in kg:	30
Aansluitingswaarde:	7 kW 400 V 50/60 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	715 x 485 x 140
Gewicht in kg:	14,8

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Apparaat aansluiting: 3 NAC
- Soort kookvlakken: inductie
- Indeling kookvlakken: naast elkaar
- Besturing: elektronisch, draaiknop, touch
- Regulatie:
 - vermogen
 - temperatuur
- Panherkenning
- Digitale display
- Oververhittingsbeveiliging
- Controlelampjes:
 - vermogen
 - temperatuur
 - panherkenning
- Eigenschappen: separaat bedienvlak, kabellengte: 0,85 m

NL

4.2 Functies van het apparaat

De inductiekookplaat met afneembaar bedieningspaneel kan zowel als aanrecht als buffet gebruikt worden. Het vermogen van 7.000 watt kan naar behoefte vrij verdeeld worden over de twee kookvlakken - voor snel koken of zwaar bruinen kan het linker kookvlak tot 5.000 watt bereiken.

4.3 Onderdelenoverzicht



Fig. 1

- | | |
|--|--|
| 1. Kookvlak links | 2. Kookvlak rechts |
| 3. Glazen kookplaat | 4. Behuizing |
| 5. Poten (5x) | 6. Montage van de bedieningseenheid |
| 7. Verbindingskabel tussen het
apparaat en de aparte
bedieningseenheid | 8. Aansluiting van de
besturingseenheid |
| 9. Besturingseenheid | |

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en de transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar op verstikking!

Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Houd rekening met de volgende punten bij het kiezen van de installatielocatie:
 - Het montageoppervlak moet vlak, voldoende draagkrachtig, waterdicht, droog en hittebestendig zijn.
 - Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven.
 - Zorg voor een stabiele positie.
 - Zorg voor voldoende ruimte voor werk, onderhoud en reiniging.
 - Laat de ventilatieopeningen voor inkomende en uitgaande lucht, indien aanwezig, vrij.
 - Neem de geldende technische en bouwvoorschriften in acht.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
- Het is verboden het apparaat te monteren in de buurt van apparaten of voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetische velden (bijv.: radio, televisie enz.).
- Behoud een minimale. afstand van brandbare muren of andere voorwerpen van 5 -10 cm.

Opstelling van het apparaat

De inductiekookplaat kan als aanrecht gebruikt worden of in een werkblad/kast ingebouwd worden.

Verwijdering van de besturingseenheid


Als het toestel wordt ingebouwd, moet de bedieningseenheid uit het toestel worden gehaald.

1. Draai de inductiekookplaat op zijn kant om de bedieningseenheid te verwijderen.
2. Verwijder de twee veiligheidsschroeven waarmee de bedieningseenheid met de onderkant van het apparaat verbonden is.
3. Neem de bedieningseenheid uit het apparaat.
4. De bedieningseenheid is met een snoer verbonden met de inductiekookplaat. Om het aansluitsnoer uit het toestel te verwijderen, schroeft u beide vleugelschroeven los en trekt u de stekker eruit.

Installatie-instructies voor het apparaat

NL

1. Selecteer voor montage een werktafelplaat gemaakt van materiaal dat bestand is tegen hoge temperaturen om vervorming door thermische straling van het apparaat te voorkomen.
2. Let erop dat de werktafelplaat niet dikker mag zijn dan 50 mm.
3. De uitsparing voor de inbouw van het apparaat moet de volgende afmetingen hebben: 670 mm lang en 340 mm breed (afb. 2).
4. Teken de benodigde uitsparing op de gekozen plek af en houd aan elke kant van het apparaat minimaal 100 mm ruimte over op het werkblad.
5. Zaag het afgetekende gebied uit het werkblad.

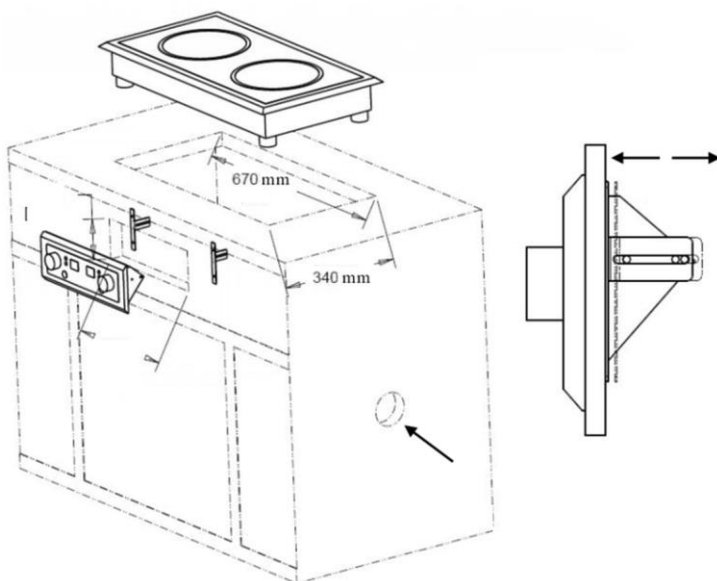

Afb. 2

NL

6. Om de inductiekookplaat in deze uitsparing te plaatsen, verwijdt u eerst de bedieningseenheid uit het apparaat. Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk **"Installatie van het apparaat / demontage van de besturingseenheid"**.
7. Voor een goede werking van het apparaat moet gezorgd worden voor voldoende ventilatie rond het apparaat.
8. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in het apparaat niet worden geblokkeerd.

TIP!

De veilige afstand tussen het kookvlak en de kast boven het apparaat moet minimaal 760 mm zijn, als er geen afzuigkap aanwezig is.

OPGELET!

Er moet minstens 250 mm vrije ruimte onder het inbouwtoestel zijn.

Als de inductiekookplaat in een kast ingebouwd moet worden, is het nodig ventilatiegaten aan te brengen (fig. 2).

De binnentemperatuur in de kast mag niet hoger zijn dan 32 °C.

9. Wanneer de inductiekookplaat in de uitsparing is geplaatst, zal de rand van het apparaat 12,75 mm boven het oppervlak van het werkblad staan.
10. Inbouw inductiekookplaat moet worden afgedicht met een geschikte 100% siliconenrubber afdichtingskit.

Installatie van de besturingseenheid

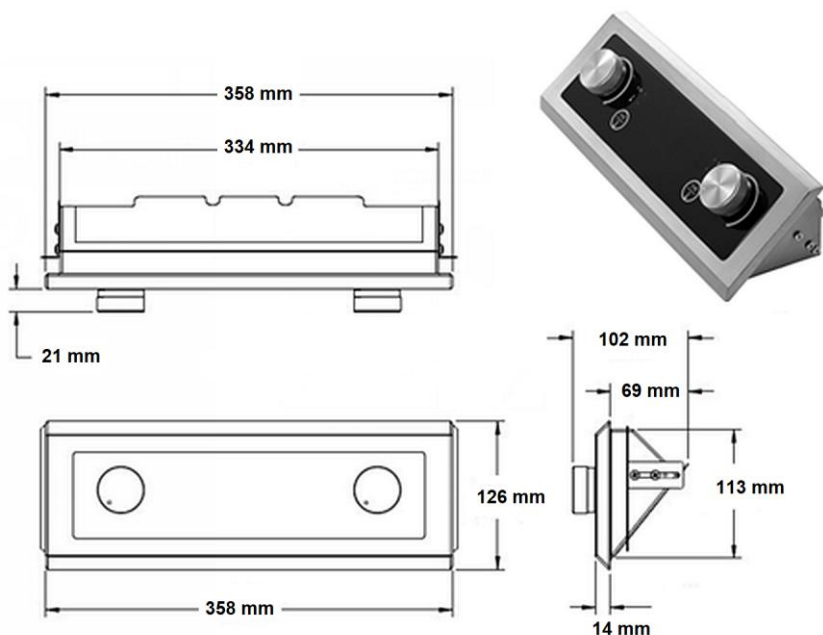


Fig. 3

1. De uitsparing voor de bedieningseenheid moet 348 mm lang en 113 mm breed zijn (afb. 3).
2. Plaats de bedieningseenheid indien mogelijk gecentreerd ten opzichte van de kookzones.

Installatie en bediening

3. Teken de benodigde uitsparing af op het verticale vlak van een kast.
4. Knip het gemarkeerde gebied uit op de gewenste plaats.
5. Plaats de besturingseenheid in de uitsparing.
6. Bevestig de besturingseenheid met de bijgeleverde metalen beugel.
7. Sluit ten slotte de inductiekookplaat aan op de besturingseenheid met behulp van het aansluitsnoer.

Als alternatief kunnen het apparaat en de bedieningseenheid in het werkblad ingebouwd worden, zoals op de afbeelding hieronder. Volg de installatie-instructies in de voorgaande hoofdstukken.



Fig. 4

NL

Aansluiting - stroom

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- De aansluiting van het apparaat op de installatie van de voeding moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien in overeenstemming met de toepasselijke internationale, nationale en lokale voorschriften.
- De inductie-kookplaat is uitgerust met een aansluitkabel. Het moet op de stekker worden aangesloten of rechtstreeks op een geschikt stopcontact worden aangesloten.
- Gebruik het apparaat niet met een externe timer of afstandsbediening.

5.2 Bediening

De werking van de inductie-kookplaat

In inductiekookplaten wordt elektrische spanning aangelegd op een geleidende spoel onder glas. Dit creëert een magnetisch veld dat, als een fysiek effect, de bodem van de schotel direct verwarmt.

Dit bespaart tijd en energie, omdat hier - zoals in het geval van traditionele kookzones - de verwarming en de verwarming van de glasverwarmingszone niet plaatsvindt.

Een ander voordeel - dankzij de hierboven beschreven technische kenmerken - is een zeer korte kooktijd.

Bovendien verandert de warmtetoevoer onmiddellijk bij elke verandering van instelling en kan deze nauwkeurig worden aangepast. De inductieverwarming reageert zo snel op veranderingen in instellingen als een gasfornuis, omdat de energie onmiddellijk de pot bereikt, zonder eerst andere materialen te moeten verwarmen.

Inductietechnologie combineert deze reactiesnelheid met het fundamentele voordeel van stroom, waardoor een nauwkeurige regeling van de warmte-invoer mogelijk is.

NL


Het juiste kookgerei

- Kookgerei van ijzer
- Pannen van geëmailleerd ijzer
- Potten / pannen van staal of geëmailleerd gietijzer
- Gietijzeren potten / pannen
- Kookgerei van 18/0 roestvrij staal en aluminium, indien gemarkeerd als geschikt voor inductie (let op de beschrijving van het kookgerei)



Vanwege de speciale werking van de inductieplaat is alleen kookgerei met een magnetiserende bodem geschikt.

Voor betere resultaten mogen alleen pannen / potten met een diameter van 12 tot 26 cm worden gebruikt.

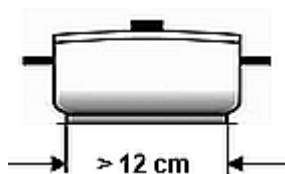

Installatie en bediening

Bijvoorbeeld

Inductiekookpotten, 9-delige Bartscher pottenset
chromnikkelstaal, anti-druiprand, niet-verwarmende handgrepen

4 pannen met deksel

2,0 liter, diameter 16 cm, hoogte 10,0 cm

2,7 liter, diameter 18 cm, hoogte 11,0 cm

5,1 liter, diameter 24 cm, hoogte 11,5 cm

6,1 liter, diameter 20 cm, hoogte 20,0 cm

1 koekenpan

2,8 liter, diameter 24 cm, hoogte 6,5 cm

Art. nr.: A130442

Ongeschikt kookgerei

- Containers met een uitpuilende bodem
- Kookgerei van aluminium, brons of koper, tenzij ze duidelijk gemarkeerd zijn als geschikt voor inductie
- Potten / pannen met een diameter van minder dan 12 cm
- Kookgerei met poten
- Keramisch kookgerei
- Glazen kookgerei




NL

Vóór gebruik

1. Vóór het eerste gebruik van het apparaat, dient het apparaat te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in punt **6 “Reiniging”**.
2. Droog het apparaat grondig.
3. Zet de juiste pannen met inhoud centraal op het uitgekozen kookvlak.

Besturingselementen/ indicatielampje

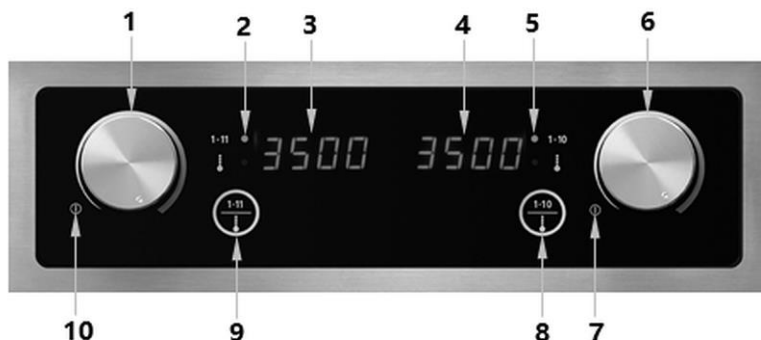

Afb. 5

NL

1. Linksdraaiende draaiknop voor het kookvlak
2. LED's voor vermogen en temperatuur van het linker kookvlak
3. Digitaal display voor links kookvlak
4. Digitaal display voor rechter kookvlak
5. Controle-LED's voor vermogen en temperatuur op rechter kookvlak
6. Draaiknop voor rechter kookvlak
7. "OFF" positie van de roterende regelaar voor het rechter kookvlak
8. Keuzetoets voor vermogen / temperatuur van het rechter kookvlak
9. Keuzetoets voor vermogen / temperatuur van het linker kookvlak
10. "OFF" positie van de roterende regelaar voor het linker kookvlak

Inbedrijfstelling van het apparaat

1. Alvorens de inductiekookplaat te starten, moeten beide draaiknoppen op de OFF-stand gezet worden .

2. Om het apparaat aan te zetten, draait u de draaiknop voor het gekozen kookvlak met de klok mee tot u een "klik" hoort.

Het apparaat schakelt over op de vermogensstand en het vooraf ingestelde vermogen verschijnt op het digitale display.

De stroom-LED indicator licht op.

Instellingen

Vermogen

1. Gebruik de draaiknop om het vereiste vermogen in te stellen.
2. Draai de draaiknop met de klok mee om het vermogen te verhogen en tegen de klok in om het vermogen te verlagen.

voor het **linker kookvlak** tussen 1 – 11 (800 W, 1800 W, 2000 W, 2200 W, 2400 W, 2600 W, 2800 W, 3000 W, 3200 W, 3500 W, 5000 W)

voor het **rechter kookvlak** tussen 1 – 10 (800 W, 1800 W, 2000 W, 2200 W, 2400 W, 2600 W, 2800 W, 3000 W, 3200 W, 3500 W)

De gekozen wattage wordt op het bijbehorende digitale display aangegeven.

De stroomverdeling is zo ingesteld dat beide kookplaten elk tot 3500 W van stroom kunnen worden voorzien.

Om het maximale vermogen van het toestel van 7000 W te kunnen gebruiken, moeten beide kookvlakken gebruikt worden. Het is dan mogelijk het linker kookvlak te gebruiken met een vermogen van 5000 W en het rechter kookvlak met een vermogen van 2000 W. Zodra het vermogen van het linker kookvlak op 5000 W is ingesteld, schakelt het rechter kookvlak automatisch over op een vermogenswaarde van 2000 W.

Het ingestelde vermogen wordt in elk geval weergegeven op het overeenkomstige digitale display van de besturingseenheid:

NL

Temperatuur

1. Druk op de functiekeuzeknop van het gekozen kookvlak om van de vermogensstand over te schakelen op de temperatuurstand.

Het apparaat springt naar de vooraf ingestelde temperatuur, die op het digitale display van het gekozen kookvlak verschijnt.

De temperatuur-LED-indicator licht op.

2. Gebruik de draaiknop om de gewenste temperatuur voor het gekozen kookvlak in te stellen.
3. Draai de draaiknop met de klok mee om de temperatuur te verhogen en tegen de klok in om de temperatuur te verlagen.

De volgende temperatuurinstellingen zijn mogelijk voor beide kookvlakken:

60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 en 240 °C.

TIP!

Tijdens de werking kan op elk moment tussen de vermogensstand en de temperatuurstand gewisseld worden door op de functiekeuzeknop voor het gewenste kookvlak te drukken en met de draaiknop het juiste vermogen of temperatuurniveau te kiezen.

Uitschakelen van het apparaatZet het toestel uit

1. Na het bereiden van gerechten zet u beide draaiknoppen van het apparaat in de stand OFF , om het apparaat uit te schakelen.

Na het uitschakelen van het apparaat, draait de ventilator nog gedurende ongeveer 1 minuut om het apparaat af te koelen en te beschermen tegen oververhitting.

AANWIJZING:

Als tijdens het werk geen nieuwe instellingen worden ingesteld, zal het apparaat na 2 uur automatisch uitschakelen

NL

Oververhittingsbeveiliging

Het apparaat is uitgerust met een beveiliging tegen oververhitting. In het geval van het overschrijden van de kritieke temperatuurgrens, schakelt het apparaat voor de veiligheid automatisch uit.

OPGELET!

Het verwarmen van een lege pan of lege koekenpan activeert de oververhittingsbeveiliging, een geluidssignaal klinkt en het apparaat schakelt uit.

De foutmelding "E2" verschijnt op het digitale display.

Plaats nooit lege pannen op de kookplaat.

Als de oververhittingsbeveiliging werkt, verwijder dan de pan van de kookplaat en laat het apparaat een paar minuten afkoelen.

Dan kan het apparaat opnieuw worden gebruikt.

6 Reiniging

6.1 Veiligheidsinstructies voor reiniging

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Deze voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

6.2 Reiniging

1. Het apparaat dient regelmatig te worden gereinigd na iedere werkdag, en wanneer nodig, vaker.
2. Reinig het verwarmingsoppervlak, de behuizing en de aparte regeleenheid met een zachte vochtige doek en een mild, niet schurend reinigingsmiddel.
3. Droog het gereinigde oppervlak met een zachte doek af.
4. De ventilatieopeningen aan de achterkant en onderkant van het apparaat mogen niet verstopt zijn met vuil of stof. Ze moeten worden schoongemaakt met een borstel of stofzuiger.

NL

7 Mogelijke storingen

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd technisch personeel.

Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen. Vermeld heel zeker het artikelnummer, modelnaam en serienummer. Deze gegevens staan op het typeplaatje van het apparaat.

Fout code	Oorzaken	Oplossingen
E0	Er is geen kookgerei op het kookvlak of het kookgerei is niet geschikt	Gebruik alleen geschikte pannen
E1	Het apparaat wordt te heet (bijv. door verstopte ventilatieopeningen)	Maak de ventilatieopeningen schoon. Laat het apparaat afkoelen en start opnieuw op. Als de foutcode nog steeds op de digitale display verschijnt, neem dan contact op met de service.
	Beschadigd onderdeel (bijv. transistor).	Neem contact op met de service
E2	De oververhittingsbeveiliging is geactiveerd, het apparaat schakelt uit	Het apparaat van het lichtnet halen. De pan van het kookvlak halen. Laat het apparaat afkoelen en herstarten.
E3	Korte stroomonderbreking	Het apparaat van het lichtnet halen. Na enige minuten het apparaat opnieuw aansluiten. Laat de elektricien de elektrische aansluiting controleren.

NL

8 Verwijdering

Elektrische apparaten

	Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingenkabel van het apparaat.
--	--

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.