

KST3240 Eco



107311

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 2.0

Datum van opmaak: 2025-06-04

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	6
1.4	Oneigenlijk gebruik	6
2	Algemeen	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	7
2.2	Auteursrecht	7
2.3	Conformiteitsverklaring	7
3	Transport, verpakking en opslag	8
3.1	Transportinspectie	8
3.2	Verpakking	8
3.3	Opslag	8
4	Technische Gegevens	9
4.1	Technische Gegevens	9
4.2	Functies van het apparaat	10
4.3	Onderdelenoverzicht	11
5	Installatie en bediening	16
5.1	Installatie	16
5.2	Bediening	20
6	Reiniging	22
6.1	Veiligheidsinstructies voor reiniging	22
6.2	Reiniging	22
7	Mogelijke storingen	25
8	Verwijdering	26



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingkabel.
- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.

- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Verantwoordelijkheid van de bediener

De bediener is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten, voorschriften, verordeningen en bestaande nationale bepalingen inzake ongevallenpreventie, milieubescherming en de interne werk-, bedienings- en veiligheidsinstructies die van toepassing zijn op de installatielocatie.

Verantwoordelijkheden van de bediener:

- Gebruik het apparaat en de aangesloten componenten alleen in een onberispelijke technische toestand met goed functionerende beveiligings- en veiligheidscomponenten.
- Voorbereiding van risicobeoordelingen op werkplekken.
- Instructie en regelmatige training van personeel. Vooral het veiligheidshoofdstuk en de veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en opgevolgd.
- Verstrekking van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)
- Naleving van onderhouds- en schoonmaakschema's.
- Documentatie van training/instructie, vervanging van apparatuuronderdelen.

NL

Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Gebruik volgens bestemming

NL

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbedoeld. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- gelijktijdig gebruik van 2 tot 3 geschikte kookapparaten voor koken voor de ogen van de gasten.

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/ eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening/veiligheid.

NL

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Naam:	Kookstation KST3240 Eco
Art. nr.:	107311
Materiaal:	roestvrij staal
Afmetingen glazen opzetelement (b x d x h) in mm:	1684 x 611 x 470
Aantal werkruimten:	1
Afmetingen werkoppervlak (b x d) in mm:	1206 x 600 mm
Afmetingen plank onder de werkruimte (b x d x h) in mm:	1180 x 455 x 221
Stopcontact:	3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
Type vlamwerende filter:	A
Materiaal filter:	roestvrij staal
Aantal actieve koolfilters	1
Aantal labyrintfilters:	4
Aantal draadfilters:	1
Aantal silicagelfilters:	6
Luchtstroomregeling niveaus:	3
Zwenkwielen:	4, 2 met rem
Aansluitingswaarde:	24 kW 400 V 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	1713 x 845 x 1379
Gewicht in kg:	180,0

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Apparaat aansluiting: 3 NAC
- Versie van de glazen opzet vanaf de gebruikerszijde: open
- Uitrusting:
 - planchet onder de werkruimte
 - 4 GN-bakken 1/9 GN, diep. 100 mm voor olie, sauzen, kookgerei
 - geïntegreerde elektrische beveiliging
 - Ingebouwde ventilatie met vlamvertragsingsfilter
- Eigenschappen werkruimte:
 - opstelvlak: breedte 1200 x d. 600 mm
 - apparaat geschikt voor 2-3 tafelmodel apparaten
 - 5 stopcontacten: 3 x 230 V, 2 x 400 V 16A CEE
- Verlichting:
 - LED
 - op de hoestbescherming
- Aan/uit-schakelaar
- Niet in de leveromvang inbegrepen:
 - elektrische apparaten
 - platforms
 - aansluitkabel
- **Belangrijke aanwijzing:**
De aansluitkabel moet ter plaatse door een specialist worden aangebracht.


NL

4.2 Functies van het apparaat

Het KST3240 Eco mobiele kookstation is ontworpen voor professioneel gebruik en kan worden gebruikt in catering, evenementen en kookzones voor gasten.

Flexibiliteit met betrekking tot montage achteraf met bijpassende aanrechtbladen en geschikte accessoires zorgt voor veelzijdig gebruik. De apparaten kunnen – afhankelijk van de vereisten – vrij en eenvoudig worden uitgewisseld.

4.3 Onderdelenoverzicht

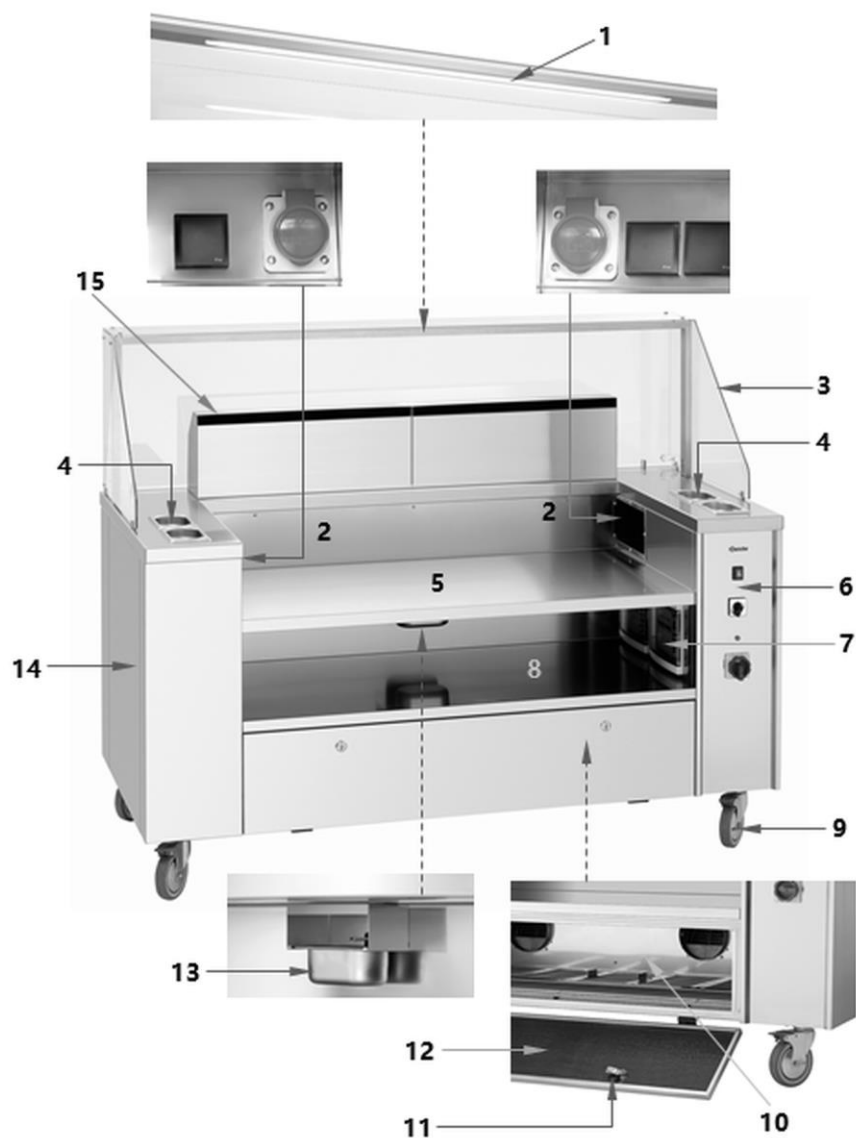


NL

Afb. 1

1. Led-verlichtingslijst
2. Stopcontacten, links + rechts
3. Glazen opzetelement
4. Planken voor GN containers (4x)
5. Werkzone op het apparaat
6. Bedieningselementen
7. Zekeringverdeler (2x)
8. Planchet
9. Zwenkwielen (4x), 2 met rem
10. Filterkamer
11. Slot van filterkamer (2x)
12. Klep van filterkamer
13. Vetopvangbak
14. Behuizing
15. Ventilatiekanaal

Bedieningselementen

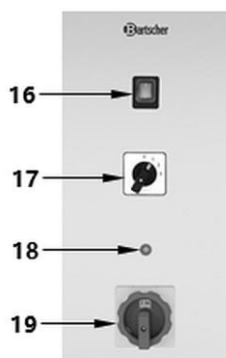

16. Schakelaar LED-verlichting
17. Schakelaar ventilatormotor
18. Werkcontrolelampje apparaat
19. Hoofdschakelaar

Afb. 2

Toewijzing zekeringen – stroomonderbrekers / stopcontacten




Afb. 3

A-1	Hoofdschakelaar
A-2	CEE-contactdoos aan de linkerkant: 3-polig, 400V 16A
A-3	CEE-contactdoos aan de rechterkant: 3-polig, 400V 16A
A-4	Stekkerdoos met randaarde, links, 230 V 16A
A-5	Stekkerdoos met randaarde 1 rechts, 230 V 16A
A-6	Stekkerdoos met randaarde 2 rechts, 230 V 16A
A-7	Zekering ventilatormotor + LED-verlichting

Tab. 1

Filtratiesysteem

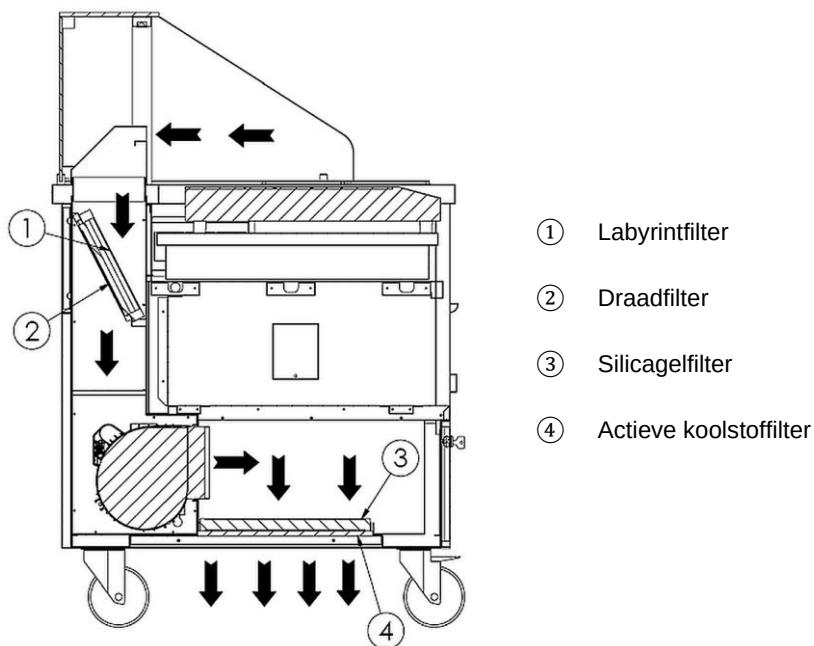

Afb. 4

Extra uitrusting (niet in de levering inbegrepen)



Platform 100 KST Plus

chromenikkelstaal 18/10

Afmetingen: br. 400 x d. 595 x h. 100 mm

Gewicht: 3,1 kg

Nr art. 107276

Afb. 5

Apparatuur geschikt voor gebruik op een kookstation:

De volgende Bartscher apparaten kunnen worden gebruikt in het go kookstation:

Apparaten die zonder platform kunnen worden gebruikt:

- Elektrische kookplaat, 2 platen, zonder schoorsteen – Serie 650 Snack, art.nr. 115006 (beschikbaar op aanvraag)
- Friteuse, 10 liter, zonder schoorsteen – Serie 650 Snack, art.nr. 115214 (beschikbaar op aanvraag)
- Werkelement, 400 mm breed, zonder schoorsteen – Serie 650 Snack, art.nr. 115117 (beschikbaar op aanvraag)
- Elektrische kookplaat, 2 platen – Serie 600 Imbiss, art.nr. 131723
- Elektrische kookplaat, 2 zones – Serie 600 Imbiss, art.nr. 131800
- Grillplaat, glad, 400 mm breed – Serie 600 Imbiss, art.nr. 132115
- Bain-marie, 3 x 1/4 GN – Serie 600 Imbiss, art.nr. 131760
- Grillplaat GDP 320E, glad, art.nr. A370031
- Grillplaat GDP 320E, gegroefd, art.nr. A370035
- Multifunctionele pan 300, artikelnr. 370205
- Inductie wok IW 35 PRO-2, art.nr. 105732
- Inductie wok, art.nr. 105840
- Inductie wok, art.nr. 105871
- Inductie wok, art.nr. 105872

NL

Apparaten waarvoor een 100 KST Plus-platform vereist is:

- Elektrische kookplaat, art.nr. 104904
- Elektrische kookplaat, art.nr. 104906
- IK 30T-1 inductiekookplaat, art.nr. 105991
- IK 30TCS-1 inductiekookplaat, art.nr. 105991S
- IK 35TC inductiekookplaat, art.nr. 105843
- IK 35TCS inductiekookplaat, art.nr. 105843S
- IK 35SK inductiekookplaat, art.nr. 105837
- Inductiekookplaat, art.nr. 105984
- Inductiekookplaat, art.nr. 105994
- IW 35 inductiewok, art.nr. 105986

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie



VOORZICHTIG!

In het geval van onjuiste installatie, bediening, onderhoud of bij het niet juist hanteren van het apparaat kan dat leiden tot letsel en beschadigingen.

De plaatsing en de installatie, alsook reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een geautoriseerde technische service volgens de geldende voorschriften in het land van plaatsing.

AANWIJZING!

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade die kan worden toegeschreven aan het niet naleven van de aanwijzingen of onjuiste installatie.

NL

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en de transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar op verstikking!

Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Houd rekening met de volgende punten bij het kiezen van de installatielocatie:
 - Het montageoppervlak moet vlak, voldoende draagkrachtig, waterdicht, droog en hittebestendig zijn.
 - Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven.

Installatie en bediening

- Zorg voor een stabiele positie.
 - Zorg voor voldoende ruimte voor werk, onderhoud en reiniging.
 - Laat de ventilatieopeningen voor inkomende en uitgaande lucht, indien aanwezig, vrij.
 - Neem de geldende technische en bouwvoorschriften in acht.
- Dek nooit de ventilatieopeningen in het apparaat af.
 - Zorg tijdens het gebruik voor voldoende ventilatie in de ruimte waar het apparaat is geïnstalleerd.
 - Plaats het apparaat nooit direct naast muren, wanden, meubels of andere voorwerpen die zijn gemaakt van brandbaar materiaal.
 - Houd de zijkanalen van het apparaat op een afstand van min. 10 cm van andere voorwerpen. Leef de brandvoorschriften na die van kracht zijn op de plaats van installatie.
 - Als het niet mogelijk is zich te houden aan de voorgeschreven afstand, dan geschikte veiligheidsmaatregelen treffen (bijv. gebruik van hittebestendig folie), die het mogelijk maakt ervoor te zorgen dat de wandtemperatuur binnen het veilige bereik (tot 60°C) blijft.


Montage van de glazen koelopzetvitrine

1. Installeer de glazen opzet op de behuizing van het kookstation volgens de volgende instructies:



Afb. 6

2. Steek de glazen elementen aan de linker- en rechterkant en de achterkant in de glasklemmen op de behuizing van het kookstation.
3. Bevestig de glazen elementen in de glashouders met de meegeleverde klemschroeven.

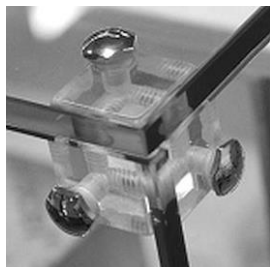


Afb. 7

4. Leg ten slotte het bovenste glaselement op de rechter, linker en achterste glaselementen.
5. Verbind de glaselementen met elkaar met behulp van de bijgeleverde plastic blokjes en de bijbehorende spantkopschroeven.
6. Controleer ten slotte of alle glaselementen correct zijn bevestigd.

Het apparaat klaarmaken

1. Maak het apparaat schoon in overeenstemming met de aanwijzingen uit hoofdstuk 6 "**Reiniging**".
2. Gebruik een geschikt transportmiddel om het kookstation op de gewenste plek te plaatsen.

NL

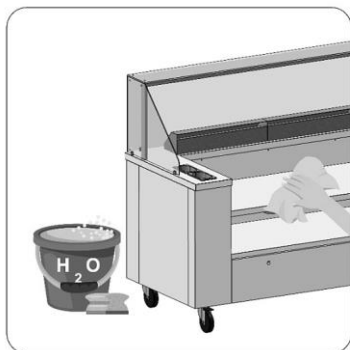

Afb. 8

Elektrische aansluiting

- Aansluiting op het lichtnet moet voldoen aan de toepasselijke internationale, nationale en lokale voorschriften.
- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
- De doorsnede van de aansluitkabel en de manier waarop het kookstation op de plaats van installatie wordt bevestigd, wordt bepaald door gekwalificeerde elektriciens. Het bovenstaande hangt af van het vermogen van de gebruikte apparaten en de lengte van de kabel.
- Het kookstation moet altijd worden beveiligd >32A met de RCD 30mA. De maximale aansluitwaarde van het kookstation is 52A.
- Een uitzondering is het geval wanneer alleen stopcontacten met randaarde worden gebruikt. In dit geval is een 32A-beveiliging met een 30mA RCD voldoende. De elektricien moet echter de CEE-stopcontacten in de meterkast loskoppelen.
- Als in dit geval nog een CEE-stopcontact wordt gebruikt, is de overbelastingsbeveiliging de voorbeveiliging.
- Bij gebruik van CEE-stopcontacten mogen onderstaande geaarde stopcontacten met veiligheidsbevestiging niet worden gebruikt. Het is noodzakelijk om de aansluitwaarde van het kookstation opnieuw te verlagen.
- Een veiligheidsvoorziening in het kookstation voorkomt overbelasting van individuele stopcontacten in het apparaat.

5.2 Bediening

Kookstations uitrusten met apparaten en accessoires

Het kookstation KST3240 Eco kan worden gebruikt als mobiele keuken of voor presentaties en kan worden uitgerust met maximaal 3 keukenapparaten tegelijkertijd.



Afb. 9

1. Plaats de benodigde keukenapparatuur in het werkgebied van het kookstation. De lijst met geschikte apparaten kunt u raadplegen in de rubriek **"Apparaten geschikt voor gebruik op het kookstation"**.

2. Plaats de vetopvangbak in het element dat zich onder de werkzone van het kookstation bevindt.



Afb. 10

3. Plaats 2 GN 1/9 containers elk (diepte 100 mm) in het linker en rechter frame.

De GN-containers zijn bedoeld voor oliën, sauzen en kookgerei.



Afb. 11

Apparaten aansluiten / instellingen maken

1. Sluit de geïnstalleerde apparaten aan op de juiste stopcontacten. Aan beide zijden bevinden zich de stopcontacten voor de apparaten. Toewijzing en aansluitwaarden van de stopcontacten zijn weergegeven in tabel 1.
 2. Schuif de veiligheidsschakelaar in de schakelkast naar boven om het kookstation en de stopcontacten waarop de apparaten zijn aangesloten van stroom te voorzien.
 3. Schakel indien nodig de LED-verlichting in met de schakelaar (16, afb. 2) op het bedieningspaneel van het apparaat.
- Het kookstation heeft een ventilatiesysteem met een geïntegreerd filtersysteem dat de dampen opzuigt die ontstaan tijdens het bereiden van voedsel.
4. Gebruik de betreffende schakelaar (17, afb. 2) om de ventilator van het apparaat in te schakelen.
 5. Selecteer de gewenste ventilatorsnelheid (1-3).
 6. Koppel de apparaten na gebruik los van het stopcontact en haal de stekker uit het kookstation.
 7. Voordat u de apparaten reinigt of verplaatst naar een andere plaats, moeten ze volledig zijn afgekoeld.

TIP!

Neem bij het bedienen en reinigen van de gebruikte apparaten de instructies in de betreffende bedieningsinstructies in acht.

6 Reiniging

De bediener moet ervoor zorgen dat de apparatuur en de veiligheidsonderdelen in goede staat worden gehouden. De effectiviteit van controle- en veiligheidssystemen moet worden gecontroleerd. Onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door goed opgeleid en gespecialiseerd personeel.

Als het nodig is om veiligheidsvoorzieningen te verwijderen voor onderhoud, reiniging en reparatie, moeten ze onmiddellijk na voltooiing van de werkzaamheden weer worden geïnstalleerd en moet de werking ervan worden gecontroleerd. Alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing en met de voorgeschreven intervallen.

6.1 Veiligheidsinstructies voor reiniging

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

6.2 Reiniging

OPGELET!

Als u friteuses of andere apparaten gebruikt die een sterke geur afgeven, moet u de filters vaker schoonmaken of vervangen.


1. Reinig de apparaten op het aanrecht in overeenstemming met de richtlijnen in hun handleidingen.
2. Maak het kookstation en de accessoires regelmatig schoon.

Reiniging


Dagelijkse reiniging

1. Reinig het apparaat en de accessoires aan het einde van de werkdag.
2. Volg de instructies in de volgende afbeeldingen:

Producten die niet zijn toegestaan

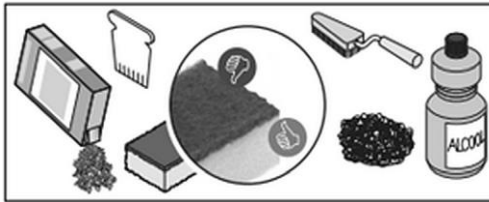

Producten die zijn toegestaan

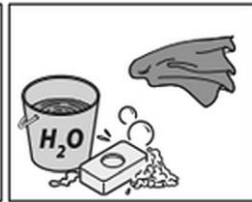


Afb. 12



Afb. 13


Reiniging van de labyrintfilters

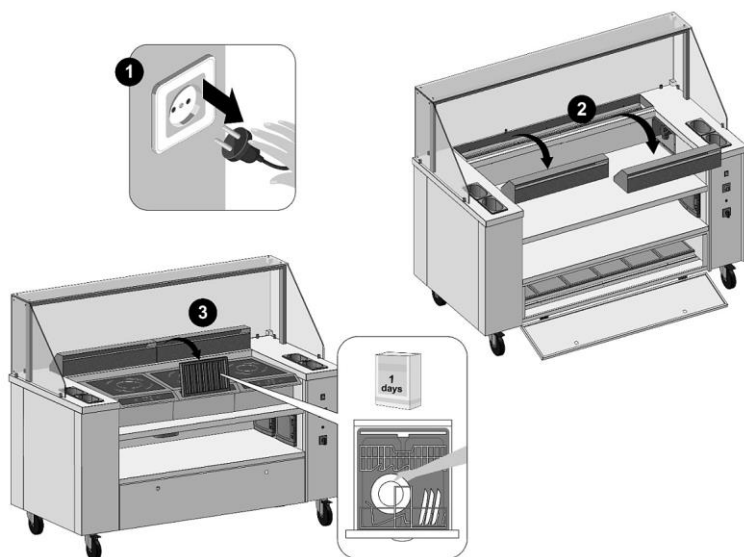

NL


Afb. 14

Reiniging van de silicagelfilters

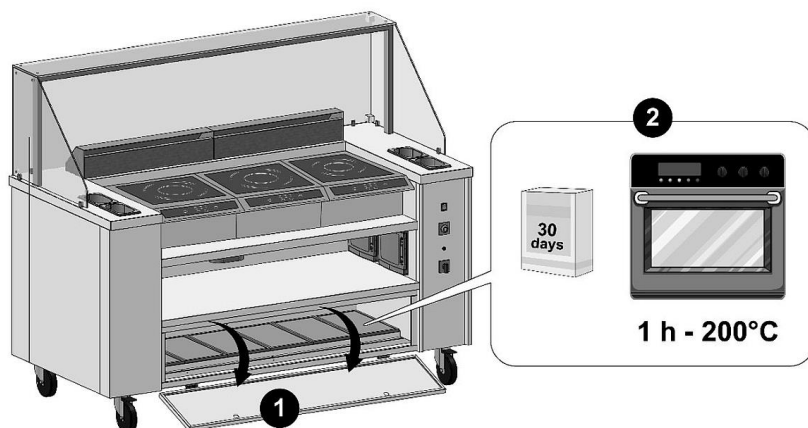

Afb. 15

Verwijdering van actieve koolfilters

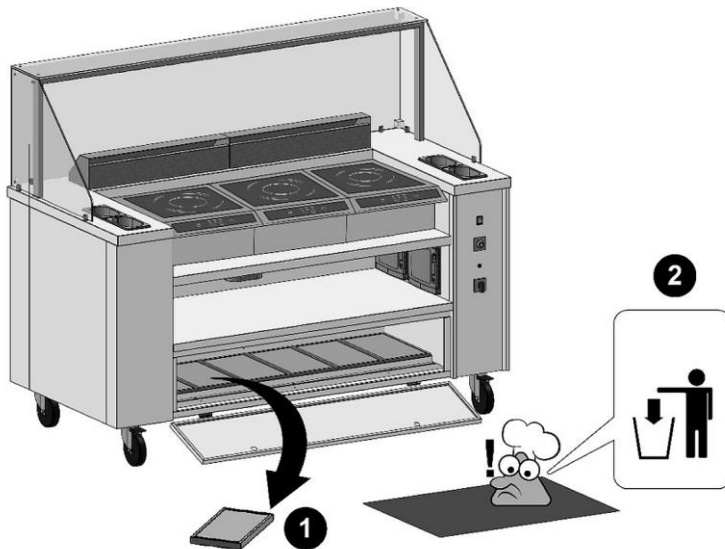

Afb. 16

NL

7 Mogelijke storingen

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd technisch personeel.

Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen. Vermeld heel zeker het artikelnummer, modelnaam en serienummer. Deze gegevens staan op het typeplaatje van het apparaat.

Fout	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het apparaat gaat niet aan	De stekker is niet correct in het stopcontact gestoken.	De stekker eruit trekken en opnieuw juist in het contact steken
	Stroomonderbrekers zijn niet geactiveerd	Herstel de juiste werkomstandigheden
	Geen stroom	Wacht tot de juiste werkomstandigheden zijn hersteld
	Beschadigde aansluitkabel	Neem contact op met de service
	Beschadigde zekering	Schakel de stroom uit en vervang de zekering

NL

8 Verwijdering

Elektrische apparaten

	Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingenkabel van het apparaat.
--	--

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.