901T2



110158

Original-Gebrauchsanleitung
V1/1017

NEDERLANDS

Inhoudsopgave

1. Veiligheid 82
1.1 Symboolverklaring 82
1.2 Veiligheidsaanwijzingen 83
1.3 Reglementair gebruik 86

2. Algemeen 87
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring 87
2.2 Auteursrecht 87
2.3 Verklaring van Conformiteit 87

3. Transport, verpakking en bewaring 88
3.1 Controle bij aflevering 88
3.2 Verpakking 88
3.3 Bewaring 88

4. Specificaties 89
4.1 Overzicht van onderdelen 89
4.2 Technische Gegevens 90

5. Installatie en bediening 91
5.1 Installatie 91
5.2 Bediening 93

6. Reiniging 97

7. Mogelijke storingen 99

8. Afvalverwijdering van oude apparaat 100

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



BRANDGEVAAR / GEVAAR DOOR BRANDBARE MATERIALEN / EXPLOSIEGEVAAR!

Dit symbool kenmerkt mogelijke gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot letsel of zelfs de dood.



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- De sleutel van de elektrische verdeelkast opbergen op een voor kinderen onbereikbare plaats.
- Het apparaat uitsluitend gebruiken in gesloten ruimten.

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen) en contact opnemen met de service.
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken.**
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
  - als u het apparaat niet gebruikt;
  - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
  - vóór reiniging van het apparaat.



BRANDGEVAAR / GEVAAR DOOR BRANDBARE MATERIALEN / EXPLOSIEGEVAAR!

Door onjuist gebruik van het apparaat bestaat er een mogelijkheid op brand- en explosiegevaar door de ontsteking van de inhoud.

Om het gevaar te vermijden dienen de volgende veiligheidsvoorzieningen te worden opgevolgd:

- Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat.
- Reinig het apparaat en de onderdelen niet met licht ontvlambare vloeistoffen. De gassen die daaruit voort komen leveren brandgevaar op en kunnen exploderen.

- Bewaar of gebruik geen benzine of andere brandbare gassen of vloeistoffen in de buurt van deze of andere apparaten. De gassen kunnen een brandgevaar opleveren of exploderen.
- Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met ontvlambaar drijfgas in het apparaat.
- Het koelcircuit van het apparaat mag niet beschadigen.

1.3 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

De mini-koelwerkbank is **uitsluitend** bestemd voor het **koelen, voorbereiden en de verkoop** van salades, fruit, groenten en koude gerechten.

De mini-koelwerkbank niet gebruiken voor:

- het opbergen van brandbare of explosieve materialen en vloeistoffen zoals ether, alcohol, kerosine of lijm;
- het opbergen van farmaceutische producten of bloedproducten.

VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.

VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit

CE

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.


3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren.
- droog en stofvrij bewaren.
- niet blootstellen aan agressieve middelen.
- tegen straling van de zon beschermen.
- mechanische schokken vermijden.
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties
4.1 Overzicht van onderdelen

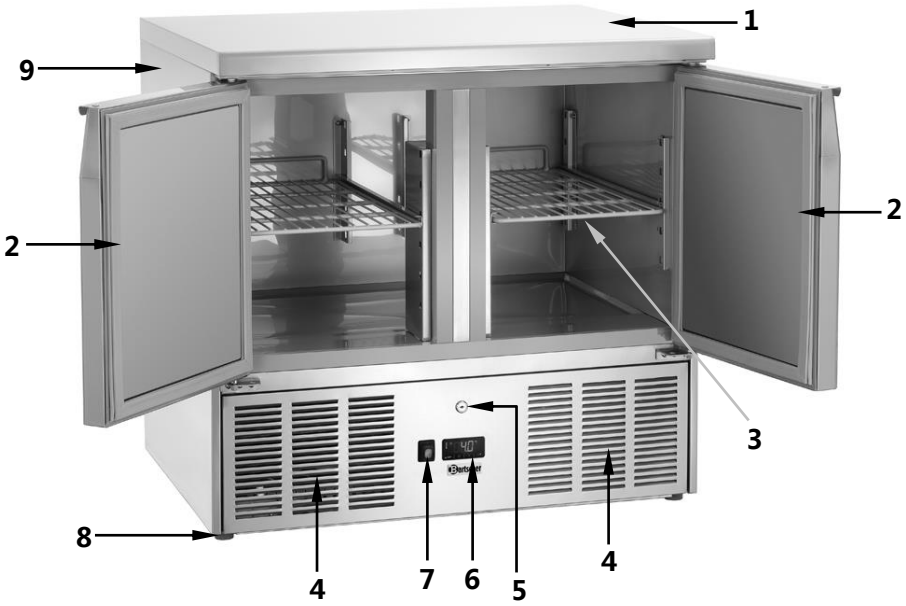

1 Werkblad

2 Deur (2)

3 Rooster - planchet (2)

4 Ventilatieopeningen

5 Slot voor de elektronische onderdelen

6 Digitale temperatuurregulator

7 Schakelaar **AAN/UIT** met geïntegreerd netwerkcontrolelampje (groen)

8 Poten (4)

9 Ombouw

4.2 Technische Gegevens

Naam	**Mini-koelwerkbank 901T2**
Nr art.:	**110158**
Materiaal:	RVS
Uitvoering:	▪ 2 x deur, Soort deur: vleugeldeur links/rechts, zonder mogelijkheid tot wijziging ▪ Gastro Norm: GN 1/1 ▪ Koeling: statisch ▪ Verdamping van condens ▪ Besturing: elektronisch, schakelaar ▪ Digitale indicator ▪ Schakelaar ▪ Controlelampje: Aan/uit
Inhoud:	159 liter
Geleiders:	▪ Aantal: 5 ▪ Afstand tussen geleiders: 55 mm ▪ Draagvermogen / geleider: 30 kg ▪ Totaal draagvermogen apparaat: 100 kg
Temperatuurregulatie:	elektronisch, iedere 1 °C
Temperatuurbereik:	0 °C – 8 °C
Klimaatklasse:	4
Koelmiddel:	R600a /88 g
Energieklasse:	B
Vermogen:	0,1424 kW / 220-240 V 50 Hz
Afmetingen binnenkant koelwerkbank:	B 810 x D 586 x H 492 mm
Afmetingen:	B 900 x D 700 x H 880 mm
Gewicht:	78,6 kg
Accessoires:	2 roosters

Technische veranderingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening
5.1 Installatie



VOORZICHTIG!

De installatie en aansluiting van het apparaat mag uitsluitend door een gekwalificeerd installatiebedrijf worden uitgevoerd.

Plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Plaats het apparaat op een stabiele, droge, vlakke en waterbestendige ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen en die het gewicht van het apparaat inclusief volledige inhoud kan dragen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Plaats het apparaat **niet** in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen zoals directe zonnestraling. Hoge temperaturen kunnen het koelvermogen negatief beïnvloeden en het energieverbruik verhogen.
- Het apparaat zodanig plaatsen dat er een goede circulatie van voldoende lucht is. Houdt een afstand tussen wanden en andere voorwerpen van tenminste 20 cm.
- De ventilatieopeningen van het apparaat **nooit** bedekken of blokkeren.
- Zet het apparaat niet op plaatsen waar een hoge luchtvochtigheid voorkomt. Te hoge luchtvochtigheid kan beschadiging van het apparaat veroorzaken. Het apparaat functioneert optimaal bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 30 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-55% in de ruimte waar het is opgesteld.
- Om beschadiging van de voetjes of andere uitrusting te voorkomen, moet u het apparaat bij verplaatsing optillen (bv. met behulp van een heftruck).
- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd bereikbaar is om het apparaat indien nodig snel uit te kunnen schakelen.
- Zet het apparaat na plaatsing op de gewenste plaats waterpas door de pootjes in of uit te draaien.
- Vóór de ingebruikname het veiligheidsfolie van het apparaat halen. Het folie langzaam verwijderen, zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met behulp van het juiste oplosmiddel.



VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje en de waarschuwingstekens.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

- Als het apparaat tijdens het transport horizontaal wordt neergelegd, kunt u het na 2 uur aansluiten (ingebouwde condensator).
- Na het wegvallen van de stroomvoorziening of het lostrekken van de stekker moet u minimaal 5 minuten wachten alvorens het apparaat opnieuw aan te sluiten.
- De stroomkring van het stopcontact moet met minimaal 16A beveiligd zijn. Verbind het apparaat uitsluitend rechtstreeks met het wandstopcontact. Gebruik van verlengsnoeren en verdeelstekkers is verboden.

5.2 Bediening


Aanwijzingen voor de gebruiker

- De mini-koelwerkbank pas met levensmiddelen vullen wanneer op de digitale display de ingestelde werktemperatuur wordt getoond.
- De voorbereide levensmiddelen in geschikte bakken of GN 1/1 bakken leggen en op de roosters planchetten plaatsen of de GN bakken in de geleiders schuiven.
- Tijdens de eerste of complete vulling, altijd maar één kamer openen, om ervoor te zorgen dat het apparaat niet omvalt.
- In de mini-koelwerkbank geen warme gerechten of vloeistoffen plaatsen; ze eerst koelen tot kamertempartuur.
- De levensmiddelen altijd verpakken en afdekken.
- Tijdens het plaatsen van levensmiddelen in de mini-koelwerkbank, eraan denken dat tussen de binnenwanden van het apparaat en de te bewaren levensmiddelen een voldoende grote afstand wordt bewaard om de vrije circultaite van lucht binnen het apparaat te garanderen.
- Hoe meer levensmiddelen er in de mini-koelwerkbank staan, hoe langer de deuren open zijn, des te meer energie er wordt gebruikt.
- Om het verlies van koelende lucht te verkleinen, moeten de deuren zo kort mogelijk worden geopend, en niet te vaak.
- Om het ontstaan van onaangename geuren in de mini-koelwerkbank te voorkomen, de aanbevolen bewaartermijn in acht nemen en het apparaat regelmatig reinigen.
- In het geval van een stroomstoring moeten de deuren gesloten blijven om het verlies van koelende lucht te voorkomen.

Het voorbereiden van het apparaat

- Het apparaat zorgvuldig reinigen voor de eerste ingebruikname. De aanwijzingen in **punt 6 „Reiniging en onderhoud**“ in acht nemen.

Bedieningselementen, aanduidingen

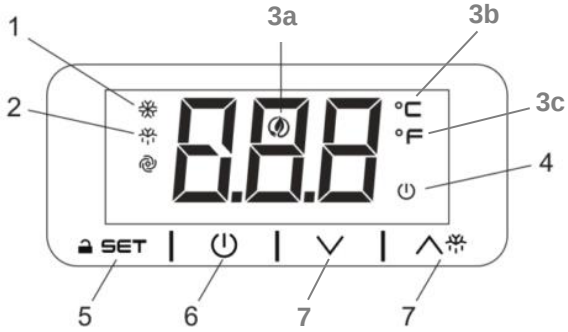

1 **LED aanduiding van de compressor**

LED brandt: compressor aan

LED blinkt:

- het proces van het instellen van de parameters voor de koelingsmodus is bezig
- bescherming van de compressor wordt geactiveerd

2 **LED aanduiding van de ontdooiing**

LED brandt: ontdooiing in uitvoering

LED blinkt: het druipt

3a **LED aanduiding van energiebesparing**

LED brandt en display uit: Modus van energiebesparing aan

LED brandt en display uit: het apparaat in stand-by modus

De toets indrukken en display activeren

3b **LED aanduiding van Celsius graden**

LED brandt: De temperatuureenheid is Celsius-graad

3c **LED aanduiding van Fahrenheit graden**

LED brandt: de temperatuureenheid is Fahrenheit-graad

4 **LED aanduiding ON/Stand-by**

LED aan: Apparaat uit (Stand-by)

5 SET **Programmeertoets**

6 **Toets AAN / Stand-by**

7 **Verhoging van regelingswaarden/ Manueel ontdooien**

Verlaging van de regelingswaarden

Het in bedrijf stellen van het apparaat

- Het apparaat aansluiten op een enkel stopcontact met veiligheidspin.
- Het apparaat inschakelen met de schakelaar **AAN/UIT** aan de voorkant van het apparaat. Het met de schakelaar geïntegreerde netwerkcontrolelampje brandt.
- Verzeker u ervan dat de knoppen voor digitale temperatuurregulator niet geblokkeerd zijn en er geen proces aan de gang is (ontdooien, koelen, etc.). De aanwijzingen in hoofdstuk **„Het vergrendelen en ontgrendelen van knoppen“** opvolgen.
- De toets ⏻ gedurende 4 seconden ingedrukt houden. LED ⏻ knippert en het apparaat wordt in Stand-by omgeschakeld. LED ⏻ brandt wanneer het apparaat in deze modus werkt .
- Om het apparaat naar ON modus over te schakelen, de toets ⏻ gedurende 4 seconden opnieuw in te drukken.

Display

Wanneer het apparaat uit staat, wordt op de display – bij normale werking van het apparaat – de temperatuur binnen het apparaat weergegeven, uitgezonderd het ontdooiproces, op de display verschijnt dan **“dEF”.**

Wanneer het apparaat met **AAN/UIT schakelaar** uitgeschakeld is , wordt de display ook uitgeschakeld.

Wanneer het apparaat in de ‘stand-by” modus staat, brandt LED .

Verandering/instelling van de waarden van de gewenste temperatuur

1. Verzeker u ervan dat de knoppen niet zijn vergrendeld en er geen proces aan de gang is.
2. De knop SET kort indrukken tot het LED controlelampje begint te knipperen.
3. De knop of binnen 20 seconden kort indrukken.
4. De waarde van de gewenste temperatuur verschijnt op de display.
5. De knop SET kort indrukken om dit op te slaan of gedurende 20 seconden geen gegevens invoeren: het LED controlelampje stopt met knipperen.

TIP!

Indien het nodig is om andere parameters te wijzigingen, neem contact op met de service.

Automatische ontdooiing

Conform de fabrieksinstelling wordt de automatische ontdooiing elke 6 uur uitgevoerd. De eerste ontdooicyclus begint wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangezet.

De ontdooiing duur 20 min. Volgende ontdooicyclus begint na afloop van 6 uur.

Aanwijzing: water dat ontstaat tijdens het ontdooien verdampt automatisch.

Manuele ontdooiing activeren

1. Zorg ervoor dat de toetsen niet worden vergrendeld en dat er geen van de processen wordt uitgevoerd.
2. De toets gedurende 4 seconden ingedrukt houden. De ontdooiing wordt geactiveerd. De LED aanduiding van het ontdooien brandt en werkt totdat het ontdooiproces wordt afgerond. Het volgende ontdooiproces begint na 6 uur na het laatste ontdooiproces.

Vergrendelen/ ontgrendelen van knoppen

Vergrendelen van de knoppen:

1. Zorg ervoor dat er geen processen worden uitgevoerd.
2. Gedurende 30 sec. geen instellingsprocessen uitvoeren: 1 seconde lang wordt er op de display **"Loc"** weergegeven en het knoppen bord wordt automatisch vergrendeld.

   Nadat het knoppenbord wordt vergrendeld, worden volgende functies beschikbaar:

   - Aanzetten / Standby
   - weergave van de temperatuur
   - manuele ontdooiing activeren
   - bedrijfstemperatuur instellen

   Indien wordt er getracht de instelling uit te voeren, wordt er op de display 1 seconde lang **"Loc"** af te lezen. Vooraleer de gegevens wordeningevoerd, dienen de knoppen te worden ontgrendeld.
3. Om de knoppen te ontgrendelen een van de knoppen gedurende 2 seconden ingedrukt houden. Op de display verschijnt 1 seconde lang:**"UnL".**

Het uitschakelen van het apparaat:

- Als het apparaat niet wordt gebruikt:
  - Zich ervan verzekeren dat de digitale knoppen van de temperatuurregulator niet zijn vergrendeld, en er geen proces aan de gang is (ontdooien, koelen etc.). De aanwijzingen in hoofdstuk **„Vergrendelen/ ontgrendelen van knoppen"** opvolgen.
  - Om de digitale temperatuurregulator uit te schakelen, de knop 4 seconden ingedrukt houden. Het LED controlelampje knippert en de temperatuur-regulator schakelt over naar de OFF (UIT) modus.
  - Het apparaat uitschakelen met de schakelaar **AAN/UIT** aan de voorkant van het apparaat en het apparaat van het lichtnet halen (de stekker eruit halen!).

6. Reiniging



WAARSCHUWING!

Het apparaat van het lichtnet halen (de stekker eruit halen!) voor het reinigen.

Voor het reinigen van het apparaat geen waterstroom onder druk gebruiken!

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.



VOORZICHTIG!

Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen, bijv. schuurpoeder, reinigingsmiddelen met alcohol of oplosmiddelen die het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

- Uit hygiënisch en functioneel oogpunt het apparaat regelmatig reinigen.
- Voor het reinigen de levensmiddelen uit het apparaat halen en in de koelkast leggen, om ervoor te zorgen dat ze niet bederven.

Mini-koelwerkbank

- De binnenruimte van het apparaat, de rooster-planchetten, de geleiders en de binnenkant van de deur reinigen met een desinfecterend middel dat in aanraking mag komen met levensmiddelen. Het gereinigde oppervlak afnemen met een doekje gedrenkt in schoon water en zorgvuldig drogen.
- In het bijzonder aandacht besteden aan de reinheid van de deurpakkingen zodat de deuren van het apparaat op de juiste manier sluiten.
- De ombouw, de deur aan de buitenkant en de werkbank van de MINI koelwerkbank afnemen met een vochtig, zacht doekje. Als het nodig is een mild reinigingsmiddel gebruiken. Vervolgens het apparaat drogen met een zacht doekje.
- Regelmatig de ventilatieopeningen reinigen aan de voorkant van het apparaat met een borstel of een stofzuiger.

Het reinigen van het condensator filter / condensator

VOORZICHTIG!


Een vieze condensator beïnvloedt het werk van het apparaat negatief en verhoogt het gebruik van energie!

Om de functionaliteit van het apparaat te behouden, regelmatig (één keer per maand of als het nodig is vaker) de condensator en het condensator filter reinigen volgens de onderstaande aanwijzingen.

- Voor het reinigen het apparaat uitschakelen en van het lichtnet halen (de stekker eruit trekken!).

Reiniging van het condensator filter

- Het filter van de condensator reinigen volgens de stappen 1-6 voorgesteld op de onderstaande tekeningen.

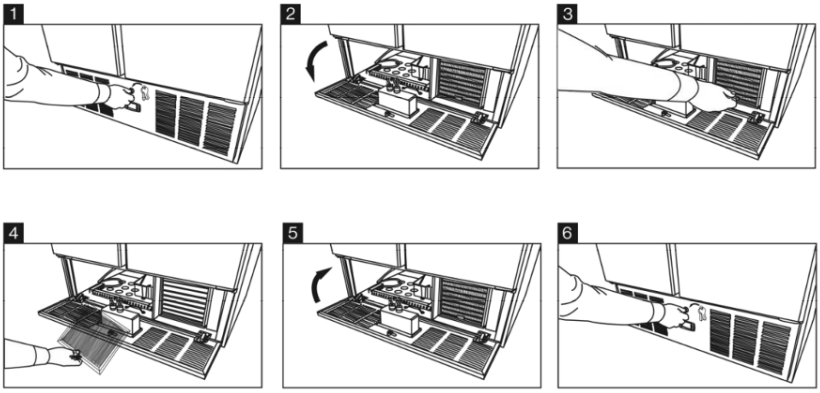

Het reinigen van de condensator

- De condensator reinigen door delicaat de stofzuigerborstel voor gestoffeerde meubels of een penseel langs de ribben van de condensator te halen.

7. Mogelijke storingen

In het geval van storingen onmiddelijk het apparaat van het lichtnet halen. Voor het opnemen van contact met de klantenservice of verkoper, met behulp van de onderstaande tabel controleren of de storing kan worden verholpen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen koeling	• Slecht aangesloten stekker. • Het apparaat staat niet aan. • De smeltveiligheid is in werking getreden. • Stroomstoring. • Beschadigde temperatuurregulator.	• De stekker eruit trekken en opnieuw juist aansluiten. • Het apparaat uitschakelen met de schakelaar **AAN/UIT**. • Controleer de smeltveiligheid door het apparaat aan te sluiten op een ander contact. • Controleer de stroomtoevoer. • Neem contact op met de verkoper.
De effectiviteit van de koeling is niet groot genoeg	• Onjuiste temperatuur-instelling. • De condensator is geblokkeerd door stof. • Onjuist gesloten deur. • In de buurt bevindt zich een warmtebron of is onder invloed van direct zonlicht. • Te hoge omgevings-temperatuur. • De bewaarde levens-middelen zijn te heet. • Te vol apparaat.	• De temperatuurinstelling corrigeren. • De condensator reinigen. • De deur sluiten, de deurpak-kingen controleren en ev. reinigen. • Zorg voor genoeg afstand van warmtebronnen. • Zorg voor genoeg ventilatie bij het rooster – planchet. • De levensmiddelen koelen voor het plaatsen in het apparaat. • Eventueel enkele levensmiddelen uit het apparaat halen.
Uit de ombouw komt water	• De condenswaterafvoerbuis is verstopt of geblokkeerd. • Het apparaat is slecht genivelleerd.	• Het buisje dat water afvoert reinigen of storende voorwerpen verwijderen. • Nivelleren.

Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
  - de aard van de werkingsstoornis;
  - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat).

8. Afvalverwijdering van oude apparaat



Elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak waardevolle materialen. maar ze bevatten ook schadelijke stoffen die voor de werking en veiligheid ervan noodzakelijk zijn. Bij het afval geplaatst, of verkeerd behandeld, kan dit de menselijke gezondheid en het milieu schaden. Voer uw oude apparaat derhalve in geen geval af bij het restafval.

Uw oude apparaat moet worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving op het einde van zijn levensduur. Maak gebruik van het in uw stad gevestigde verzamelpunt voor het retourneren en recyclen van elektronisch- en elektrisch afval. Neem contact op met een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf, of neem contact op met de plaatselijke afvalverwerkers in uw gemeente.



VOORZICHTIG!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.

Het drijfmiddel in het apparaat is brandbaar. De utilisatie van dit brandbaar materiaal moet in overeenstemming met de nationale richtlijnen worden gedaan.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120