


GS823T

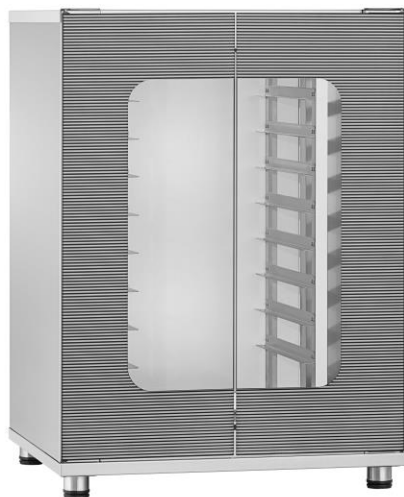

116553

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2026-01-27

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	7
1.4	Oneigenlijk gebruik	7
2	Algemeen	8
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	8
2.2	Auteursrecht	8
2.3	Conformiteitsverklaring	8
3	Transport, verpakking en opslag	9
3.1	Transportinspectie	9
3.2	Verpakking	9
3.3	Opslag	9
4	Technische Gegevens	10
4.1	Technische Gegevens	10
4.2	Onderdelenoverzicht	11
4.3	Functies van het apparaat	11
5	Installatieinstructie	12
5.1	Uitpakken en plaatsing	12
5.2	Elektrische aansluiting	14
6	Gebruiksaanwijzing	15
6.1	Bediening	16
7	Reiniging en onderhoud	19
7.1	Veiligheidsinstructies voor reiniging	19
7.2	Reiniging	20
7.3	Onderhoud	21
8	Mogelijke storingen	21
9	Verwijdering	22



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.
- Stel de verbindingskabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.

- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Verantwoordelijkheid van de bediener

De bediener is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten, voorschriften, verordeningen en bestaande nationale bepalingen inzake ongevallenpreventie, milieubescherming en de interne werk-, bedienings- en veiligheidsinstructies die van toepassing zijn op de installatielocatie.

Verantwoordelijkheden van de bediener:

- Gebruik het apparaat en de aangesloten componenten alleen in een onberispelijke technische toestand met goed functionerende beveiligings- en veiligheidscomponenten.
- Voorbereiding van risicobeoordelingen op werkplekken.
- Instructie en regelmatige training van personeel. Vooral het veiligheidshoofdstuk en de veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en opgevolgd.
- Verstrekking van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)
- Naleving van onderhouds- en schoonmaakschema's.
- Documentatie van training/instructie, vervanging van apparatuuronderdelen.

Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Versnelt het rijspoor van verse en diepgevroren bakwaren.

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Bewerking van ongeschikte voedingsmiddelen
- Het verwarmen van ruimtes
- Het drogen van kleding
- De opslag van ontvlambare objecten
- Verwarmen van brandbare, schadelijk voor de gezondheid, gemakkelijk verdampende of soortgelijke vloeistoffen en materialen.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/ eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening/veiligheid.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

NL

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingsmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Naam:	Gistkast GS823T
Art. nr.:	116553
Materiaal:	roestvrij staal
Materiaal binnenruimte:	roestvrij staal
Geleiderformaat:	2/3 GN 442 x 320 mm
Aantal geleiderparen:	8
Afstand tussen geleiderparen in mm:	75
Temperatuurbereik van – tot in °C:	25 - 85
Aansluitingswaarde:	2 kW 230 V 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	700 x 600 x 970
Gewicht in kg:	44,0


NL

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Apparaataansluiting: stekkerklaar
- Soort geleiderparen: overlans
- Temperatuurregulatie: traploos
- Binnenverlichting: nee
- Besturing: draaiknop
- Bediening: manueel
- Aan-/uitschakelaar: ja
- Controlelampjes:
 - Aan/uit
 - opwarmen
- Eigenschappen: waterschaal voor luchtbevochtiging

4.2 Onderdelenoverzicht

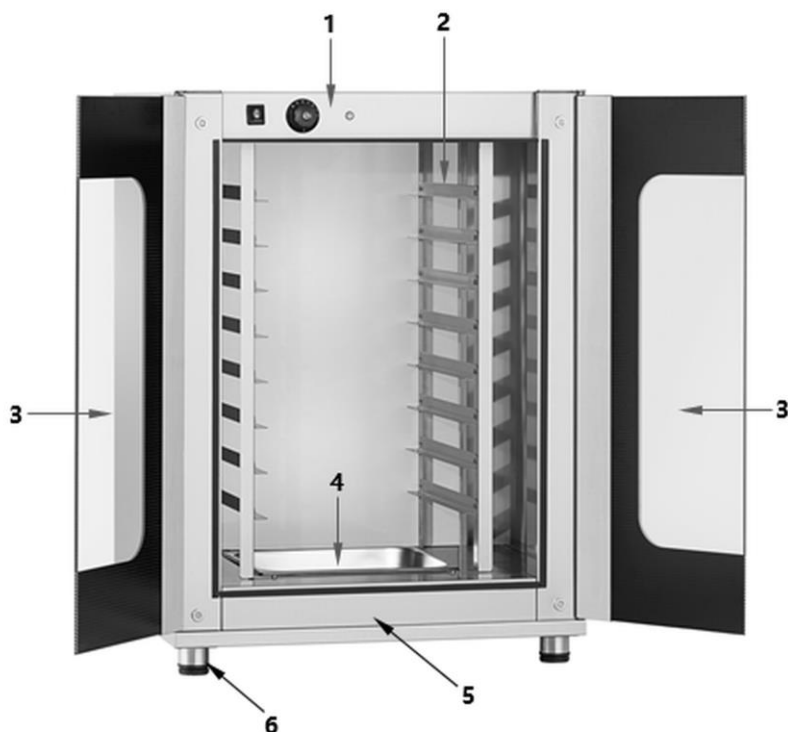

NL

Afb. 1

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Controlepaneel | 2. Geleiders (8x) |
| 3. Deur van het apparaat (2x) | 4. Waterschaal voor luchtbevochtiging |
| 5. Behuizing | 6. In hoogte verstelbare poten (4x) |

4.3 Functies van het apparaat

De rijskast is ontworpen om het rijsp proces van bakkerswaren te versnellen.

Dankzij de intuïtieve bediening, de traploze temperatuurregeling en de bevochtiging van de lucht met behulp van een waterschaal worden optimale omstandigheden gecreëerd voor een gelijkmatige en zachte rijzing van het deeg.

5 Installatieinstructie



VOORZICHTIG!

In het geval van onjuiste installatie, bediening, onderhoud of bij het niet juist hanteren van het apparaat kan dat leiden tot letsel en beschadigingen.

De plaatsing en de installatie, alsook reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een geautoriseerde technische service volgens de geldende voorschriften in het land van plaatsing.

AANWIJZING!

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade die kan worden toegeschreven aan het niet naleven van de aanwijzingen of onjuiste installatie.

5.1 Uitpakken en plaatsing

NL

Plaats van installatie

- Het apparaat is ontworpen om in gesloten ruimtes te werken en kan niet buiten worden gebruikt of worden blootgesteld aan slechte weersomstandigheden.
- Het apparaat mag alleen in een goed geventileerde ruimte worden gebruikt om overmatige opeenhoping van schadelijke stoffen in de lucht te voorkomen.
- Om de hete dampen en geuren die uit de kookkast ontsnappen af te voeren, moet boven het apparaat een industriële afzuigkap (of een ander systeem dat voldoende afvoer van de dampen garandeert) worden geïnstalleerd.
- De vloer onder het apparaat moet het gewicht van het apparaat met maximale belasting kunnen dragen.
- Het apparaat op een rechte, stabiele, droge en water- en hittebestendige ondergrond plaatsen.
- De plaats moet makkelijk bereikbaar zijn en voldoende ruim om het apparaat vrij te kunnen bedienen.
- De ruimte waarin de apparatuur zal worden geïnstalleerd, moet worden voorbereid volgens de aanwijzingen van de fabrikant. De eindklant moet zorgen voor:
 - een plaats met voldoende minimumafstand van muren en plafond
 - een elektrische aansluiting met de nodige zekeringen en een hoofdschakelaar in de buurt

- aansluiting op het potentiaalvereffeningssysteem - afzonderlijke aardingskabel

Uitpakken

- Het apparaat moet op een eigen houten pallet worden vervoerd naar de plaats van opstelling.
- Het vervoer moet gebeuren met een pallettruck of vorkheftruck, waarbij alle voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat het apparaat omvalt. Ook aan het einde van zijn levensduur moet het apparaat op een pallet vervoerd worden en met uiterste voorzichtigheid behandeld worden om het risico van omvallen te vermijden.
- Verwijder de externe verpakking (houten kist en / of karton) en voer deze af in overeenstemming met de geldende voorschriften in het land van installatie.



VOORZICHTIG!

Verstikkingsgevaar!

Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.

NL

- Controleer of het apparaat intact is.
- Controleer voordat u het apparaat plaatst de afmetingen en de exacte positie van de aansluitingen voor elektriciteit.
- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- De accessoires, al het informatiemateriaal en plastic zakken uit het apparaat halen.
- Controleer of de ventilatieopeningen op geen enkele manier zijn geblokkeerd.

Installatie

- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Plaats het apparaat nooit direct naast muren, scheidingswanden, keukenmeubelen of andere coatings van brandbare materialen. De toepasselijke brandvoorschriften moeten nauwgezet worden nageleefd.
- Muren en voorwerpen in de buurt van het apparaat moeten van onbrandbare materialen gemaakt zijn (bijv. keramische tegels, stalen pallets) of bekleed zijn met onbrandbaar thermisch isolatiemateriaal.
- Als de gespecificeerde minimale afstand niet kan worden aangehouden, moeten geschikte beschermende maatregelen worden genomen (bijv. folie van hittebestendig materiaal) om ervoor te zorgen dat de wandtemperatuur binnen een veilig bereik (tot 60 ° C) wordt gehouden.
- Houd een afstand van minstens 10 cm tot brandbare wanden en objecten.

5.2 Elektrische aansluiting

WAARSCHUWING!

De elektrische aansluiting van het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd. Tijdens de installatiewerkzaamheden moeten de veiligheidsvoorschriften voor de werking van dergelijke apparatuur en de nationale voorschriften in acht genomen worden.

TIP!

Raadpleeg het bijgevoegde bedradingsschema voor details.

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Het apparaat is voorzien van een aansluitsnoer en een netstekker.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
- Het apparaat moet geaard zijn volgens de veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparatuur.
- De potentiaalvereffening wordt uitgevoerd bij de schroef met het symbool , dat zich onder de wartel voor de elektrische aansluiting aan de achterkant van het apparaat bevindt.

6 Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsaanwijzingen voor de gebruiker

WAARSCHUWING !

Alle personen die het apparaat bedienen moeten goed opgeleid en getraind zijn door bevoegd personeel en moeten de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen in de handleiding begrijpen, respecteren en opvolgen.

De volgende veiligheidsvoorschriften en voorzorgsmaatregelen moeten in acht genomen worden bij het gebruik van het apparaat:

- Rijskasten zijn alleen bestemd voor de verwerking van levensmiddelen (brood, gebak) die voldoen aan de geldende levensmiddelenvoorschriften.
- Gebruik de rijskast nooit voor andere producten of materialen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.
- Gebruik de rijskast nooit om vluchtige of ontvlambare materialen en vloeistoffen (alcohol, verdunners, enz.) te verwerken, want dat kan brand of een explosie veroorzaken!
- Onbevoegden mogen het apparaat niet bedienen.
- Gebruik beschermende handschoenen bij het plaatsen en uitnemen van producten in de rijskast.
- Alvorens het apparaat in gebruik te nemen en te bedienen, moet u zich ervan vergewissen dat:
 - alle veiligheidsvoorzieningen van het toestel op hun plaats zijn;
 - geen enkel deel van het apparaat beschadigd is;
 - alle voorwerpen die zich niet in of op het apparaat mogen bevinden, verwijderd zijn.
- Het apparaat mag pas in gebruik genomen worden nadat de technische staat ervan gecontroleerd is, met inachtneming van de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
- Alle defecten of storingen die de veiligheid van het apparaat kunnen aantasten, moeten onmiddellijk door bevoegd personeel of service worden verholpen!
- Voortdurende voorzichtigheid is geboden bij het in- en uitladen van het apparaat. Hete producten kunnen uit de containers vallen en de bediener verbranden. Zet nooit vloeibare producten op hoger geplaatste platen, want die kunnen overlopen. Platen met vloeibare producten mogen niet hoger geplaatst worden dan op borsthoogte van de bediener.

Aan het einde van de werkdag:

- alle producten uit het apparaat halen,
 - reinig de binnenkant en de buitenkant van het apparaat,
 - de stroomtoevoer loskoppelen.
- Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening voordat u onderhouds- en servicewerkzaamheden uitvoert.
 - Onderhoud, service en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.
 - Gebruik nooit waterslangen, hogedrukreinigers, stoomreinigers of soortgelijke apparaten om het apparaat schoon te maken.
 - Na onderhoud of reparatie van het apparaat, is het noodzakelijk alle bovenstaande instructies op te volgen en opnieuw te controleren.

6.1 Bediening



VERWITTIGING

NL

Risico op brandwonden!

Tijdens gebruik worden de behuizing en het deur van het apparaat erg heet en blijven ze na het uitschakelen nog enige tijd heet.

Raak het apparaat nooit aan tijdens het gebruik en direct na het uitschakelen. Gebruik de daarvoor bestemde bedieningselementen.

Bakplaten worden erg heet tijdens het werk.

Gebruik beschermende handschoenen of een keukendoek bij het plaatsen of uitnemen van bakplaten in/uit het binnenkamer.


Het apparaat klaarmaken

1. Reinig het apparaat vóór gebruik zowel van binnen als van buiten, evenals de uitrusting, volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk **"Reiniging"**.
2. De gereinigde oppervlakken en de elementen zorgvuldig drogen.
3. Plaats de waterschaal voor de luchtbevochtiging in de bodem van het apparaat.
4. Vul de waterschaal vóór het inschakelen met vers drinkwater. Houd rekening met de markering voor de maximale vulhoogte van de waterschaal.

TIP!

Warmte en vochtigheid versnellen de rijzing en verkorten daardoor de productietijd van de bakwaren aanzienlijk.

Bedieningselementen

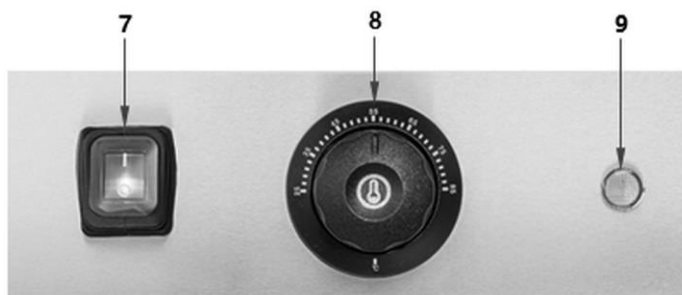

Afb. 2

7. Schakelaar met geïntegreerd lichtnet controlelampje (groen)
8. Temperatuurregelaar
9. Verwarmingscontrolelampje (oranje)

De werking van het apparaat

1. Sluit het apparaat aan op een geschikt enkelvoudig stopcontact.
2. Open de deur van het apparaat om toegang te krijgen tot de bedieningselementen.
3. Druk de aan / uit-schakelaar in de stand "I" om het apparaat in te schakelen. Het groene aan-uitlampje gaat branden.
4. Stel de juiste temperatuur voor het betreffende type deeg in door de temperatuurregelaar met de klok mee te draaien naar de gewenste stand in het bereik van 25 °C tot 85 °C.

Het oranje opwarmlampje gaat branden om aan te geven dat het apparaat aan het opwarmen is.

Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt, gaat het oranje verwarmingscontrolelampje uit.

Het apparaat is nu gereed voor het uitvoeren van het gistproces.

5. Plaats de voorbereide, ongebakken producten op bakplaten (of in GN-bakken) en schuif deze via de geleiders in het apparaat.
6. De deur van het apparaat sluiten.

Wanneer de watertemperatuur in het apparaat daalt, schakelt de thermostaat in en gaat het oranje controlelampje voor verwarming opnieuw branden.

Het apparaat wordt dan weer opgewarmd tot de ingestelde temperatuur, waardoor de temperatuur in de kamer constant blijft.

7. Toezicht houden op het rijzingsproces.
8. Na het bereiken van de gewenste resultaten de deegproducten uit het apparaat nemen.
9. De gerezen deegproducten moeten in de oven worden gebakken.

Uitschakelen van het apparaat

1. Als het apparaat niet meer wordt gebruikt, de temperatuursregelaar op stand „0” (UIT) draaien.
2. Zet de aan/uit schakelaar in de stand “O”.
3. Het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact trekken!)

Wijzigen van de afstand tussen de ophangrails

Wanneer in plaats van bakplaten GN-bakken worden gebruikt, kan de afstand tussen de ophangrails worden aangepast.

NL

1. Hiervoor de schroeven links en rechts aan de boven- en onderzijde losdraaien.
2. De ophangrails naar de gewenste nieuwe positie verschuiven.
3. De ophangrails nu in de nieuwe positie vastzetten met de schroeven.



Afb. 3

Adviezen en tips

- In de gistkast mag bevroren deeg nooit direct tot rijzing worden gebracht; vóór aanvang van het rijzingsproces moet het deeg volledig ontdooid zijn.
- Let erop dat het deeg tijdens het ontdooien niet te veel uitdroogt, want anders zal het onvoldoende rijzen en kan het barsten.
- Laat het deeg niet te ver rijzen. Overmatige rijzing kan ertoe leiden dat het deeg na het bakken inzakt. Optimale resultaten worden bereikt wanneer de deegproducten in de gistkast ongeveer 75–80% van hun uiteindelijke volume hebben bereikt en vervolgens in de oven worden geplaatst om het bakproces te voltooien.
- Als het deeg onvoldoende rijst, bereiken de deegproducten tijdens het bakken niet de gewenste grootte en krijgen ze een te dichte (stugge) structuur.

7 Reiniging en onderhoud

De bediener moet ervoor zorgen dat de apparatuur en de veiligheidsonderdelen in goede staat worden gehouden. De effectiviteit van controle- en veiligheidssystemen moet worden gecontroleerd. Onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door goed opgeleid en gespecialiseerd personeel.

Als het nodig is om veiligheidsvoorzieningen te verwijderen voor onderhoud, reiniging en reparatie, moeten ze onmiddellijk na voltooiing van de werkzaamheden weer worden geïnstalleerd en moet de werking ervan worden gecontroleerd. Alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing en met de voorgeschreven intervallen.

7.1 Veiligheidsinstructies voor reiniging

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Deze voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.
- Voor het schoonmaken van de binnenruimte van het apparaat mogen alleen schoonmaakmiddelen gebruikt worden die goedgekeurd zijn voor gebruik in de levensmiddelensector.
Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing van de schoonmaakmiddelen om er zeker van te zijn dat ze gebruikt kunnen worden om dit apparaat schoon te maken.
- Draag altijd beschermende handschoenen bij het gebruik van schoonmaakmiddelen.
- Gebruik nooit schoonmaakgereedschap of -apparatuur die het oppervlak van het apparaat of de onderdelen ervan kunnen beschadigen.

7.2 Reiniging

WAARSCHUWING!

Na dagelijks gebruik moet het apparaat afgekoeld worden tot kamertemperatuur (ca. 25 °C) voordat het gereinigd wordt. Haal het apparaat van het lichtnet.

1. Aan het einde van de werkdag moeten het apparaat en de accessoires regelmatig worden gereinigd.
2. Haal de gebruikte platen uit het apparaat.
3. Maak de bakplaten regelmatig schoon volgens de aanwijzingen van fabrikanten.



Afb. 4

4. De waterschaal uit het apparaat halen.
5. Reinig de waterschaal met warm stromend water, een mild reinigingsmiddel en een zachte doek of spons.
6. Reinig de geleiders met een zachte, vochtige doek.

NL

7. Maak de gistkamer schoon met warm water, een schoonmaakmiddel dat goedgekeurd is voor gebruik in levensmiddelensector en zachte, vochtige doek.

LET OP!

Bij het schoonmaken moet erop gelet worden dat de verwarmers en de temperatuursensoren niet beschadigd worden.

Deze onderdelen mogen niet worden gereinigd.

8. De deur van het apparaat aan de binnen- en buitenzijde afnemen met een zachte, vochtige doek. Indien nodig een mild reinigingsmiddel gebruiken. Als het nodig is, een mild reinigingsmiddel gebruiken.
9. De buitenoppervlakken van het apparaat reinigen met een zachte, vochtige doek en een reinigingsmiddel voor het ontvetten van metalen oppervlakken.
10. Veeg de gereinigde oppervlakken af met een schone doek die is bevochtigd met schoon water om resten van het reinigingsmiddel te verwijderen en te voorkomen dat er smaak wordt overgedragen op de deegproducten tijdens het verdere rijzingsproces.
11. Droog het gereinigde oppervlak met een zachte doek af.
12. De deur van apparaat open laten staan zodat het apparaat volledig kan drogen.

7.3 Onderhoud

Wij raden aan om het apparaat minimaal één keer per jaar een onderhoudsbeurt te geven bij een servicepunt, en als het nodig is een servicecontract te sluiten.

8 Mogelijke storingen

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd technisch personeel.

Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen. Vermeld heel zeker het artikelnummer, modelnaam en serienummer. Deze gegevens staan op het typeplaatje van het apparaat.

Storing	Mogelijke oorzaken	Verwijdering
Het apparaat verwarmt niet	De stekker niet correct ingestoken	De stekker eruit trekken en opnieuw juist in het contact steken
	De zekering is in werking getreden	Controleer de zekering, controleer het apparaat nadat u het in een ander stopcontact gestoken heeft.
	Het verwarmings-element is defect	Neem contact op met de service
	De thermostaat is beschadigd	Neem contact op met de service
De temperatuur is ingesteld, maar het oranje controlelampje voor verwarming licht niet op	Het controlelampje is beschadigd	Neem contact op met de service-afdeling

9 Verwijdering

Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingenkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.