


Snackjet

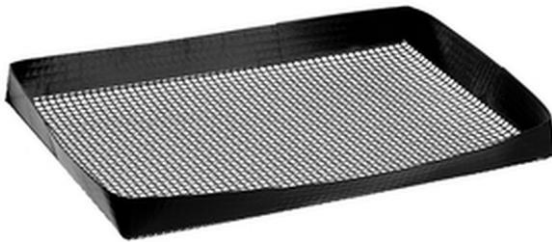

120753

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2026-04-14

Originele gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Benaming:	Kookmand Snackjet
Artikelnummer:	120753
Materiaal:	glasvezelweefsel polytetrafluorethyleen coating
Uitvoering:	bodem met perforatie
Ontworpen voor:	Snackjet
Eigenschappen:	geschikt voor de magnetron
Afmetingen (B x D x H) in mm:	290 x 220 x 30
Gewicht in kg:	0,06

Technische wijzigingen voorbehouden!

Uitvoering / eigenschappen

De praktische vierkante kookmand maakt het mogelijk om snel en eenvoudig kleine snacks te bereiden in de Snackjet. Hij is magnetronbestendig en optimaal afgestemd op de Snackjet 200 en 500, waardoor hij zorgt voor efficiënte resultaten bij dagelijks gebruik. De kookmand is vervaardigd uit stevig glasvezelweefsel met een duurzame PTFE-coating voor dagelijks gebruik.

NL



Gebruiksaanwijzing

1. Reinig de kookmand voor het eerste gebruik met warm water, een zachte doek of spons en een mild reinigingsmiddel.
2. Spoel de kookmand af met schoon water.
3. Droog de kookmand vervolgens grondig af.
4. Gebruik de kookmand alleen met de luchtgeleiderplaat; plaats deze niet direct op de bodem van de kookruimte van het apparaat.
5. Snijd nooit in de bereidingsmand.
6. Gebruik geen voorwerpen met scherpe randen of punten.
7. Gebruik voor het uitnemen van voedsel hittebestendig keukengerei van kunststof, zoals bijvoorbeeld een spatel, een keukenspatel, enz.
8. Reinig de kookmand regelmatig tussen de bereidingsbeurten door om aanbranden van etensresten te voorkomen.