

Powerfresh



152002

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2025-11-05

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	5
1.4	Oneigenlijk gebruik	5
2	Algemeen	6
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	6
2.2	Auteursrecht	6
2.3	Conformiteitsverklaring	6
3	Transport, verpakking en opslag	7
3.1	Transportinspectie	7
3.2	Verpakking	7
3.3	Opslag	7
4	Technische Gegevens	8
4.1	Technische Gegevens	8
4.2	Onderdelenoverzicht	9
4.3	Functies van het apparaat	9
5	Installatie en bediening	10
5.1	Installatie	10
5.2	Bediening	11
6	Reiniging	18
6.1	Veiligheidsinstructies voor reiniging	18
6.2	Reiniging	19
7	Verwijdering	20



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingenkabel.
- Stel de verbindingenkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.

- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Verantwoordelijkheid van de bediener

De bediener is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten, voorschriften, verordeningen en bestaande nationale bepalingen inzake ongevallenpreventie, milieubescherming en de interne werk-, bedienings- en veiligheidsinstructies die van toepassing zijn op de installatielocatie.

Verantwoordelijkheden van de bediener:

- Gebruik het apparaat en de aangesloten componenten alleen in een onberispelijke technische toestand met goed functionerende beveiligings- en veiligheidscomponenten.
- Voorbereiding van risicobeoordelingen op werkplekken.
- Instructie en regelmatige training van personeel. Vooral het veiligheidshoofdstuk en de veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en opgevolgd.
- Verstrekking van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)
- Naleving van onderhouds- en schoonmaakschema's.
- Documentatie van training/instructie, vervanging van apparatuuronderdelen.

Bedienend personeel

- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Het bereiden van vruchten- en groentensappen.

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Het verwerking van ongeschikte voedingsmiddelen.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/ eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening/veiligheid.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

NL

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Benaming:	Sapcentrifuge Powerfresh
Artikelnummer:	152002
Materiaal:	kunststof, roestvrij staal
Snelheidsniveaus:	1
Toerental (omw. / min.) max.:	3.000
Inhoud pulpcontainer in l:	7
Doorsnede vultrechter in mm:	80
Hoogte tuit in mm:	210
Aansluitingswaarde:	0,7 kW 220-240 V 50/60 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	245 x 450 x 535
Gewicht in kg:	13,1

NL

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Apparaataansluiting: gereed voor aansluiting
- Ontworpen voor: zacht en hard fruit of groenten
- Aan-uitschakelaar: ja
- Veiligheidsschakelaar: ja
- Besturing: knop
- Eigenschappen:
 - XXL-vultrechter voor hele vruchten (bijvoorbeeld appels) of fruit
 - afgesloten sapuitgang
 - krachtige, stille motor
 - fijne zeef van roestvrij staal
 - de toebehoren zijn vaatwasmachinebestendig (met uitzondering van het basisstation)
- Inclusief:
 - 1 reinigingsborstel

4.2 Onderdelenoverzicht



NL

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Pulpcontainer | 2. Bedieningselementen |
| 3. Motoraandrijving | 4. Beugelsluiting |
| 5. Basiseenheid / motorblok | 6. Onderstel met rubberen voetjes (5x) |
| 7. Vultrechter | 8. Deksel |
| 9. Reinigingsborstel | 10. Sapuitloop met sluiting |
| 11. Sapkom | 12. Stamper |
| 13. Zeefmand | 14. Tussenring |

4.3 Functies van het apparaat

Apparaat ontworpen voor professionele en efficiënte sapproductie. De krachtige motor maakt samen met de grote vultrechter en pulpcontainer probleemloos persen van hele vruchten of groenten mogelijk.

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en de transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar op verstikking!

Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Houd rekening met de volgende punten bij het kiezen van de installatielocatie:
 - Het montageoppervlak moet vlak, voldoende draagkrachtig, waterdicht, droog en hittebestendig zijn.
 - Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven.
 - Zorg voor een stabiele positie.
 - Zorg voor voldoende ruimte voor werk, onderhoud en reiniging.
 - Laat de ventilatieopeningen voor inkomende en uitgaande lucht, indien aanwezig, vrij.
 - Neem de geldende technische en bouwvoorschriften in acht.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
- Houd een afstand van minstens 20 cm tot brandbare wanden en objecten.

Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.

5.2 Bediening

Voorbereiden van het fruit en de groenten

- Houd bij de bereiding van groenten en fruit rekening met de volgende richtlijnen en gegevens uit onderstaande tabel.
- Was vóór het persen van het sap, de vruchten en groenten zorgvuldig om eventuele sporen van verontreiniging en gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen.
- Gebruik alleen vers fruit of verse groenten om betere resultaten en een betere smaak te bereiken.
- Appels, ananassen, sinaasappels, druiven, meloenen, wortelen, selderij, rode bieten en tomaten zijn bijzonder geschikt voor gebruik in een sapcentrifuge.
- Sommige voedingsmiddelen zijn door hun harde consistentie niet geschikt voor gebruik in een sapcentrifuge (bijv. kokosnoten).
- Het is niet nodig om groenten met een dunne schil te schillen. Ze kunnen licht worden afgeveegd met een spons om vuil of waslagen te verwijderen.
- Fruit en groenten met een harde schil zoals meloenen, ananas en citrus moeten worden geschild.
- Verwijder dikke schillen van bijvoorbeeld citroenen, sinaasappels of ananassen.
- Verwijder zaden en pitten van steenfruit zoals mango, papaya en ander fruit om schade aan het mes in het filtermandje te voorkomen.
- Sommige citrusvruchten zijn misschien bitter. Verwijder de pitten van dergelijke vruchten vóór het persen van het sap.
- Te grote groenten en fruit moeten in kleinere stukken worden gesneden. Groenten of kegelvormige vruchten, zoals wortelen, moeten met het dunne uiteinde eerst worden ingebracht.

Fruit/groenten	Vorbereitung
Wortelen	Schillen en heel laten, 2-3 samen inbrengen
Appelen	Wassen en heel laten (etiket en steeltje verwijderen)
Rode bieten	Wassen, in gepaste stukken snijden
Aardbeien	Steeltjes verwijderen
Druiven	Steeltjes verwijderen
Bananen	Schil verwijderen
Mango	Schil en pitten verwijderen
Ananas	Schil verwijderen en in stukken snijden
Citrusvruchten (sinaasappelen, citroenen, mandarijntjes, grapefruit)	Van alle citrusvruchten de schil verwijderen. Appelsienen en citroen kunnen heel gelaten worden
Meloenen	Schil verwijderen en in stukken snijden
Knolselderij	In stukken van 6-7 cm snijden
Komkommers	Schillen, in stukken van ongeveer 15 cm snijden
Tomaten	-
Venkel	In stukken van 6-7 cm snijden
Kersen	Pitten verwijderen
Abrikozen	Pitten verwijderen
Perziken	Pitten verwijderen
Pruimen	Pitten verwijderen

Adviezen en tips

- Wanneer u sap uit verschillende soorten fruit en groenten perst, kan het handig zijn om verschillende combinaties te maken, bijvoorbeeld wanneer u sap uit appels en sinaasappels perst, kunt u het beste beginnen met zacht fruit (sinaasappels) en vervolgens het sap uit hard fruit (appels) persen. Op deze manier krijgt u de meeste sapuitvoer.
- Bij het persen van sap van verse kruiden, zoals munt of peterselie, moeten deze tussendoor worden verwerkt, dat wil zeggen tussen het persen van fruit- en groentesap om de hoogst mogelijke efficiëntie te bereiken. Met een kleine hoeveelheid kruiden moeten ze samen worden geperst met een stuk fruit of groente.
- Zetmeelbevattend fruit (bananen, papaja, vijgen, avocado's, mango's, enz.) maken het persen van sap moeilijk (het vormen van mousse kan leiden tot verstopping van de zeefmand). Dit soort fruit kan het beste worden bereid in een blender. Als er echter een bananensmaak nodig is voor een bepaald sap, moet de banaan als eerste of tweede stuk fruit worden geperst. Door het mengen met andere vruchtensappen kan bananennectar iets beter stromen. Er kan zich echter schuim vormen.
- Bij het persen van sap van klein fruit, zoals druiven of aardbeien, moeten deze in porties van een handvol in het apparaat worden gedaan, in plaats van elke vrucht afzonderlijk. Op deze manier worden betere resultaten bereikt.
- Denk eraan dat rode bieten alle andere groenten en fruit kleuren. Bij het maken van veel verschillende sappen moet rode bietensap als laatste worden bereid om vlekken op alle andere sappen te voorkomen.
- Appelsap wordt snel bruin, voeg een beetje citroensap toe.
- Sap wordt het best onmiddellijk na bereiding geserveerd, omdat sappen in de lucht hun smaak en voedingswaarde na verloop van tijd verliezen.
- Doe nooit ijsblokjes of bevroren fruit in de trechter.

Vóór het eerste gebruik


1. Reinig vóór het eerste gebruik alle verwijderbare onderdelen van het apparaat volgens van de instructies in hoofdstuk **6 "Reiniging"**.
2. Spoel gereinigde componenten met schoon water.
3. Droog ze vervolgens af met een pluisvrije doek of laat ze aan de lucht drogen.
4. Veeg het motorblok en het onderstel met de verbindingskabel af met een zachte vochtige doek.

Montage

1



2

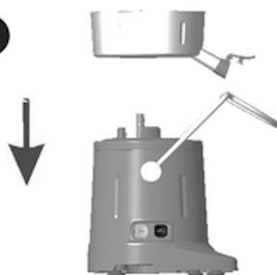


NL

1. Plaats het motorblok op een droge, vlakke ondergrond voor gemakkelijke toegang tot de bedieningselementen.
Druk het motorblok goed tegen het oppervlak aan zodat de rubberen voetjes van het onderstel goed vastzitten.
2. De sapkom zodanig op het motorblok plaatsen, dat de sapuitloop met sluiting boven de uitsparing in de bodem van het apparaat ligt.



3. De pulpcontainer of het motorblok plaatsen.

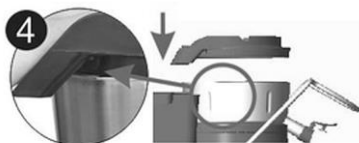

4. De tussenring op de rand van de sapkom plaatsen.

Zorg ervoor dat de holte voor de uitloop van de pulp zich tegenover de sapuitloop met sluiting bevindt.




5. Laat de zeefmand op de sapkom zakken en bevestig deze door lichtjes vast te draaien op de motoraandrijving.



OPGELET!

Zorg ervoor dat de pen op de motoraandrijving in de holte in de bodem van de zeefmand zit.

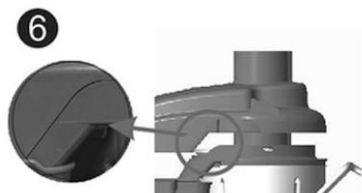

6. Vervolgens het deksel plaatsen, hierbij erop lettend dat de inkepingen in het deksel zich op de juiste manier voegen in de inkepingen op de tussenring.



7. Trek ten slotte de vergrendelbeugel over het deksel tot deze vastklikt. Op deze manier wordt een verbinding met de veiligheidsschakelaar tot stand gebracht.

OPGELET!

Het apparaat werkt alleen als alle onderdelen correct zijn gemonteerd en de vergrendelbeugel met de veiligheidsschakelaar op het deksel is geklikt.

NL

Het persen van sap van fruit en groenten



WAARSCHUWING!

Risico op letsel door bewegende delen

Steek nooit de handen in de vultrechter. Voedingsmiddelen altijd in de richting van de zeefmand drukken met behulp van de bijgeleverde stamper.

Tijdens het werk moeten haar, handen, kleding en keukengerei uit de buurt van bewegende delen worden gehouden.

Verwijder nooit het deksel totdat de motor en de zeefmand volledig tot stilstand zijn gekomen.

1. Plaats een geschikte container onder de sapuitgang.
2. Sluit het apparaat aan op een passend, enkelvoudig stopcontact.



3. Druk op de zwarte schakelaar "ON" (aan), om het apparaat in te schakelen.

4. De vultrechter vullen met de voorbereide vruchten of groenten.

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel!

Bij het vullen van fruit of groenten in de vultrechter kunnen vingers of onjuist gebruikte voorwerpen door de messen van de zeefkorf worden gegrepen.

Duw fruit en groenten nooit met uw vingers of keukengerei naar beneden.
Gebruik altijd de daarvoor bestemde stopper.

5. De stamper in de gevulde vultrechter plaatsen, lichtjes aandruwend. Om de maximale hoeveelheid sap te verkrijgen, de stamper langzaam naar beneden bewegen.

OPGELET!

Wanneer er te hard wordt gedrukt, zal de hoeveelheid sap gereduceerd worden en kan het apparaat beschadigd raken.

Het uitgeperste sap van het fruit of de groenten stroomt door de sapuitgang in de container die eronder staat. Het pulp wordt afgescheiden en verzameld in de pulpcontainer.

Fruit of groenten mogen alleen worden toegevoegd totdat de sapcontainer of de pulpcontainer vol is.

6. Zorg er altijd voor dat er een reservoir onder de sapuitgang van de sapkom zit als u sap perst.
7. Als het sapreservoir vol raakt en vervangen moet worden, sluit dan de sapuitgang met de sluiting en open deze weer als het sapreservoir er weer onder staat.



NL

8. Let op het vulniveau van de pulpcontainer tijdens het gebruik. Wanneer hij vol is, schakelt u het apparaat uit met de oranje "OFF"-knop (uit) en maakt u de pulpcontainer leeg.

VOORZICHTIG!

Een overvolle pulpcontainer kan ervoor zorgen dat het apparaat niet meer goed werkt. Als overtollige pulp in de motorbehuizing terechtkomt, kan dat beschadigingen teweeg brengen. De pulpcontainer moet altijd worden geobserveerd en regelmatig worden geleegd!

9. Laat na het persen van het sap uit de benodigde vruchten en groenten het apparaat nog enkele seconden aanstaan om de laatste druppels sap te laten afvloeien.
10. Na het beëindigen van het persen van het sap het apparaat uitschakelen met een druk op de knop "OFF" (uit).
11. Wacht enkele seconden tot de motor volledig tot stilstand is gekomen en trek dan pas de stekker uit het stopcontact (trek de stekker eruit!).

6 Reiniging

NL

De bediener moet ervoor zorgen dat de apparatuur en de veiligheidsonderdelen in goede staat worden gehouden. De effectiviteit van controle- en veiligheidssystemen moet worden gecontroleerd. Onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door goed opgeleid en gespecialiseerd personeel.

Als het nodig is om veiligheidsvoorzieningen te verwijderen voor onderhoud, reiniging en reparatie, moeten ze onmiddellijk na voltooiing van de werkzaamheden weer worden geïnstalleerd en moet de werking ervan worden gecontroleerd. Alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing en met de voorgeschreven intervallen.

6.1 Veiligheidsinstructies voor reiniging

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.

- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

6.2 Reiniging

1. Het apparaat moet na elk gebruik worden gereinigd.
2. Verwijder onmiddellijk na gebruik de verwijderbare onderdelen voor de reiniging in de volgende volgorde:
 - maak de beugelsluiting van het deksel los,
 - verwijder het deksel door het op te tillen uit de tussenring,
 - trek voorzichtig de zeefmand uit de sapkom,
 - de tussenring verwijderen uit de sapkom,
 - de sapkom verwijderen uit het motorblok,
 - de pulpcontainer verwijderen uit het apparaat en de pulp verwijderen.

3. Alle verwijderde onderdelen van het apparaat onder warm, stromend water reinigen met een mild reinigingsmiddel.

WAARSCHUWING! Gevaar voor verwondingen!

De messen van de zeefmand zijn erg scherp.

Gebruik de bijgevoegde afwasborstel om de zeefmand schoon te maken.

4. Alle gereinigde onderdelen moeten grondig worden gespoeld met schoon water.
5. Laat de elementen aan de lucht drogen of droog ze met een pluisvrije doek.

TIP!

Alle afneembare delen van de machine kunnen ook in de vaatwasser worden gewassen.

WAARSCHUWING!

Was het motorblok nooit onder stromend water, doe het nooit in water of was het nooit in de vaatwasser.

6. Reinig het motorblok en de kabel alleen met een zachte, vochtige doek.
7. Veeg het motorblok en het netsnoer af met een zachte doek.
8. Monteer na het drogen de verwijderde onderdelen weer voordat u het apparaat weer gebruikt of opbergt.

7 Verwijdering

Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingenkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.