

200.641

Bedienungsanleitung
Elektrischer Stand- und Tischgrill „Barbecue grill“
Seite 3 bis 16

D/A/CH

Instruction manual
Electric „barbecue grill“ free standing / tabletop
from page 17 to 30

GB/UK

Mode d’emploi
Grill électrique „barbecue“ sur pied / tablette
de page 31 à page 44

F/B/CH

* Gebruiksaanwijzing
„Barbecue grill“ elektrisch vrijstaand / tafelmodel
blz. 45 t/m 58

NL/B

Instrukcja obsługi
Grill elektryczny „barbecue“ wolnostojący / nastolny
strony od 59 do 72

PL

Bewaar de gebruiksaanwijzing binnen handbereik van het product!

1. Algemeen **46**
- 1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing 46
- 1.2 Symboolverklaring 46
- 1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring 47
- 1.4 Auteursrecht 47
- 1.5 Verklaring van conformiteit 47

2. Veiligheid **48**
- 2.1 Algemene informatie 48
- 2.2 Aanwijzingen voor veiligheid bij het gebruik van het apparaat 48-49
- 2.3 Reglementair gebruik 49

3. Transport, verpakking en bewaring **50**
- 3.1 Controle bij aflevering 50
- 3.2 Verpakking 50
- 3.3 Bewaring 50

4. Specificaties **51**
- 4.1 Technische gegevens 51
- 4.2 Overzicht van onderdelen 51

5. Installatie en bediening **52**
- 5.1 Veiligheidsvoorschriften 52
- 5.2 Installatie en aansluiting 53-54
- 5.3 Bediening 54-56

6. Reiniging en onderhoud **57**
- 6.1 Veiligheidsvoorschriften 57
- 6.2 Reiniging 57
- 6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud 57

7. Verwijderen **58**

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Algemeen

1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor gevaren, die tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Volgt u de aangegeven veiligheidsinstructies op en wees in deze gevallen heel voorzichtig.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Bij dit symbool moet men op gevaarlijke situaties letten, die elektrische schokken kunnen veroorzaken. Als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd, bestaat het gevaar van lichamelijke letsel en levensgevaar.



OPGELET!

Met dit symbool worden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht worden genomen, tot beschadiging, slecht functioneren en/of storing van het apparaat kunnen leiden.



AANWIJZING!

Dit symbool wijst op tips en informatie die wezenlijk zijn voor efficiënt en storingsvrij gebruik van het apparaat.



WAARSCHUWING! Heet oppervlak!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!

1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen. Hebt u vragen, neem dan contact op met de fabrikant.

AANWIJZING!

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u begint met de werkzaamheden, met name voordat u het apparaat in gebruik neemt! De fabrikant is niet aansprakelijke voor schade en storingen die zijn veroorzaakt door het niet in acht nemen van de informatie uit deze gebruiksaanwijzing.

Bewaar de gebruiksaanwijzing in de buurt van het product en zorg dat hij toegankelijk is voor alle personen, die met het apparaat werken. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

1.4 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

AANWIJZING!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

1.5 Verklaring van Conformiteit

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen.

Dit bevestigen we in de EG-Verklaring van Conformiteit.

Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

2. Veiligheid

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van alle belangrijke veiligheidsaspecten.

Bovendien zijn er in de onderstaande hoofdstukken concrete veiligheidsvoorschriften opgenomen (aangeduid met symbolen) om risico's te voorkomen. Daarom moeten de op het apparaat aangebrachte pictogrammen, tekens en opschriften in acht genomen worden en steeds goed leesbaar gehouden.

Het in acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften garandeert een optimale bescherming tegen gevaren en een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat.

2.1 Algemeen

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Kennis van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing is een van de voorwaarden, om gevaren en fouten te vermijden waardoor het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan worden. Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.

Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.

2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat

De veiligheidsinstructies hebben betrekking op de EU-verordeningen, die op het tijdstip van productie van het apparaat van kracht zijn.

Als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de gebruiker ertoe verplicht, om gedurende de hele exploitatieperiode van het apparaat te controleren of de genoemde veiligheidsvoorschriften overeenstemmen met de actuele regels en om nieuwe voorschriften na te leven.

Buiten de Europese Unie moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en regels in acht worden genomen van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt.

Behalve de arbeidsveiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, voorschriften inzake ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht worden genomen en opgevolgd.

! ***OPGELET!***

- Het toestel is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen dienen onder toezicht te zijn om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Als het apparaat aan een derde persoon ter beschikking wordt gesteld, moet de handleiding ook overgedragen worden.
- Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich aan de regels uit deze gebruiksaanwijzing houden en de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

2.3 Reglementair gebruik

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

De barbecuegrill is **uitsluitend** bestemd voor huishoudelijk gebruik.

De barbecuegrill is **uitsluitend** bestemd voor het **grillen** van hiervoor geschikte voedingsmiddelen.

Gebruik **de barbecuegrill niet** voor:

- het bereiden en verwarmen van gerechten in pannen en koekenpannen;
- het verwarmen en koken van vloeistoffen die suiker, zoetmiddelen, zuren, logen en alcohol bevatten;
- het verwarmen en opwarmen van vloeistoffen of substanties die licht ontvlambaar, zeer vluchtig of schadelijk voor de gezondheid zijn etc.

! ***OPGELET!***

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is.

Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.

AANWIJZING!

Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Technische Gegevens


Naam	"Barbecuegrill" elektrisch vrijstaand / tafelmodel
Art. nr.	**200.641**
Oppervlakte grill:	antiaanbaklaag
Temperatuurregeling:	regelbare thermostaat
Aansluitwaarde:	230 V ~ 50 Hz 2,0 kW
Afmetingen	B 595 x D 540 x H 1080 mm
Afmetingen van het braadvlak:	B 480 x D 300 mm
Gewicht:	7,3 kg

Wijzigingen voorbehouden!

4.2 Overzicht van onderdelen

1. Afneembaar deksel
2. 'Koude' handgrepen
3. Onderstel van de grillplaat
4. Houder voor de voedingskabel
5. In hoogte verstelbare plank voor kruiden en bekers
6. Grillstaander
7. Voet
8. Vlak braadvlak
9. Geribbeld braadvlak
10. Uittrekbare opvangschaal voor vet



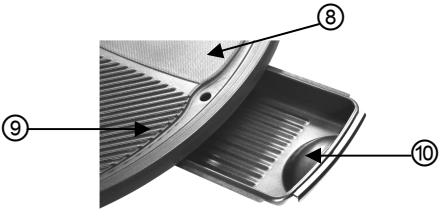

5. Installatie en bediening
5.1 Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING! Gevaar door elektrische stroom!

Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige geaarde stekkers.

De stekker niet aan de kabel uit het stopcontact trekken.

De kabel mag niet met hete onderdelen in aanraking komen.

- Let op, dat de kabel niet in contact komt met warmtebronnen of scherpe randen. De kabel niet van de tafel of van de toonbank laten hangen.



WAARSCHUWING! Heet oppervlak!

Sommige elementen van het apparaat worden tijdens het gebruik erg heet. Om verbranding te voorkomen deze hete elementen niet aanraken!

- Gebruik het apparaat niet als het niet juist functioneert, beschadigd is of is gevallen.
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- De kabel niet onder tapijt of andere warmteisolatie leggen. De kabel niet afdekken. De kabel weghouden van het werkvlak en niet in water onderdompelen.
- Tijdens de werking van het apparaat moeten de handen, stekker en thermostaat droog zijn.
- Het apparaat niet bewegen of kantelen terwijl het in werking is.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwondingen veroorzaken! Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild).

Het apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen!

De veiligheidsvoorschriften in acht nemen!

5.2 Installatie en Aansluiting

Montage

- Pak het apparaat uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- Maak de barbecuegrill voor het eerste gebruik schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel, spoel hem om en droog hem vervolgens zorgvuldig af.
- Zet de voet op een vlakke ondergrond en plaats vervolgens de staander van de grill in de voet.
- Bevestig de kruidenplank aan de staander en zet hem op de gewenste hoogte.
- Maak het onderstel van het braadvlak (onderste gedeelte van de barbecuegrill) goed vast aan de staander.
- Controleer voordat u het apparaat in werking stelt of alle onderdelen op de juiste manier zijn bevestigd.

Plaatsing binnen (zonder staander)



- Zet het apparaat (zonder voet en staander) op een vlakke, stabiele ondergrond, die het gewicht van het apparaat kan dragen en niet scheef is.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond (zoals bijv. een tafel- of vloerkleed etc.).
- Indien het apparaat moet werken op een ondergrond die eventueel beschadigd kan worden door de hitte, leg dan een hittebestendige onderlegger onder het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van bronnen van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Zet geen brandbare vloeistoffen, gassen of andere licht ontvlambare voorwerpen in de buurt van het apparaat.
- Zorg bij gebruik van het apparaat in afgesloten ruimtes voor voldoende ventilatie, eventueel door het plaatsen van een ventilator.
- Elk elektriciteitscircuit van het stopcontact moet met minimaal 16A beveiligd zijn. Het apparaat mag alleen aangesloten worden op een wandcontactdoos; het is niet toegestaan om verlengsnoeren of verdeelstekkers te gebruiken.
- Plaats het apparaat dusdanig, dat u makkelijk toegang heeft tot de stekker, zodat u indien noodzakelijk het apparaat snel los kunt koppelen van het lichtnet.

Plaatsing buiten (met staander)

- Zet het apparaat op een vlakke ondergrond, zodanig dat het niet kan omvallen.
- Indien u gebruikmaakt van een verlengsnoer, zorg er dan voor dat dit geschikt is voor gebruik in de openlucht.
- De verbinding met het verlengsnoer moet droog zijn en zich hoog boven de grond bevinden.
- Zorg ervoor dat het apparaat dusdanig wordt geplaatst, dat de kabel niet op de rand hangt en dat niemand erover kan struikelen.
- **Verplaats het apparaat nooit** door aan de voedingskabel te trekken. Gebruik **altijd** de handgrepen voor het verplaatsen van het apparaat. Trek voordat u het apparaat verplaatst altijd de stekker uit het stopcontact. Zorg ervoor dat de kabel niet omlaag hangt. De kabel niet om het apparaat winden of buigen.

5.3 Bediening

Voorbereiding van het apparaat op het grillen

- Schuif voor het gebruik van het apparaat de opvangschaal voor het vet in de geleiders onder de grillplaat.
- Verwijder het beschermkapje van de regelbare thermostaat.
- Zette de thermostaat in de positie **"OFF",** en doe de stekker in de zijkant van de grillplaat.

! ***OPGELET!***

Stel altijd eerst de thermostaat van het apparaat in en steek dan pas de stekker in het stopcontact. Om het apparaat uit te schakelen zet u de thermostaat in de positie "OFF" en vervolgens haalt u de stekker uit het stopcontact.

! ***OPGELET!***

Gebruik uitsluitend de meegeleverde regelbare thermostaat!

- Doe de stekker van de voedingskabel in een enkel, geaard stopcontact.

! ***OPGELET!***

Smeer de oppervlakte van de antiaanbaklaag in met plantaardige olie voordat u de grillplaat voorverwarmt. Op die manier behaalt u een optimaal grillresultaat. Verwijder indien nodig het teveel aan olie met een stuk keukenpapier.

- Zodra u klaar bent met de voorbereiding op het grillen, stelt u de thermostaat in op de gewenste temperatuur. Het controlelampje van de thermostaat gaat branden en geeft aan dat het apparaat zich opwarmt. Als het controlelampje dooft, betekent dit dat de ingestelde temperatuur is bereikt en het apparaat klaar is voor het grillen.

- Tijdens de werking van het apparaat gaat het controlelampje steeds aan en uit. Dit betekent dat het apparaat zich af en toe opwarmt om de ingestelde temperatuur in stand te houden.

Aanwijzingen voor de gebruiker

- Gebruik **nooit** aluminiumfolie op de grillplaat.
- Gebruik **nooit** gewoon keukengerei of bestek op de grillplaat.
- Leg de gerechten niet te dicht naast elkaar op de grillplaat. Zorg voor een zekere afstand zodat u een gelijkmatig grillresultaat bereikt.
- Wees voorzichtig met het grillen van vlees dat veel vet bevat (bijvoorbeeld worstjes, rundvlees, varkensvlees)! Heet vet kan spatten!
- Bedek de grill tijdens het grillen met het bolvormige deksel om de gerechten gelijkmatig te grillen. Leg het deksel losjes op de grill zodat de stoom kan ontsnappen. Verwijder het deksel altijd met de 'koude' handgrepen.



WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!

Bij het openen of afnemen van het deksel kan er hete stoom ontsnappen. De stoom kan verbrandingen aan handen, armen en gelaat veroorzaken. Het deksel altijd voorzichtig afnemen.

- Het vlees niet langer dan 30 min warm houden op de barbecuegrill.
- Zet na afloop van het grillproces de thermostaat in de positie **"OFF"** en haal de stekker uit het stopcontact.



WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!

De opvangschaal voor het vet wordt tijdens het grillen bijzonder heet. Aanraken van de hete opvangschaal kan verbrandingen veroorzaken. De opvangschaal nooit tijdens de werking van het apparaat verwijderen. Laat hem eerst afkoelen.

- Laat het apparaat goed afkoelen voordat u het demonteert.
- Leeg de opvangschaal voor het vet na elk grillproces om te voorkomen dat hij overloopt.
- Plaats het beschermkapje opnieuw op de thermostaat, zodat deze beschermd is tegen invloeden van buitenaf.
- Maak het apparaat na gebruik schoon en bewaar het op een droge plaats.

Grilltabel

GERECHT	TEMPERATUUR	TIJD (CA.)
Biefstuk ½ centimeter dik	200℃	10 - 15 minuten
Kipfilet	195℃	20 - 30 minuten
Varkenskarbonade	165℃	15-20 minuten
Hamburgers	190℃	10 - 15 minuten
Hotdogs	165℃	10 - 15 minuten
Worstjes	175℃	5 - 10 minuten
Visfilet	165℃	10 - 15 minuten
Spek	165℃	10 - 12 minuten
Groenten	165℃	10 - 15 minuten
Pannenkoeken	165℃	5 - 10 minuten

De waarden uit de tabel zijn slechts ter oriëntatie.

OPGELET!

Om een lange levensduur van het apparaat te garanderen:

- Gebruik uitsluitend speciale, hittebestendige keukengereedschappen van kunststof of hout om de antiaanbaklaag niet te beschadigen.
- Nooit de gerechten snijden op het braadvlak.
- Leg geen scherpe voorwerpen op het braadvlak.
- Laat geen voorwerpen op het braadvlak vallen.

6. Reiniging en onderhoud

6.1 Veiligheidsvoorschriften

- Zowel voor reiniging als voor reparatie de stekker van het apparaat uit het stopcontact halen en het apparaat laten afkoelen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het is **niet** toegestaan het apparaat, de kabel of de stekker in water of een andere vloeistof onder te dompelen, om elektrische schokken te vermijden.

! ***OPGELET!***

Het apparaat is niet geschikt voor het direct uitspoelen met een waterstraal. Daarom is het niet toegestaan het apparaat met een hogedruk waterstraal te reinigen!

6.2 Reiniging

- Maak het apparaat regelmatig schoon.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de regelbare thermostaat uit het apparaat.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Veeg de kabel en de regelbare thermostaat schoon met een vochtig doekje **(NIET ONDERDOMPELEN IN WATER)** en droog ze zorgvuldig af.
- Maak de buitenoppervlakken van het apparaat (staander, onderstel van de grillplaat, deksel) schoon met een zacht, vochtig doekje en een mild schoonmaakmiddel.
- **Gebruik nooit** agressieve schoonmaakmiddelen of middelen in de vorm van sprays om het apparaat schoon te maken.
- Gebruik nooit brandbare schoonmaakmiddelen (spiritus e.d.), omdat dit bij het opnieuw inschakelen van het apparaat een verhoogd risico op brand of explosie geeft.
- Maak de grillplaat schoon met een zacht sponsje of keukenpapier en een mild schoonmaakmiddel, spoel hem zorgvuldig om en droog hem vervolgens af.
- Laat de opvangschaal voor vet afkoelen voordat u hem schoonmaakt. Daarna de schaal legen en schoonmaken met een zacht doekje en een mild schoonmaakmiddel.
- Spuit **nooit** water in het apparaat. Als er water in het apparaat komt kan dit leiden tot beschadigingen en stroomschokken door kruipstromen.
- Doe **geen** elementen van het apparaat in de afwasmachine.
- Gebruik na reiniging van het apparaat een zacht, vochtig doekje om het oppervlak van het apparaat te drogen en te polijsten.
- Zorg ervoor dat het apparaat op de juiste manier is schoongemaakt voordat u het opslaat op een droge plaats.

6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud

- Regelmatig dient gecontroleerd te worden of de voedingskabel niet beschadigd is. Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken als de kabel beschadigd is. Indien de kabel beschadigd is, moet hij om gevaar te voorkomen vervangen worden door de service of een gekwalificeerde elektricien.
- Bij schade en storingen neemt u contact op met uw verkoper of onze Klantenservice.
- Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires**. Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**

7. Verwijderen

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.

WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.

AANWIJZING!

Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120