

PR330



203725

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 2.0

Datum van opmaak: 2025-02-17

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	6
1.4	Oneigenlijk gebruik	6
2	Algemeen	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	7
2.2	Auteursrecht	7
2.3	Conformiteitsverklaring	7
3	Transport, verpakking en opslag	8
3.1	Transportinspectie	8
3.2	Verpakking	8
3.3	Opslag	8
4	Technische Gegevens	9
4.1	Technische Gegevens	9
4.2	Onderdelenoverzicht	10
4.3	Functies van het apparaat	10
5	Installatie en bediening	11
5.1	Installatie	11
5.2	Bediening	12
6	Reiniging en onderhoud	16
6.1	Veiligheidsinstructies voor reiniging	16
6.2	Reiniging	17
7	Mogelijke storingen	17
8	Verwijdering	18



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingkabel.
- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.

- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Gezondheidsgevaar door verbrande levensmiddelen

- Acrylamiden die worden aangetroffen in verbrand voedsel zijn gevaarlijk voor de gezondheid en kunnen kanker veroorzaken.
- Verwijder verbrande stukken.
- Bak het voedsel niet te donker.

Verantwoordelijkheid van de bediener

De bediener is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten, voorschriften, verordeningen en bestaande nationale bepalingen inzake ongevallenpreventie, milieubescherming en de interne werk-, bedienings- en veiligheidsinstructies die van toepassing zijn op de installatielocatie.

Verantwoordelijkheden van de bediener:

- Gebruik het apparaat en de aangesloten componenten alleen in een onberispelijke technische toestand met goed functionerende beveiligings- en veiligheidscomponenten.
- Voorbereiding van risicobeoordelingen op werkplekken.
- Instructie en regelmatige training van personeel. Vooral het veiligheidshoofdstuk en de veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en opgevolgd.
- Verstrekking van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)
- Naleving van onderhouds- en schoonmaakschema's.
- Documentatie van training/instructie, vervanging van apparatuuronderdelen.

NL

Bedienend personeel

- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Het bakken van pizza en soortgelijke producten.

NL

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Het bakken van ongeschikte producten.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/ eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening/veiligheid.

NL

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Naam:	Pizzaoven PR330
Artikelnummer:	203725
Materiaal:	roestvrij staal
Materiaal bakkamer:	roestvrij staal
Aantal bakkamers:	1
Afmetingen binnenkant (b x d x h) in mm:	330 x 345 x 60
Grootte van de pizza's, aantal/ max. Ø in cm:	1 / 33
Afmetingen pizzarooster (b x d x h) in mm:	330 x 345 x 60
Temperatuurbereik van - tot °C:	50 - 300
Beschermingsgraad:	IPX3
Aansluitvermogen:	1,75 kW 230 V 50/60 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	500 x 480 x 261
Gewicht in kg:	18,07


NL

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Apparaataansluiting: stekkerklaar
- Functies: bovenwarmte, onderwarmte
- Onafhankelijke regulatie bovenwarmte, onderwarmte: nee
- Temperatuurindicator: nee
- Timer: ja
- Binnenverlichting: nee
- Eigenschappen:
 - Opwarmingstijd: ong. 10 minuten
 - Kruimellade, uitneembaar
 - Pizzarooster, permanent bevestigd aan de ovendeur en handgreep
 - Timer: 0 - 15 minuten
 - Geluidssignaal na verstrijken van de tijd

4.2 Onderdelenoverzicht

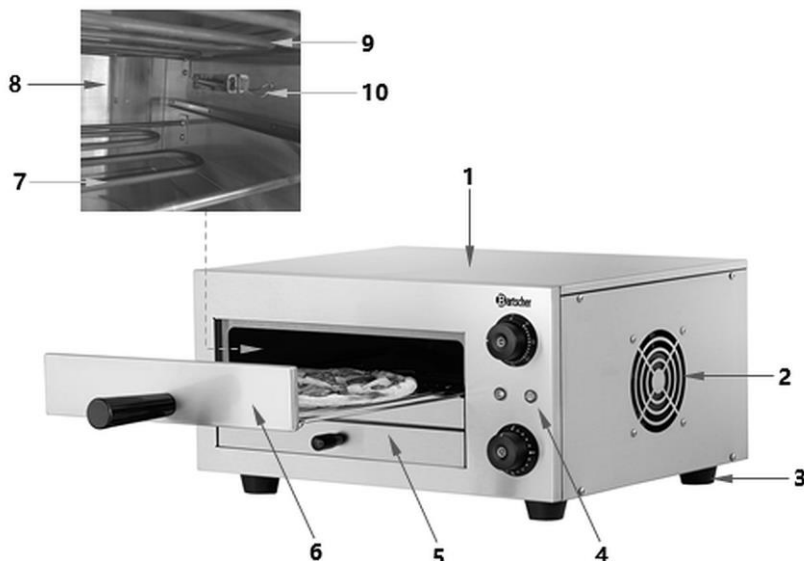

Afb. 1

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Behuizing | 2. Ventilatie-openingen |
| 3. Voeten (4x) | 4. Controlepaneel |
| 5. Kruimella | 6. Ovendeur met pizzarooster en handgreep |
| 7. Onderste verwarming | 8. Bakkamer |
| 9. Bovenste verwarming | 10. Kerntemperatuurmeter |

4.3 Functies van het apparaat

Het pizzarooster kan gebruikt worden om verse of vooraf bereide pizza's met een krokante bodem te bakken met een diameter van 33 cm. De temperatuur en tijd kunnen worden ingesteld met de juiste regelaar. Voor gebruiksgemak is het pizzarooster verbonden met de ovendeur en de handgreep.

Het compacte roestvrijstalen model is ontworpen voor productie in kleinere hoeveelheden - ideaal voor een bistro, snackbar of fastfoodbar.

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en de transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar op verstikking!

Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Houd rekening met de volgende punten bij het kiezen van de installatielocatie:
 - Het montageoppervlak moet vlak, voldoende draagkrachtig, waterdicht, droog en hittebestendig zijn.
 - Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven.
 - Zorg voor een stabiele positie.
 - Zorg voor voldoende ruimte voor werk, onderhoud en reiniging.
 - Laat de ventilatieopeningen voor inkomende en uitgaande lucht, indien aanwezig, vrij.
 - Neem de geldende technische en bouwvoorschriften in acht.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
- Houd een afstand van minstens 20 cm tot brandbare wanden en objecten.

Aansluiting - stroom

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkel, op de juiste manier beveiligd elektrisch stopcontact met een veiligheidspin. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Maak het verbindingssnoer vast zodat niemand er op kan stappen of erover kan struikelen.
- Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.

5.2 Bediening



WAARSCHUWING

Risico op brandwonden!

Het oppervlak aan de buitenkant van het apparaat is tijdens het werk erg heet.

Het hete oppervlak van het apparaat niet aanraken met blote handen.

Voor de bediening van het apparaat uitsluitend de voor dit doel bestemde toerentellers en schakelaars gebruiken.

De bakkamer wordt heel heet wanneer ze is ingeschakeld!

Draag beschermende handschoenen bij het uitnemen van de afgewerkte pizza!

Gebruik geschikt gereedschap met een lange steel (bijv. pizzaschep).


Vóór het eerste gebruik

1. Gebruik de schroeven om de bijgeleverde handgrepen op de kruimellade en de ovendeur te schroeven.
2. Voor het eerste gebruik van het apparaat, dient deze te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in punt **“Reiniging”**.
3. Droog tenslotte de gewassen onderdelen en oppervlakken goed af.
4. De kruimella in de hiervoor voorzien opening schuiven, onder de deur van de oven. Het apparaat nooit gebruiken zonder de kruimella. Tijdens het werk de kruimella regelmatig legen en reinigen.
5. Plaats de ovendeur met pizzarooster en handgreep.
6. Sluit het apparaat aan op een geschikt enkelvoudig stopcontact.

Installatie en bediening

7. Schakel het apparaat in met de aan/uit-schakelaar aan de achterkant.
Het groene lichtnet controlelampje op de schakelaar licht op.
8. Verwarm de pizza-oven zonder etenswaren vóór het eerste gebruik gedurende 30 minuten op een temperatuur van 200 C° (boven- en onderwarmte). Neem de instructies in het hoofdstuk “**Instellingen**” in acht.
Het apparaat kan een onaangename geur verspreiden, die van de aanwezigheid van productieresten, zoals vet, olie en hars komt.
9. Zorg voor de juiste ventilatie van de ruimte waarin het apparaat is geïnstalleerd.

Bedieningselementen

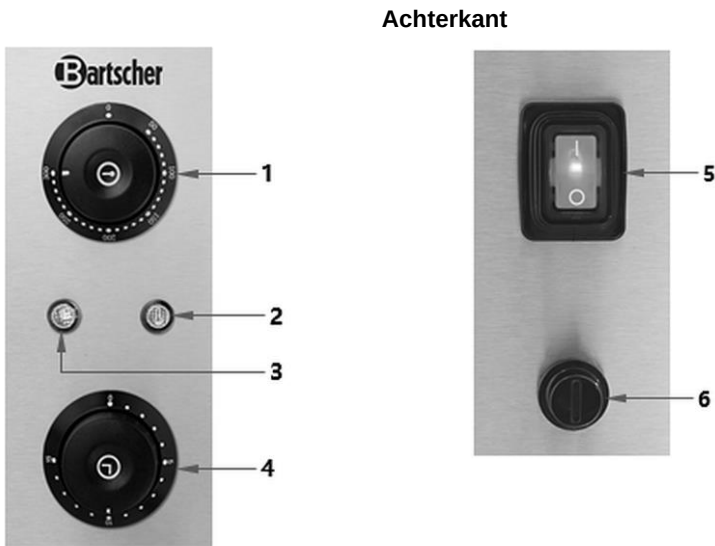

NL

Afb.2

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Regulator voor de temperatuur van het verwarmingselement boven / onder | 2. Verwarmingscontrolelampje (oranje) |
| 3. Werkcontrolelampje (groen) | 4. Tijdsregulator (0 - 15 minuten) |
| 5. Schakelaar met geïntegreerd lichtnet controlelampje (groen) | 6. Toets RESET |

Instellingen

Temperatuur

1. Om de gewenste temperatuur in de bakkamer in te stellen, draait u de temperatuurregelaar voor de bovenste/onderste verwarmingselementen (1, afb. 2) op de juiste temperatuurinstelling.

Het is mogelijk om de temperatuur traploos in te stellen tussen 50 C° en 300 C°.

Het oranje controlelampje voor voorverwarmen gaat branden.

Dit indicatielampje gaat uit als de ingestelde temperatuur bereikt is en gaat weer branden als de temperatuur in de kookkast daalt.

De verwarmers gaan aan en het apparaat verwarmt tot de ingestelde temperatuur.



Afb.3

TIP!

Vóór het bakken moet het apparaat altijd eerst worden voorverwarmd tot de gewenste temperatuur. De opwarmingstijd bedraagt ong. 10 minuten.

NL

Baktijd

TIP!

De pizzaoven warmt alleen op als de timer is geactiveerd.

1. Om het apparaat in te schakelen, moet de draaiknop voor de tijd op een stand tussen 0 - 15 (minuten) worden gezet.

Het groene werkcontrolelampje, dat aangeeft dat het apparaat is ingeschakeld, brandt.



Afb.4

2. De gewenste baktijd instellen.

Als de ingestelde baktijd is verstreken, klinkt er een geluidssignaal. Het groene werkingslampje dooft.

3. Om de vooraf ingestelde tijd af te breken, moet de tijdregelaar naar links worden gedraaid naar de "0"positie.

Het bakken van pizza



Afb.5

1. Met behulp van de handgreep de ovendeur samen met het pizzarooster uittrekken.
2. De voorbereide pizza (Ø tot 33 cm) op het pizzarooster leggen.
3. Met behulp van de handgreep de ovendeur met het pizzarooster in de bakkamer schuiven.
4. De gewenste temperatuur en baktijd instellen volgens de aanwijzingen in het hoofdstuk **“Instellingen”**.

Na het verstrijken van de baktijd klinkt een signaal.

5. Na het bakken de bereide pizza uit de oven halen.
6. Hiervoor met de handgreep de gehele ovendeur met het pizzarooster uit de bakkamer trekken en de pizza op een geschikt bord leggen.



Afb.6

Uitschakelen van het apparaat

1. Als het apparaat niet meer gebruikt wordt, zet u de temperatuurregelaar en de tijdregelaar in de stand **“0”**.
2. Haal het apparaat van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!).

Oververhittingsbeveiliging

Het apparaat is uitgerust met oververhittingsbeveiliging. Deze wordt geactiveerd als het apparaat oververhit raakt en schakelt het apparaat uit. Zodra het apparaat automatisch is uitgeschakeld door het oververhittingsbeveiligingssysteem, kan het alleen opnieuw worden opgestart door op de RESET-knop aan de achterkant van het apparaat te drukken. In dat geval moet u:

- wachten tot het apparaat is afgekoeld;
- schroef het plastic kapje van de RESET-knop linksom af;
- druk op de knop RESET,
- schroef het plastic deksel er met de klok mee weer op.
- het apparaat zoals gewoonlijk inschakelen.

6 Reiniging en onderhoud

De bediener moet ervoor zorgen dat de apparatuur en de veiligheidsonderdelen in goede staat worden gehouden. De effectiviteit van controle- en veiligheidssystemen moet worden gecontroleerd. Onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door goed opgeleid en gespecialiseerd personeel.

NL

Als het nodig is om veiligheidsvoorzieningen te verwijderen voor onderhoud, reiniging en reparatie, moeten ze onmiddellijk na voltooiing van de werkzaamheden weer worden geïnstalleerd en moet de werking ervan worden gecontroleerd. Alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing en met de voorgeschreven intervallen.

6.1 Veiligheidsinstructies voor reiniging

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

6.2 Reiniging

1. Maak het apparaat regelmatig schoon.
2. Trek de kruimella eruit en leeg hem.
3. Verwijder het pizzarooster van het apparaat met de ovendeur en de handgreep.
4. Verwijder het pizzarooster met de handgreep uit het apparaat.
5. Reinig de afgezogen onderdelen van het apparaat met warm water, een zachte doek of spons en een mild afwasmiddel.
6. De gereinigde onderdelen grondig met schoon water spoelen.
7. Veeg de behuizing van het apparaat af met een zachte, vochtige doek. Als het nodig is, een mild reinigingsmiddel gebruiken.
8. De gereinigde onderdelen en oppervlakken grondig met een zachte doek afdrogen.
9. Plaats de verwijderde onderdelen terug in het apparaat.
10. Controleer regelmatig de ventilatieopeningen van het apparaat en reinig ze met een zachte borstel of een stofzuiger om de luchtcirculatie in het apparaat te garanderen.

7 Mogelijke storingen

NL

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd technisch personeel.

Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen. Vermeld heel zeker het artikelnummer, modelnaam en serienummer. Deze gegevens staan op het typeplaatje van het apparaat.

Fout	Mogelijke oorzaken	Verwijdering
Geen functies	Het apparaat is niet juist aangesloten op het elektriciteitsnet	Sluit het apparaat correct aan op de voeding
	Doorgebrande zekering	Vervang de zekering

Fout	Mogelijke oorzaken	Verwijdering
Het apparaat is aangesloten op de voeding, de temperatuur en kooktijd zijn ingesteld, maar het apparaat warmt niet op.	De thermostaat is beschadigd	Neem contact op met de service
	Doorgebrande verwarming	Neem contact op met serviceafdeling
Het apparaat is aangesloten op de elektriciteitstoevoer, de temperatuur is ingesteld, maar het oranje verwarmingslampje gaat niet branden	Het verwarmingscontrolelampje is defect	Neem contact op met de service
Het apparaat is aangesloten op het elektriciteitsnet, de kooktijd is ingesteld, maar het groene bedrijfslampje gaat niet branden	Het bedrijfscontrolelampje is defect	Neem contact op met de service

8 Verwijdering

NL

Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.