

EDD 2500



292058

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

Telefoon: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Servicehotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: **1.0**

Datum aanmaak: 2025-06-27

Originele gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Aanduiding:	Thermometer EDD 2500
Artikelnummer:	292058
Materiaal:	Kunststof
Afmetingen displayveld (B x D) in mm:	46 x 20
Materiaal kerntemperatuursonde:	Roestvrij staal
Diameter van kerntemperatuursonde in mm:	4
Temperatuurbereik van - tot in °C / ° F:	0 - 250
Insteekdiepte in mm:	100
Kabellengte in m:	1,2
Afmetingen (B x D x H) in mm:	65 x 72 x 23
Gewicht in kg:	0,065

Technische wijzigingen voorbehouden!


NL

Ontwerp/Eigenschappen

- Kleur: zilver | zwart
- Ontwerp: digitaal
- Ontworpen voor:
 - Kerntemperatuurmetingen
 - Temperatuurbewaking tijdens transport en opslag
- Eenheden voor temperatuurmeting: °C / °F
- Werking op batterijen (1 x AAA 1,5V), niet meegeleverd
- Timer: ja
- Staand/hangend apparaat:
 - 1 magneet
 - Verstelbare voet, uitklapbaar
- Display: ja
- Toepassingsgebieden:
 - Commerciële keukens
 - koken

- Kenmerken:
 - Signaaltoon wanneer de kerntemperatuur is bereikt
 - Timer met akoestisch signaal
 - met ophanginrichting

Overzicht van samenstellingen

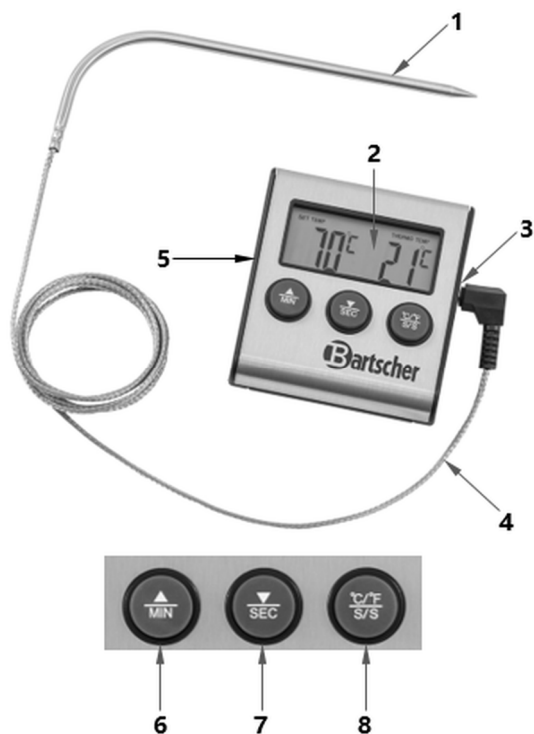

Afb. 1

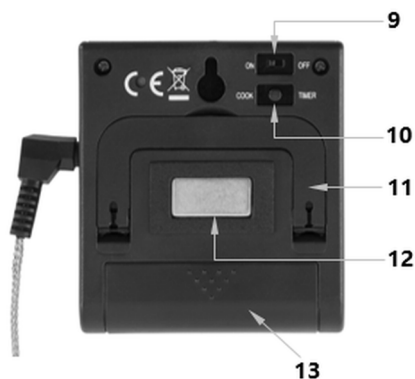


Fig. 2

Beschrijving Afb. 1 + 2

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Kerntemperatuursonde | 2. Digitaal display |
| 3. Aansluiting voor kabel | 4. Kabel |
| 5. Behuizing | 6. Instelknop voor minuten |
| 7. Knop voor instellen van seconden | 8. Knop om de temperatuureenheid in te stellen °C / F° |
| 9. Aan/uit-schakelaar | 10. Knop COOK/TIMER |
| 11. Nivelleervoet, uitklapbaar | 12. Magnetische ophanginrichting |
| 13. Batterijvak | |

NL

Beoogd gebruik

De thermometer is bedoeld voor kerntemperatuurmeting en temperatuurbewaking van levensmiddelen tijdens transport en opslag.

Montage/positionering

De thermometer kan flexibel worden geplaatst:

- door magnetische ophanging aan de oven
- vrijstaand naast een pan, bijvoorbeeld met behulp van een uitklapbare standaard



Fig. 3



Afb. 4

NL

Bediening

1. Steek de sonde van de temperatuursensor in het voedsel.
2. Schuif de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van het apparaat in de stand ON om het apparaat in te schakelen.
3. Sluit de temperatuursonde aan op de daarvoor bestemde aansluiting aan de rechterkant van het apparaat.

Het digitale display links toont de huidige temperatuur in het voedsel en rechts de vooraf ingestelde alarmtemperatuur.

4. Gebruik in temperatuurmodus

- Druk op de toetsen MIN of SEC om de alarmtemperatuur naar boven of beneden bij te stellen.

Als de huidige temperatuur hoger is dan de ingestelde alarmtemperatuur, geeft het apparaat een alarmtoon.

Druk op een willekeurige toets om het alarm uit te schakelen.

- Druk op de °C / °F toets om te wisselen tussen de Celsius en Fahrenheit weergave.

5. Gebruik in TIMER-modus

- Zet de knop op de achterkant in de TIMER positie om de TIMER modus te activeren;

00 (MIN): 00 (SEC) verschijnt op het scherm,

- druk op de MIN knop om de minuutwaarde in te stellen,
- druk op de SEC knop om de waarde voor de seconden in te stellen,
- druk tegelijkertijd op de MIN en SEC knop om de waarde te wissen,
- druk op de S/S knop om het aftellen te starten.

Zodra de ingestelde tijd is bereikt, geeft het apparaat een alarmtoon.

Druk op een willekeurige knop om het alarm uit te schakelen.

6. Gebruik in de modus COOK

- zet de knop op de achterkant in de stand COOK om de COOK-modus te activeren,
- druk op de MIN-toets in de COOK-modus om de alarmtemperatuur te verhogen,
- druk op de MIN-toets in de COOK-modus om de alarmtemperatuur te verlagen.

7. Schuif de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van het apparaat naar de OFF-stand om het apparaat uit te schakelen.

NL

Batterij vervangen

1. Vervang de batterij als het display zwakker wordt.
2. Verwijder het klepje van het batterijvak.
3. Verwijder de lege batterij uit het batterijvak.
4. Plaats een nieuwe AAA 1,5V batterij.
5. Plaats vervolgens het deksel van het batterijvak in het batterijvak.

Schoonmaken

1. Reinig de thermometer grondig na elk gebruik.

ATTENTIE!

De thermometer is niet waterdicht.

Dompel de thermometer niet onder in water.

2. Reinig de kerntemperatuursensor alleen met een vochtige doek. Gebruik een mild reinigingsmiddel voor sterke vervuiling.
3. Veeg af met een schone doek om eventuele resten van het reinigingsmiddel te verwijderen.
4. Veeg de kerntemperatuursensor regelmatig af met een desinfectiemiddel dat geschikt is voor gebruik in de voedselmiddelensector.
5. Veeg de behuizing af met een zachte, vochtige doek.
6. Droog de thermometer vervolgens af of laat hem aan de lucht drogen.