

900 G400 - 900 G800



2994521 - 2994631

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Servicehotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



0051DN5087

Versie:**1.0**

Aanmaakdatum: 2026-01-05

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Restrisico's	6
1.4	Individuele veiligheidsmaatregelen	8
1.5	Gebruik volgens bestemming	9
1.6	Oneigenlijk gebruik	9
2	Algemeen	10
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	10
2.2	Auteursrecht	10
2.3	Conformiteitsverklaring	10
3	Transport, verpakking en opslag	11
3.1	Transportinspectie	11
3.2	Verpakking	11
3.3	Opslag	11
4	Technische Gegevens	12
4.1	Technische Gegevens	12
4.2	Functies van het apparaat	17
4.3	Onderdelenoverzicht	18
5	Installatieinstructie	19
5.1	Installatie	19
5.2	Gasaansluiting	22
6	Gebruiksaanwijzing	29
7	Reiniging en onderhoud	35
7.1	Veiligheidsinstructies voor reiniging	35
7.2	Reiniging	35
7.3	Onderhoud	37
8	Verwijdering	38



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Veiligheid voor apparaten die door gas worden aangedreven

- Gebruik het gasaangedreven apparaat niet in het geval van een storing of schade, of in het geval van een vermoedelijke storing of schade. Draai in dat geval de gasregelknop / knoppen naar "O" en sluit de hoofdgasklep. Neem direct contact op met de service.
- Controleer regelmatig op lekken met schuim (lekdetectiespray).

Gebruik geen open vuur om te controleren op gaslekken!

WAARSCHUWING!

Verstikkingsgevaar en explosie door ontsnappend gas!

- Volg deze regels als u gas ruikt:
 - sluit onmiddellijk de gasregelknop / -knoppen en de hoofdgasklep
 - zorg voor voldoende ventilatie van de betreffende kamers: open alle deuren en ramen wijd

- steek geen open vuur aan, doof het vuur
- rook niet
- creëer geen vonken, bedien geen elektrische schakelaars, gebruik geen telefoons (of het nu een vaste telefoon of een mobiele telefoon is)
- gebruik geen elektrische apparaten in de buurt van het apparaat op gas
- indien nodig - informeer andere mensen in het gebouw door te bellen en op de deur te kloppen
- verlaat het gebouw
- neem buiten het gebouw contact op met de service. Als de gasuitlaatbron niet precies kan worden gelokaliseerd, bel dan de brandweer of waarschuw onmiddellijk de gasleverancier.

Brandbare materialen

- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen (bijv. benzine, spiritus, alcohol). Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter, vooral niet bij het verwarmen van vetten en oliën, aangezien deze brand kunnen veroorzaken.
- Als er brand uitbreekt, sluit u de gasafsluiter. Blus een vlam nooit met water, smoor de vlam met een deksel of een brandwerende deken. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Verantwoordelijkheid van de bediener

De bediener is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten, voorschriften, verordeningen en bestaande nationale bepalingen inzake ongevallenpreventie, milieubescherming en de interne werk-, bedienings- en veiligheidsinstructies die van toepassing zijn op de installatielocatie.

Verantwoordelijkheden van de bediener:

- Gebruik het apparaat en de aangesloten componenten alleen in een onberispelijke technische toestand met goed functionerende beveiligings- en veiligheidscomponenten.
- Voorbereiding van risicobeoordelingen op werkplekken.
- Instructie en regelmatige training van personeel. Vooral het veiligheidshoofdstuk en de veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en opgevolgd.
- Verstrekking van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)
- Naleving van onderhouds- en schoonmaakschema's.
- Documentatie van training/instructie, vervanging van apparatuuronderdelen.

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

NL

Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Restriscio's

Restriscio's	Gevaarlijke situatie	Waarschuwing
Risico op uitglijden en vallen	De gebruiker kan uitglijden op de vloer door de aanwezigheid van water of vuil.	Draag beschermend schoeisel met antisliplaag wanneer u het apparaat gebruikt.
Brandwonden	De bediener raakt het apparaat opzettelijk aan. De bediener raakt opzettelijk hete stoffen aan (olie, water, stoom, ...).	
Risico op vallen	De bediener verricht werkzaamheden op het bovenste gedeelte van het apparaat met ongeschikte hulpmiddelen (zoals een ladder met sporten, of klimmen op het apparaat).	Voer geen werkzaamheden aan het bovenste gedeelte van de machine uit met ongeschikte hulpmiddelen (zoals ladders met sporten of op het apparaat klimmen).
Gevaar voor kantelen	Het dragen van het apparaat of onderdelen van het apparaat zonder geschikte hulpmiddelen.	Bij het verplaatsen van het apparaat of de verpakking ervan is het noodzakelijk geschikte hulpmiddelen of hefwerktuigen te gebruiken.

Restrisico's	Gevaarlijke situatie	Waarschuwing
Chemische stoffen	De bediener gaat om met chemicaliën (bijv.: schoonmaakmiddelen, ontkalkingsmiddelen, enz.).	Neem de nodige voorzorgsmaatregelen. Volg steeds de aanwijzingen op de veiligheidsinformatieblad en etiketten van de gebruikte producten. Gebruik de in de veiligheidsinformatieblad en aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
Risico op letsel	Er bestaat gevaar voor verwonding tijdens onderhoudswerkzaamheden, als inwendige delen van het apparaatframe worden aangeraakt.	Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel, uitgerust met geschikte beschermingsmiddelen (snijbestendige veiligheidshandschoenen, onderarmbeschermers).
Gevaar voor verplettering	Het personeel loopt het risico dat vingers of handen bekneld raken bij het hanteren van bewegende delen.	Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel dat voorzien is van persoonlijke beschermingsmiddelen (beschermende handschoenen).
Ergonomie	De bediener werkt aan het apparaat zonder de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.	De bediener moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen wanneer hij aan het apparaat werkt.

1.4 Individuele veiligheidsmaatregelen

Fase	Beschermen- de kleding	Bescherm- end schoeisel	Handschoe- nen	Bescherming van de ogen	Gehoorb- scherming	Bescher- ming van de ademha- lingswegen	Hoofdbe- scherming
							
Vervoer		X					
Verplaatsing		X					
Uitpakken		X					
Montage		X					
Standaard gebruik	X	X	X (*)				
Instellingen		X					
Standaard reiniging		X					
Speciale reiniging		X	X				
Onderhoud		X	X (*)				
Demontage		X					
Afvalverwijde- ring		X					

X	Voorziene persoonlijke beschermingsmiddelen
	Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn beschikbaar of moeten gebruikt worden indien nodig
	Onvoorziene persoonlijke beschermingsmiddelen

* Handschoenen bestemd voor standaardgebruik en voor onderhoudswerkzaamheden moeten hittebestendig zijn om de handen van de bediener te beschermen wanneer hij hete machineonderdelen of hete stoffen (olie, water, stoom,...) aanraakt.

1.5 Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Het grillen van vlees, vis en groenten.

1.6 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Het grillen van ongeschikte voedingsmiddelen.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/ eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening/veiligheid.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

NL

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingsmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Uitvoering / Eigenschappen

- Serie: 900
- Type: staand apparaat
- Werkingsmodus: gas
- Gassoort:
 - aardgas H | vloeibaar gas sproeiers (50 mbar) zijn bijgevoegd
- Ontstekingsmethode: piëzo-ontsteking
- Soort grillrooster: V-rooster (voor vlees)
- Grillrooster in hoogte verstelbaar: ja
- Soort onderbouw: open
- Voeten in hoogte verstelbaar: ja
- In hoogte verstelbaar van 855 mm tot 900 mm
- Inclusief:
 - lavastenen voor 2994521: 2 x 7 kg | voor 2994631: 3 x 7 kg
 - 1 of 2 Vetopvangbakken, uitneembaar

NL

Technische wijzigingen voorbehouden!

Technische Gegevens

Benaming:	Lavasteengrill 900 G400
Artikelnummer:	2994521
Materiaal:	CNS 18/10
Aantal verwarmingszones:	1
Aantal grillvakken:	1
Afmetingen grilloppervlak (B x D) in mm:	380 x 590
Vulhoeveelheid lavastenen in kg:	7
Aansluitwaarde:	15 kW
Afmetingen onderbouw (B x D x H) in mm:	340 x 830 x 375
Afmetingen (B x D x H) in mm:	400 x 900 x 900
Gewicht in kg:	51,7

Benaming:	Lavasteengrill 900 G800
Artikelnummer:	2994631
Materiaal:	CNS 18/10
Aantal verwarmingszones:	2
Aantal grillvakken:	1
Afmetingen grilloppervlak (B x D) in mm:	780 x 590
Vulhoeveelheid lavastenen in kg:	14
Aansluitwaarde:	30 kW
Afmetingen onderbouw (B x D x H) in mm:	740 x 830 x 375
Afmetingen (B x D x H) in mm:	800 x 900 x 900
Gewicht in kg:	86,2

Gasdruk tabel

Land van bestemming	Categorieën	Toevoerdrukken
AL	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
AT	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=50 mbar
BE	II2E+3+	G20/G25=20/25 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
BG	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
CY	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
HR	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
DK	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
EE	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
FI	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
FR	II2E+3+	G20/G25=20/25 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
DE	II2E3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=50 mbar
GR	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
IE	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar

Technische Gegevens

IS	I3B/P	G30/G31=30 mbar
IT	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
LV	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
LT	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
LU	I2E	G20=20 mbar
MK	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
MT	I3B/P	G30/G31=30 mbar
NO	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
NL	I3B/P	G30/G31=30 mbar
		G20=20 mbar
		G25.3=25 mbar
		G30/G31=30 mbar
PL	I2E	G20=20 mbar
PT	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
GB	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
CZ	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
RO	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
	II2E3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
SK	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
	II2H3B/P	G20=20 mbar

		G30/G31=30 mbar
	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=50 mbar
SI	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
ES	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
SE	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
CH	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=50 mbar
TR	II2H3+	G20=20 mbar
		G30/G31=28-30/37 mbar
	II2H3B/P	G20=20 mbar
		G30/G31=30 mbar
HU	I3B/P	G30/G31=30 mbar

Tab. 1

Sproeiers en instellingen

Brander	Gassoort	Druk (mbar)	Hoofdbra nder- sproeier	Pilootbra nder- sproeier	Regeling primaire lucht (mm)	Bypass- instelling (mm)
15 kW	G30/G31	30/37	205L	14	14	1,15
	G30/G31	50	180L	14	14	1,0
	G20	20	295L	27	14	Reg.

Tab. 2

Gasverbruik

Art.		2994521	2994631
Nominaal warmtevermogen Σ Qn	kW	15,0	30
Brander		1	2
Totaal gasverbruik			
G20 aardgas	m ³ /h	1,58	3,16
G25 aardgas	m ³ /h	1,84	3,69
G30 Vloeibaar gas	kg/h	1,18	2,36

Tab. 3

4.2 Functies van het apparaat

De lavastenen barbecue uit de serie 900 is bedoeld voor het grillen van geschikt barbecuevoedsel direct op het grilloppervlak en is speciaal ontwikkeld voor grote capaciteiten en maximale robuustheid.

De lavastenen grill biedt de volgende voordelen ten opzichte van een houtskoolgrill: de warmteopslag van de lavastenen bespaart energie, het verbruik is zuinig en de bereiding van het grillgoed is vrijwel rookvrij.


4.3 Onderdelenoverzicht

2994631



NL

2994521

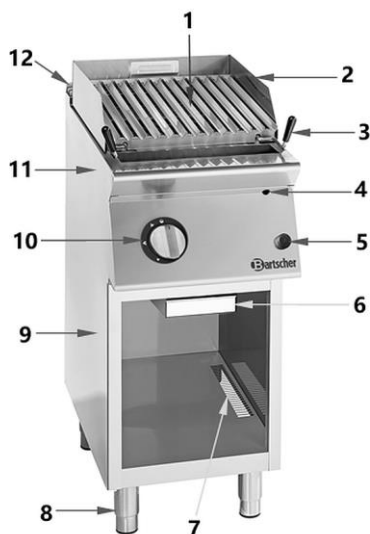

1. Grillrooster (verwijderbaar)
2. Spatrand
3. Grepen Roosterhefsysteem (2x)
4. Kijkgat brander
5. Knop piëzo-ontsteking
6. Vetopvangbak
7. Ventilatieopeningen onderbouw
8. Poten (4x)
9. Onderbouw
10. Draaiknop
11. Behuizing
12. Ventilatiooster

5 Installatieinstructie

5.1 Installatie



VOORZICHTIG!

In het geval van onjuiste installatie, bediening, onderhoud of bij het niet juist hanteren van het apparaat kan dat leiden tot letsel en beschadigingen.

De plaatsing en de installatie, alsook reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een geautoriseerde technische service volgens de geldende voorschriften in het land van plaatsing.

AANWIJZING!

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade die kan worden toegeschreven aan het niet naleven van de aanwijzingen of onjuiste installatie.

Plaats van installatie

- Deze apparaten zijn apparaten van het type A1, wat betekent dat ze niet op een rookkanaal aangesloten hoeven te worden. Voor ventilatie op de plaats van opstelling de instructies in het DVGW-blad G631 in acht nemen.
- Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte, indien mogelijk onder een afzuigkap om de dampen of geuren die vrijkomen tijdens de voedselbereiding te verwijderen (zie DVGW-blad G631).
- De ruimte waarin het apparaat is geïnstalleerd, moet zoveel lucht bevatten als nodig is voor het verbranden van gas volgens de geldende voorschriften. Voor een goede verbranding mag de vereiste luchttoevoer niet lager zijn dan 2 m³/h per kW nominaal vermogen van het apparaat (zie typeplaatje op het apparaat). Bovendien moeten de voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht worden genomen.
- Zorg ervoor dat er zich geen voorwerpen rond of onder het apparaat bevinden die de hoeveelheid lucht die nodig is voor verbranding kunnen beperken.
- Controleer voor het opstellen van het apparaat de afmetingen en de exacte positie van de gasaansluitingen.

- Vervoer het apparaat in de verpakking op de meegeleverde houten pallet naar de installatielocatie met behulp van een hefinrichting.
- Het transport moet plaatsvinden met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat het apparaat omvalt.

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en de transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!


Gevaar op verstikking!

Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.


- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdt u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingeninstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Houd rekening met de volgende punten bij het kiezen van de installatielocatie:
 - Het montageoppervlak moet vlak, voldoende draagkrachtig, waterdicht, droog en hittebestendig zijn.
 - Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven.
 - Zorg voor een stabiele positie.
 - Zorg voor voldoende ruimte voor werk, onderhoud en reiniging.
 - Laat de ventilatieopeningen voor inkomende en uitgaande lucht, indien aanwezig, vrij.
 - Neem de geldende technische en bouwvoorschriften in acht.
- Het apparaat is ontworpen voor installering in gesloten ruimtes en mag niet buiten worden gebruikt of worden blootgesteld aan weersinvloeden.

Installatieinstructie

- Plaats het apparaat nooit direct tegen muren, meubels of andere voorwerpen die zijn gemaakt van brandbare materialen.
- Houd een minimale afstand van 200 mm aan tot de omringende muren en andere voorwerpen.
- Als het niet mogelijk is om deze minimumafstanden aan te houden, bekleed de muren dan met onbrandbaar, warmte-isolerend materiaal (bijv. folie van hittebestendig materiaal, waardoor een wandtemperatuur binnen de voorgeschreven veiligheidsgrenzen (tot 60 °C) wordt gegarandeerd). Volg de geldende brandveiligheidsvoorschriften.

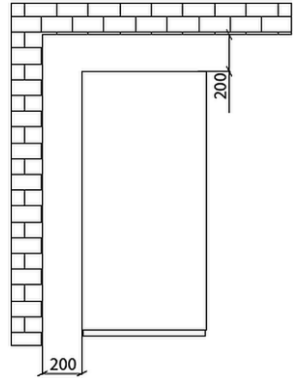

Afb. 1

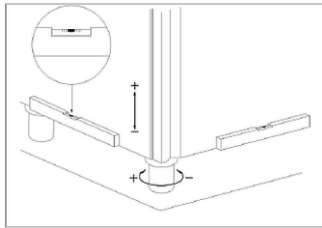

Afb. 2

- Het apparaat moet waterpas worden geplaatst.
- Compenseer kleine oneffenheden in de vloer op de plaats van opstelling door de in hoogte verstelbare voetjes in of uit te schroeven.
- Gebruik hiervoor een waterpas, zoals weergegeven in afb. 2

NL


Potentiaalvereffening

- Het apparaat moet worden geïntegreerd in een equipotentiaalverbindingssysteem waarvan de efficiëntie moet worden gecontroleerd volgens de eisen in de geldende voorschriften.
- Voor de aansluiting is een klem beschikbaar die zich aan de onderkant van het frame bevindt en is gemarkeerd met het symbool "⚡" (aan de zijkant aangebracht). Op deze klem moet een kabel met een minimale doorsnede van 10 mm² worden aangesloten.

Rookafvoer

Het apparaat moet altijd onder een afzuigkap worden geïnstalleerd.

Voor een correcte installering is het noodzakelijk dat de volgende aanwijzingen in acht worden genomen:

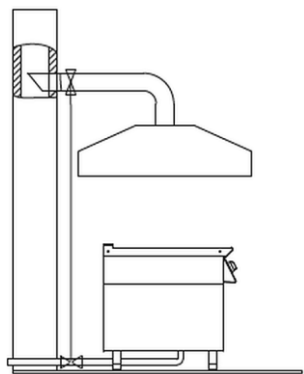

Afb. 3


- Houd er rekening mee dat voor een correcte verbranding de benodigde hoeveelheid verse lucht niet minder mag zijn dan $2 \text{ m}^3 / \text{h}$ per kW van het nominale vermogen van het apparaat (zie typeplaatje op het apparaat).
- de gastoevoer moet rechtstreeks door dit systeem worden bewaakt en worden onderbroken zodra het vermogen onder de voorgeschreven waarde daalt;
- de gasvoorziening kan alleen handmatig worden hersteld;
- het uiteinde van de afzuigkap van het apparaat moet binnen de basisafzuiggrens van de afzuigkap worden geplaatst (afb. 3).

NL

5.2 Gasaansluiting

Aansluiting op de gasvoorziening

- Controleer vóór de aansluiting aan de hand van het typeplaatje of het apparaat is getest en goedgekeurd voor het type gas dat de gebruiker ter beschikking heeft.
- Zorg ervoor dat de op het apparaat aangebrachte sproeiers geschikt zijn voor het beschikbare type gas.
- Controleer aan de hand van de gegevens op het typeplaatje of het vermogen van de drukregelaar voldoende is voor de voeding van het apparaat.
- Als de standaardinstellingen niet overeenkomen, moet het apparaat worden aangepast aan het beschikbare type gas (paragraaf '**Omschakelen naar een ander type gas / vereiste aanpassingen**').
- Vermijd het plaatsen van een dwarsdoorsnede-verkleiner tussen de drukregelaar en het apparaat.
- Om een optimale werking van het apparaat te kunnen garanderen, raden wij aan om vóór de drukregelaar een gasfilter te monteren.

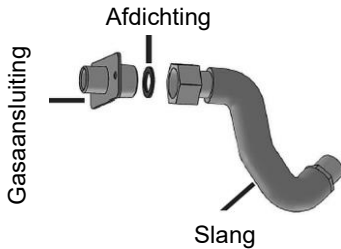

Afb. 4

- Sluit het apparaat aan op een speciale gasleiding met een binnendiameter van minimaal 16 mm voor aansluitingen met G 1/2" en met een binnendiameter van minimaal 20 mm voor aansluitingen met G 3/4".
- Het verbindingstuk moet van metaal zijn. De leiding kan een buis of een slang zijn.

- Zorg ervoor dat de flexibele buizen/slangen niet langs of in de buurt van hete oppervlakken lopen, niet onder druk of trekspanning staan en niet in contact komen met scherpe randen of andere voorwerpen die de leiding kunnen beschadigen.
- Gebruik bevestigingsklemmen en afdichtingen die geschikt zijn voor de installering.
- Breng afsluitkranen of schuifafsluiters aan waarvan de binnendiameter niet kleiner is dan die van de hierboven aangegeven toevoerleiding.
- Er moet een typegekeurde Gas-afsluitkraan op een gemakkelijk toegankelijke plaats tussen de gastoevoer en het apparaat worden geïnstalleerd, zodat de gastoevoer indien nodig op elk moment kan worden onderbroken.
- Voer na de aansluiting van het apparaat een lektest uit op alle verbindingpunten tussen de installatie en het apparaat. Gebruik hiervoor een lekdetectiespray of schuimvormende middelen die geen corrosie veroorzaken. Bestrijk de verbindingpunten met een kwastje; er mogen zich geen luchtbellen vormen. Neem ook de gasafsluitkraan mee in de test.

WAARSCHUWING!

Gebruik nooit een open vlam voor de lektest!

Controle van het nominale warmtevermogen

- Tijdens de nieuwe installatie, bij elk onderhoudsproces of bij elke omschakeling naar een ander type gas moet het nominaal verwarmingsvermogen worden gemeten.
- Deze meting kan worden uitgevoerd met behulp van een litermeter of een stopwatch volgens de volumemethode.

Gassoort	Druk in mbar	
	NOM	MIN
G20 Aardgas	20	17
G30/31 Vloeibaar gas	28-30/37	20/25

Het apparaat moet worden gevoed met een van de gassoorten waarvan de Eigenschappen en druk overeenkomen met de gegevens in tabel 1.


Tab. 4

Gasdrukcontrole

De toevoerdruk van het gas moet worden gemeten ter hoogte van de drukuitlaat (afb. 5, 6) nadat de afsluitbouten zijn verwijderd.


Gebruik een flexibele slang, sluit een meetapparaat aan op het drukmetingpunt (bijv. een vloeistofmanometer met een minimale resolutie van 0,1 mbar) en meet de ingangsdruk terwijl het apparaat in werking is.

De drukwaarde mag niet lager zijn dan de in tab. 4 aangegeven waarde.

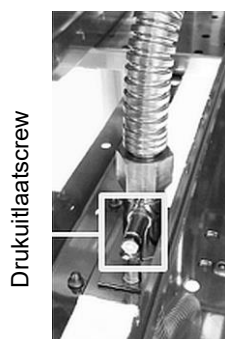

Afb. 5

NL

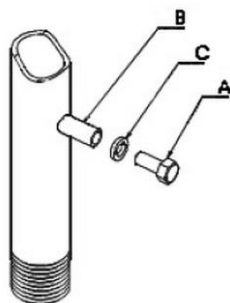

Afb. 6

LET OP!

Als de gasvoorzieningsdruk niet correct is, moet het apparaat worden uitgeschakeld en moet het meetapparaat worden losgekoppeld.

Plaats de sluitring en draai de afsluitschroef stevig vast op de drukaansluiting.

Neem contact op met het plaatselijke gasbedrijf om een controle uit te voeren.

Overstappen op een ander type gas / noodzakelijke aanpassingen

De apparaten zijn ingesteld op het volgende type gas:

Aardgas H | G20 (20 mbar)

Controleer de gasvoorziening in uw land en stel het apparaat indien nodig in op een ander type gas.

De tabellen 1 en 2 in het hoofdstuk "**Technische gegevens**" geven, afhankelijk van het land van bestemming, het volgende aan:

- welke gassoorten geschikt zijn voor het gebruik van het apparaat
- sproeiers en de instellingen voor elk bruikbaar type gas.


Het nummer dat in tabel 2 voor de geschikte sproeiers wordt aangegeven, is op het sproeierhuis gegraveerd.

Om het apparaat aan te passen aan het type gas waarmee het daadwerkelijk wordt gebruikt, raadpleegt u de gegevens in tabel 2 en voert u de volgende handelingen uit:

- vervang de hoofdbrander sproeier,
- vervang de ontstekingsbrander sproeier,
- primaire lucht afstellen,
- verlaagde doorstroomhoeveelheid instellen,
- na het vervangen van de sproeiers het apparaat voorzien van de sticker die aangeeft dat het apparaat op gas werkt. Sproeiers en stickers worden bij het apparaat meegeleverd.

NL

Hoofdbrandermondstuk vervangen

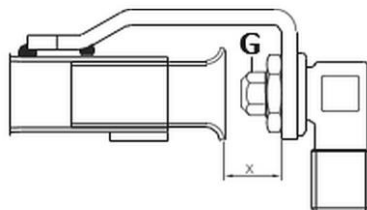


Afb. 7

1. Open de deur(en) van de onderkast.
2. Verwijder de Vetopvangbak.

3. Schroef de voorste afdekking (Bedieningspaneel) los en verwijder deze van het apparaat.
4. Schroef de hoofdbrandermondstuk (G, afb. 7) los.
5. Vervang de hoofdbrandermond door een mondstuk dat geschikt is voor het vooraf geselecteerde type gas, zoals aangegeven in tabel 2.

De sproeiers zijn gemarkeerd in honderdsten van millimeters.

Ontstekingsbrandermondstuk vervangen

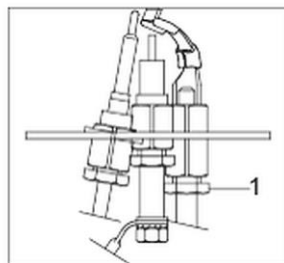

Afb. 8

NL

De ontstekingsbrander is toegankelijk na verwijdering van het frontpaneel.

1. Draai de bevestigingsmoer (1, afb. 8) los.
2. Verwijder de ontstekingsbrandermondstuk.
3. Vervang de ontstekingsbrandermond door een mondstuk dat geschikt is voor het vooraf geselecteerde type gas, zoals aangegeven in tabel 2.
4. Controleer of de vlam het thermokoppel omhult en of het uiterlijk ervan correct is.

LET OP!

Na het vervangen van de sproeier moeten de functies van het apparaat worden gecontroleerd, zoals beschreven in het hoofdstuk "Functiecontrole".

Primaire luchtregeling

De primaire lucht is correct geregeld wanneer de vlamstabiliteit gewaarborgd is, d.w.z. wanneer er bij een koude brander geen vlamuitval optreedt en bij een hete brander geen terugontsteking plaatsvindt.

De afstand die bedoeld is voor het instellen van de primaire lucht wordt aangegeven in afb. 7 en in tab. 2.



1. Nadat u zich ervan heeft vergewist dat het mondstuk **G** geschikt is voor het type gas, controleert u de afstand **"X"** voor de primaire lucht (afb. 7).
2. Om de afstand in te stellen, draait u de instelschroef voor de primaire lucht op de instelbus voor de hoofdlucht (afb. 9) los en stelt u de bus in op de afstand **"X"**.
3. Draai de primaire luchtinstelschroef weer vast.

Primaire luchtinstelschroef



Afb. 9

Instelling van het gereduceerde debiet

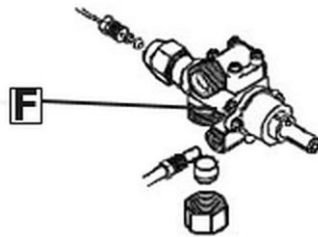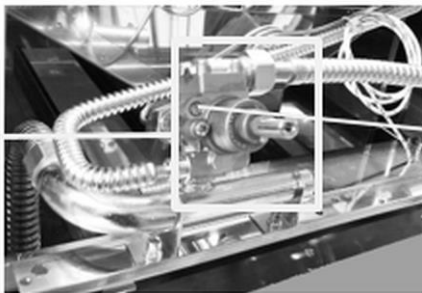

Afb. 10

1. Om een gereduceerd debiet te verkrijgen, verwijdt u de draaiknop.
2. Verwijder het frontpaneel.
3. Stel vervolgens de bypassschroef **"F"** (afb. 10) van de gasdraaiknop in.

De brander mag bij een snelle overgang van de maximale naar de minimale stand niet uitgaan of een terugslag van de vlam vertonen.

4. Zorg ervoor dat de vlam stabiel is, vooral na snelle ingrepen bij vol bedrijf.

5. Als de brander uitgaat of de vlam te hoog is, voer dan de instelling uit zoals hierboven beschreven.

Functiecontrole

- Plaats het apparaat vóór de test in een goed geventileerde ruimte en verwijder alle brandbare materialen uit de omgeving.
- Voer vóór ingebruikname een dichtheidstest uit met behulp van zeepwater. Verdeel het zeepwater over schroefverbindingen en buisaansluitingen. Lekken zijn te herkennen aan het ontstaan van belletjes bij schroefverbindingen en buisaansluitingen. Een andere mogelijkheid is om de gasmeter te observeren. Als de gasmeter niet beweegt, wijst dit erop dat er geen gas lekt.

LET OP!

Gebruik geen open vuur om gasleidingen op lekken te controleren!

- Neem het apparaat in gebruik volgens de instructies in het hoofdstuk "**Apparaat in gebruik nemen**".
- Controleer het apparaat op gasdichtheid (zie DVGW-werkbladen TRGI/TRF).
- Controleer of de vlam ontsteekt.
- Controleer het vlambeeld.

6 Gebruiksaanwijzing

Opmerkingen voor de gebruiker

- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor de installering, het gebruik en het onderhoud van het apparaat.
- Controleer vóór het in gebruik nemen van het apparaat of het in perfecte staat verkeert en in een goed geventileerde ruimte staat.
- Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen strikt in acht:
 - Controleer of er geen voorwerpen rond of onder het apparaat staan die de voor verbranding benodigde luchttoevoer beperken.
 - Bedek nooit de ventilatiesleuven en uitlaatopeningen van het apparaat.
 - Gebruik het apparaat niet bij een blijvende storing en schakel een gasinstallateur in.
 - Alle technische ingrepen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde klantenservice.
 - De gebruiker is verantwoordelijk voor de dagelijkse routine schoonmaak om het apparaat in goede staat te houden.
 - Gebruik het apparaat uitsluitend voor het grillen van geschikte voedingsmiddelen en gebruik het niet voor andere doeleinden. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot ernstig letsel en materiële schade door bijvoorbeeld hoge temperaturen, brand, enz.
 - Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
 - Als het apparaat niet meer wordt gebruikt, draai dan de draaiknop(pen) naar de UIT-stand en sluit de Gas-afsluitkraan van de gasleiding.

Waarschuwingstips



VERWITTIGING!

Risico op brandwonden!

De behuizing en het grillrooster worden zeer heet tijdens het gebruik en blijven nog enige tijd heet na het uitschakelen.

Het apparaat niet aanraken.

Gebruik voor het bedienen van het apparaat alleen de daarvoor bestemde bedieningselementen.

Gebruik geschikt barbecuebestek om gegrilde producten erop te leggen en te verwijderen.

De vetopvangbak en de inhoud ervan worden erg heet.

Leeg de vetopvangbak pas nadat het is afgekoeld.

Brandgevaar!


Plaats nooit keukengerei, handdoeken, papier, enz. op het grillrooster tijdens het gebruik.

Plaats nooit plastic of ander keukengerei op het grillrooster.

NL

Apparaat voorbereiden

1. Verwijder alle resten van industrieel smeervet met warm water, een reinigingsmiddel voor stalen onderdelen en een zachte doek of spons van het apparaat, de spatrand, het grillrooster, het lavastenenrooster en de vetopvangbak.
2. Veeg de gereinigde onderdelen en oppervlakken af met een doek die is bevochtigd met schoon water.
3. Droog het apparaat vervolgens grondig af met een zachte doek.
4. Plaats alle onderdelen die voor de reiniging zijn verwijderd weer in het apparaat.
5. Zorg ervoor dat alle ventilatieopeningen open en vrij van obstakels zijn.

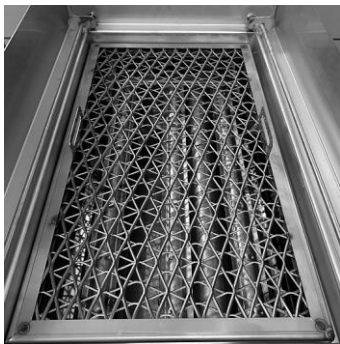

6. Plaats het lavastenen rooster in het apparaat.
7. Vul de lavastenen.

LET OP!

Gebruik geen andere materialen dan lavastenen (bijv. hout, houtskool enz.).

8. Verdeel de lavastenen gelijkmatig zonder overlapping over het lavastenenrooster.

LET OP!

Overschrijd nooit de aangegeven hoeveelheid (7 kg per verwarmingszone) voor het vullen van de lavastenenbarbecues.



9. Plaats het grillrooster.

10. Plaats de vetopvangbak(ken) in de daarvoor bestemde geleiders in de onderbouw van het apparaat.
11. Giet wat water in de vetopvangbak(ken) om het schoonmaken achteraf te vergemakkelijken.

De **vetopvangbak** kan na het grillen gemakkelijk uit het apparaat worden getrokken, zodat het opvangen van vet/de opgevangen olie op de juiste manier kan worden afgevoerd.

In de grote bak is aan de bovenrand een kleine 'kom' ingebouwd. Deze kom zorgt ervoor dat vallende resten van de lavastenen of as worden opgevangen, maar niet in het vet in de vetopvangbak eronder terechtkomen.



Afb. 11

Apparaat in gebruik nemen

Het apparaat **2994521** is uitgerust met 1 verwarmingszone. Het apparaat **2994631** is uitgerust met 2 verwarmingszones en bijbehorende afzonderlijke bedieningselementen, zodat de grillroosters afzonderlijk kunnen worden gebruikt en ingesteld. De volgende beschrijving geldt voor één grillrooster.

LET OP!

Controleer bij elke ontsteking van het apparaat of het grillrooster, de lavastenen, het lavastenenrooster en de vlamopeningen aan de branders niet bedekt zijn met vetresten van eerdere bereidingen.

Reinig ze zoals beschreven in paragraaf 7.2 'Reiniging' om onverwachte steekvlammen of een slechte verbranding te voorkomen.

NL

Bedieningselementen



Afb. 12

Draaiknop

-  Uit-stand
-  Ontstekingsstand
-  Stand grote vlam
-  Stand kleine vlam



Afb. 13

Knop piëzo-ontsteking

Ontstekingsvlam ontsteken

1. Open de Gas-afsluitkraan voor het apparaat.
 2. Druk op de draaiknop en draai deze tegen de klok in naar de ontstekingsstand  (afb. 12).
 3. Houd de draaiknop ingedrukt en druk ongeveer 20 seconden lang herhaaldelijk op de knop van de piëzo-ontsteking (afb. 13) totdat de waakvlam ontsteekt.
- De ontsteking kan worden gevolgd door het kijkgat op het bedieningspaneel.

4. Nadat de waakvlam is ontstoken, houdt u de draaiknop nog enkele minuten ingedrukt om het thermokoppel op te warmen en de waakvlam te stabiliseren.
5. Als de vlam dooft wanneer u de draaiknop loslaat, herhaal dan de procedure.

Hoofdbranders ontsteken

1. Als de ontstekingsvlam is ontstoken, gaat u verder met het ontsteken van de hoofdbranders door de draaiknop voor de Regeling van de temperatuur in de stand  (grote vlam) te zetten.
2. Om de temperatuur en de vlam op een minimum in te stellen, draait u de draaiknop naar de stand  (kleine vlam).
3. Om het grillgoed snel te verwarmen, draait u de draaiknop naar de stand  (grote vlam).

De ontsteking kan worden gevolgd via het kijkgat op het bedieningspaneel.

4. Draai indien nodig de draaiknop vervolgens naar de stand  (kleine vlam) om het vermogen aan te passen aan het te bereiden voedsel.

Maaltijden bereiden

WAARSCHUWING!

Gevaar voor brandwonden!

Het wordt aanbevolen om handschoenen te dragen bij het gebruik van de lavastenen grill.

1. Verwarm het grilloppervlak tot de gewenste temperatuur voor de gekozen gerechten.
2. Bereid het gewenste grillgoed voor.
3. Leg het grillgoed beetje bij beetje op het grilloppervlak van het apparaat.
Tijdens het grillen vloeien het vet en de braadresten via de vetafvoeropening in de vetopvangbak.

4. Controleer regelmatig de Vetopvangbak.
5. Leeg de Vetopvangbak nadat het apparaat is afgekoeld.
6. Houd tijdens het grillen het grillgoed in de gaten.

Het apparaat is uitgerust met een roosterhefsysteem. Met de grepen links en rechts kan het grillrooster indien nodig worden opgetild, zodat het grillrooster meer afstand krijgt tot de lavastenen.

NL

7. Keer het grillgoed tussendoor om.

De lavastenen slaan de warmte op, zodat het grillgoed langer warm kan worden gehouden.

8. Haal het gaar gegrilde voedsel met geschikt grillgerei (grilltang, grillvork, enz.) van het grilloppervlak.

Apparaat uitschakelen

1. Om de hoofdbranders uit te schakelen, draait u de draaiknop (afb. 12) naar de ontstekingsstand .

De ontstekingsbrander blijft ingeschakeld. De Hoofdbranders gaat uit.

2. Draai de draaiknop naar de uit-stand  om het apparaat volledig uit te schakelen.

Naast de hoofdbranders wordt ook de ontstekingsbrander uitgeschakeld.

3. Sluit de Gas-afsluitkraan.

7 Reiniging en onderhoud

De bediener moet ervoor zorgen dat de apparatuur en de veiligheidsonderdelen in goede staat worden gehouden. De effectiviteit van controle- en veiligheidssystemen moet worden gecontroleerd. Onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door goed opgeleid en gespecialiseerd personeel.

Als het nodig is om veiligheidsvoorzieningen te verwijderen voor onderhoud, reiniging en reparatie, moeten ze onmiddellijk na voltooiing van de werkzaamheden weer worden geïnstalleerd en moet de werking ervan worden gecontroleerd. Alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing en met de voorgeschreven intervallen.

7.1 Veiligheidsinstructies voor reiniging

- Sluit de gasklep op de gastoevoer voor het reinigen.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Zij kunnen het oppervlak beschadigen.
- Gebruik geen schuursponzen of schuurmiddelen.
- Gebruik geen chloorhoudende producten om het apparaat te reinigen.

NL

7.2 Reiniging

1. Reinig het afgekoelde apparaat grondig na het grillen.
2. Verwijder de grillresten van het grilloppervlak door deze met een geschikte reinigingsschraper via de vetafvoeropening in de vetopvangbak te schuiven.
3. Verwijder de spatrand, het grillrooster en het lavastenenrooster van het apparaat.
4. Reinig het grillrooster met heet water, een neutraal reinigingsmiddel en een zachte doek.
5. Spoel meerdere keren met schoon water om alle resten van het reinigingsmiddel volledig te verwijderen.
6. Verwijder de Vetopvangbak en leeg deze.
7. Reinig de spatrand, het lavastenen rooster en de vetopvangbak met warm water, een mild reinigingsmiddel en een zachte doek of spons.

8. Spoel af met schoon water.
9. Veeg de behuizing, de onderbouw en het bedieningspaneel van het apparaat af met een zachte doek, gedrenkt in warm water met een mild reinigingsmiddel.
10. Droog vervolgens alle gereinigde oppervlakken en verwijderbare onderdelen van het apparaat grondig af.
11. Plaats de verwijderde onderdelen weer in het apparaat.
12. Zet het apparaat na het reinigen aan en laat het een paar minuten aanstaan. Draai de knop naar de hoogste stand om het zo snel mogelijk te drogen.

Lavastenen reinigen

1. Reinig de lavastenen in kokend water om vetresten te verwijderen.
2. Laat de lavastenen goed drogen.

7.3 Onderhoud

LET OP!

Alle ingrepen aan het apparaat mogen alleen door gekwalificeerd vakpersoneel worden uitgevoerd.

Wij raden aan om het apparaat minstens één keer per jaar te laten onderhouden door een gekwalificeerde en erkende onderhoudstechnicus.

De volgende onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd:

- Controle van de functies van aanwezige regel- en veiligheidsvoorzieningen;
- Controle van het verbrandingsgedrag;
- Controle van het ontstekingsgedrag;
- Controle van de brandveiligheid;
- Controle van de werking;
- Reiniging van de binnenkant van het apparaat.

Neem het apparaat in gebruik volgens de instructies en aanwijzingen in het hoofdstuk '**Gebruiksaanwijzing**' en controleer:

- de gasdruk (paragraaf "Controle van de gasdruk").
- of de branders volgens de voorschriften worden ingeschakeld en of de schoorsteen goed functioneert.

8 Verwijdering

Gastoestellen

Aan het einde van zijn levensduur moet het gebruikte apparaat worden afgevoerd in overeenstemming met de nationale en lokale voorschriften. Neem contact op met een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf of neem contact op met de afvalverwerkers in uw gemeente.

Om mogelijk misbruik en de daarmee samenhangende risico's uit te sluiten, moet u ervoor zorgen dat het apparaat niet opnieuw kan worden opgestart voordat u het weggooit en vervolgens afgeven bij het juiste lokale inzamelpunt.