

15GN1/1



300194

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2025-08-21

Originele gebruiksaanwijzing

Technische parameters

Benaming:	Rekwagen 15GN1/1
Artikelnummer:	300194
Materiaal:	roestvrij staal
Ontworpen voor:	1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 2/3 GN
Aantal roosters:	15
Afstand tussen de roosters in mm:	80
Diepte reservoir max. in mm:	65
Draagvermogen per inschuifvak, max. in kg:	10
Draagvermogen totaal, max. in kg:	150
Aantal zwenkwielen:	4
Zwenkwielen met remmen:	2
Diameter wielen in mm:	125
Aantal wielbuffers:	4
Materiaal wielbuffers:	kunststof
Afmetingen (b x d x h) in mm:	440 x 680 x 1735
Gewicht in kg:	19,2

NL

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Uitvoering / Eigenschappen

- Leveringstoestand: bouwpakket, eenvoudige montage
- Toepassingsgebieden: afruimwagen
- Uitvoering: GN-inzetbakken
- Aan beide kanten vulbaar: ja
- Legvlak: nee
- Met grepen: nee
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen:
 - GN-reservoir
 - Plaatwerk
 - Roosters

- Eigenschappen:
 - één behoudersbeveiliging aan de voor- en achterzijde
 - frame van vierkante buis 26 x 26 mm

Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.


De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Afruimen en vervoeren van gerechten in geschikte bakken.

Leveromvang / Benaming van de onderdelen


1. Pak de rekwagen uit en voer het verpakkingsmateriaal op milieuvriendelijke wijze af.
2. Controleer de levering op volledigheid aan de hand van de volgende lijst:

NL

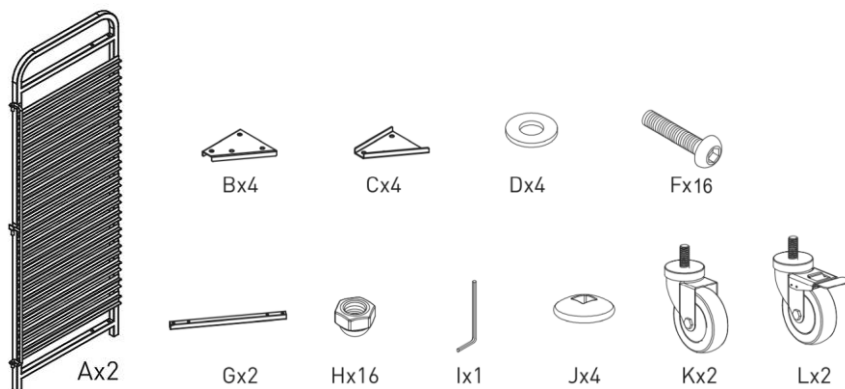

Onder- delen	Naam	Onder- delen	Naam
A	Zijpaneel met 15 voorgemon- teerde insteekinrichtingen en 1 containerbeveiliging	H	Dopmoer
B	Hoek boven	I	Inbussleutel
C	Hoek onderaan	J	Wielblokken voor de zwenkwielen
D	Sluitring	K	Zwenkwielen zonder rem
F	Lensvormige schroef M8x40	L	Zwenkwielen met rem
G	Verbindingsstang		

Montage

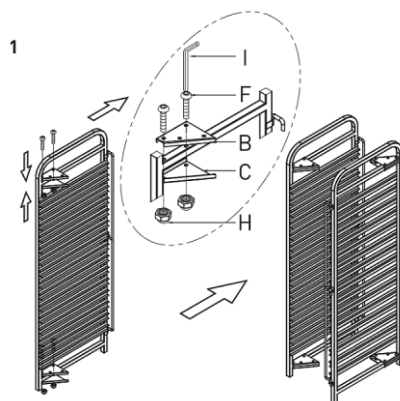


Afb. 1

1. Bevestig eerst 1 hoek (**B**) en (**C**) boven en onder aan de twee zijdelen met elk 2 lenskopschroeven (**F**) en 2 dopmoeren (**H**). Draai de lenskopschroeven nog niet vast.

TIP!

Bevestig de beugels aan de vierkante buis van de zijdelen zonder containerbeveiliging.

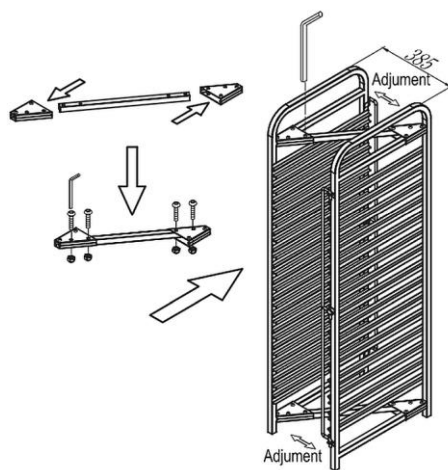

Afb. 2


NL

2. Schuif de verbindingsstang (**G**) tussen de hoeken (**B**) en (**C**) in het bovenste gedeelte van de twee zijdelen (**A**). Bevestig de verbindingsstang (**G**) aan de gemonteerde hoeken met elk 4 lenskopschroeven (**F**) en elk 4 dopmoeren (**H**) met behulp van de inbussleutel (**I**).

Bevestig op dezelfde manier de verbindingsstang (**G**) in het onderste gedeelte van de zijdelen (**A**).


Zodra beide verbindingsstangen met de hoeken zijn verbonden, kunnen alle 16 lenskopschroeven met behulp van de inbussleutel worden vastgedraaid.

3

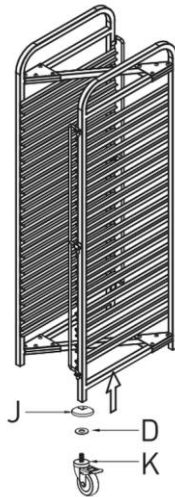

Afb. 3

4

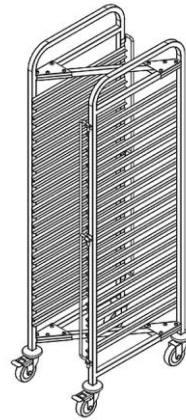

Afb. 4

3. Leg de rekwagen op zijn kant.

Schuif onder elke vierkante buis een wielbuffer (J).

Bevestig de vier zwenkwielen (K) en (L) onderaan aan de zijdelen. Plaats een sluitring (D) op elk zwenkwiel en schroef deze vast in de vierkante buizen van de zijdelen (afb. 3).

Zorg ervoor dat twee identieke zwenkwielen (met of zonder rem) aan de voor- en achterzijde worden bevestigd (afb. 4).

NL

Opstellen

1. Zet de rekwagen op de zwenkwielen en controleer of deze stabiel staat.
2. U kunt de rekwagen waterpas zetten met behulp van de zwenkwielen door deze naar binnen of naar buiten te draaien.
3. Wanneer u de rekwagen op de gewenste plaats hebt geplaatst, zet u de 2 zwenkwielen vast met de remmen, zodat de rekwagen niet per ongeluk kan worden verschoven of omvallen.

Rekwagen vullen / Reservoirs beveiligen



Afb. 5

1. Plaats de geschikte GN-reservoirs naar behoefte in de inzetbakken.
2. Zet de GN-reservoirs aan de voor- en achterzijde vast met de reservoir-vergrendelingen door deze iets omhoog te trekken en voor de GN-reservoirs te klappen (afb. links).

Reiniging

OPGELET!

Schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen.

Gebruik voor het reinigen alleen reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor roestvrij staal.

NL

1. Reinig de stellingenwagen regelmatig met warm water en een zachte, vochtige doek. Gebruik indien nodig een mild reinigingsmiddel.
2. Droog de rekwagen met een zachte doek.