

18GN1/1



300195

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2025-08-25

Originele gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Benaming:	Rekwagen 18GN1/1
Artikelnummer:	300195
Materiaal:	roestvrij staal
Geschikt voor:	1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 2/3 GN
Aantal inschuifelementen:	18
Afstand tussen geleiderparen in mm:	80
Diepte container max. in mm:	65
Draagcapaciteit geleiderparen, max. in kg:	10
Totale draagcapaciteit max. in kg:	80
Aantal zwenkwielen:	4
Zwenkwielen met remmen:	2
Diameter wielen in mm:	125
Aantal wielbuffers:	4
Materiaal wielbuffers:	kunststof
Afmetingen (b x d x h) in mm:	450 x 670 x 1895
Gewicht in kg:	23,0

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Aanleverttoestand: bouwpakket, eenvoudige montage
- Toepassingsgebied: afruimwagen
- Versie: GN geleiderparen
- Aan beide kanten vulbaar: ja
- Legvlak: nie
- Met grepen: nee
- Niet in de leveromvang inbegrepen:
 - GN-containers
 - platen
 - roosters
- Eigenschappen:
 - een reservoirzekering aan de voor- en achterkant van de wagen
 - frame van vierkante buis met diameter 26 x 26 mm

Gebruik volgens bestemming

NL

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:


- Afruimen en vervoeren van gerechten in geschikte bakken.

Leveromvang / Benaming van de onderdelen

1. Pak de rekwagen uit en verwijder het verpakkingsmateriaal volgens de milieuregels.
2. Controleer aan de hand van de volgende lijst of de levering volledig is:

Element	Hoeveelheid	Naam
	2	Zijgedeelte met 18 voorgemonteerde geleiders en 1 reservoirzekering
	2	Verbindingsstut
	2	Zwenkwiel zonder blokkade
	2	Zwenkwiel met blokkade
	4	Buffer voor zwenkwiel
	12	Lenskopschroef M8x15
	12	Dopmoer M8
	1	Inbussleutel


Montage

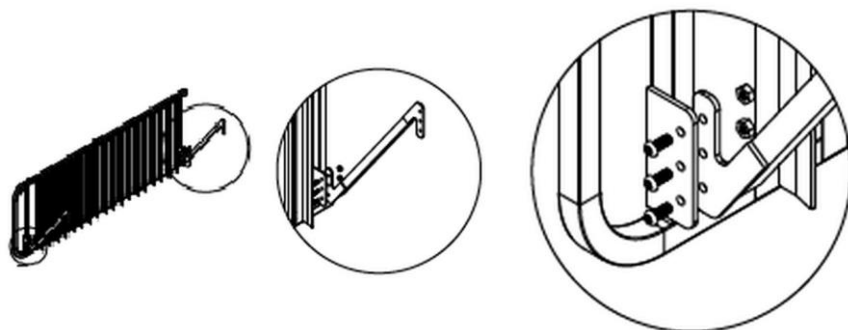

Afb. 1

1. Monteer eerst beide verbindingstangen aan een van de in de fabriek gemonteerde zijelementen van het rekwagen.
2. Schroef de onderdelen vast met elk 3 lenskopschroeven M8x15 en 3 dopmoeren M8 met behulp van een inbussleutel (afb. 1).
3. Bevestig de verbindingstangen aan het tweede zijdeel van de stellingswagen op dezelfde manier als hierboven beschreven.

NL

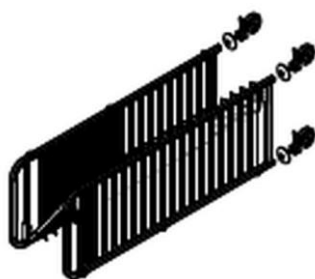

4. Schuif de wielstop op elke vierkante buis van de zijdelen.
5. Schroef de 4 zwenkwielen op de zijdelen.

Let erop dat er aan de voor- en achterkant telkens 2 identieke zwenkwielen (met of zonder rem) zijn bevestigd.

Afb. 2

Opstellen

1. Zet de rekwagen op de zwenkwielen en controleer of deze stabiel staat.
2. U kunt de rekwagen waterpas zetten met behulp van de zwenkwielen door deze naar binnen of naar buiten te draaien.
3. Wanneer de rekwagen op de gewenste plaats hebt geplaatst, zet u de 2 zwenkwielen vast met de remmen, zodat de rekwagen niet per ongeluk kan worden verschoven of omvallen.

Laden van rekwagens / beveiligen van bakken

1. De geschikte bakken in de geleiders van de rekwagen plaatsen.
2. Zet de bakken aan de voor- en achterkant vast met behulp van bakvergrendelingen door deze omhoog te trekken en voor de bakken te vergrendelen (afb. rechts).



Afb. 3

NL

Reiniging

OPGELET!

Schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen.

Gebruik voor het reinigen alleen reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor roestvrij staal.

1. Reinig de rekwagen regelmatig met warm water en een zachte, vochtige doek. Gebruik indien nodig een mild reinigingsmiddel.
2. Droog de rekwagen met een zachte doek.