

SN10



305069

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 2.0

Datum van opmaak: 2025-10-01

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	6
1.4	Oneigenlijk gebruik	6
2	Algemeen	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	7
2.2	Auteursrecht	7
2.3	Conformiteitsverklaring	7
3	Transport, verpakking en opslag	8
3.1	Transportinspectie	8
3.2	Verpakking	8
3.3	Opslag	8
4	Technische Gegevens	9
4.1	Technische Gegevens	9
4.2	Onderdelenoverzicht	10
4.3	Functies van het apparaat	11
5	Installatie en bediening	11
5.1	Installatie	11
5.2	Bediening	12
6	Reiniging en onderhoud	16
6.1	Veiligheidsinstructies voor reiniging	17
6.2	Reiniging	17
6.3	Onderhoud	18
7	Verwijdering	18



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingkabel.
- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.

- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Verantwoordelijkheid van de bediener

De bediener is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten, voorschriften, verordeningen en bestaande nationale bepalingen inzake ongevallenpreventie, milieubescherming en de interne werk-, bedienings- en veiligheidsinstructies die van toepassing zijn op de installatielocatie.

Verantwoordelijkheden van de bediener:

- Gebruik het apparaat en de aangesloten componenten alleen in een onberispelijke technische toestand met goed functionerende beveiligings- en veiligheidscomponenten.
- Voorbereiding van risicobeoordelingen op werkplekken.
- Instructie en regelmatige training van personeel. Vooral het veiligheidshoofdstuk en de veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en opgevolgd.
- Verstrekking van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)
- Naleving van onderhouds- en schoonmaakschema's.
- Documentatie van training/instructie, vervanging van apparatuuronderdelen.

Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

NL

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Burgers en snacks warm houden.

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Ongepast voedsel warm houden.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/ eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening/veiligheid.

NL

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Naam:	Warmhoudvitrine SN10
Art. nr.:	305069
Materiaal:	staal, gepoedercoat glas
Materiaal stelvlak:	CNS 18/10
Afmetingen stelvlak: (b x d) in mm:	490 x 590
Aantal niveaus:	1
Binnenhoogte in mm:	275
Temperatuurbereik van - tot °C:	30 - 75
Aansluitingswaarde:	1,45 kW 220-240 V 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	590 x 790 x 405
Gewicht in kg:	35,1


NL

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Soort beglazing:
 - beglazing aan 3 zijden
 - enkele beglazing
- Temperatuurregeling: nauwkeurig tot op 1 °C | digitaal
- Besturing: knop
- Aan/uit-schakelaar
- Controlelampje: Aan/Uit
- Kenmerken: uitgerust met 3 golven voor het plaatsen van snacks

4.2 Onderdelenoverzicht

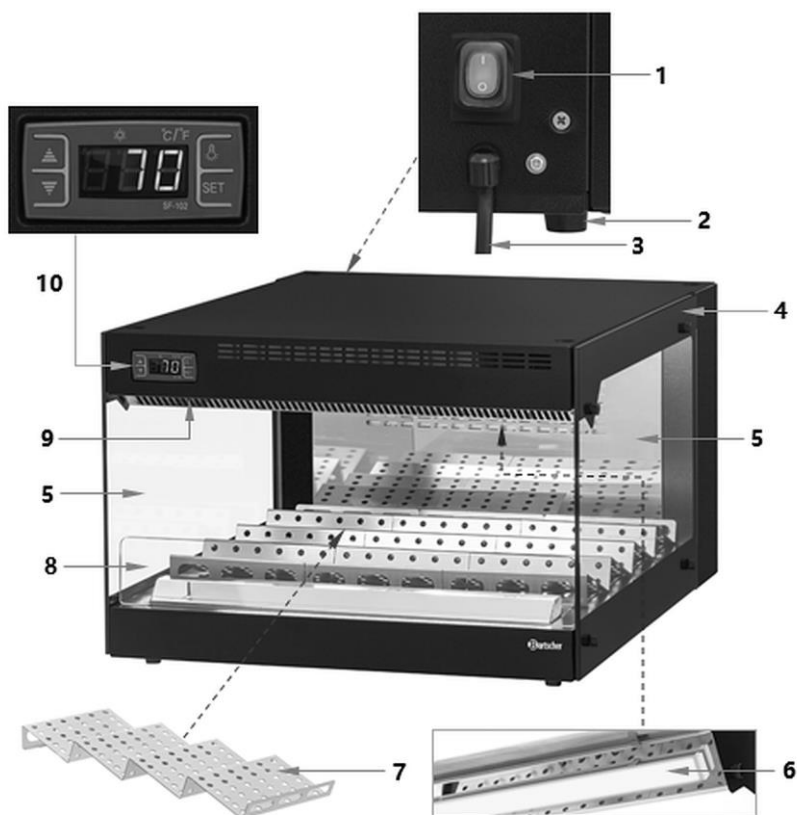

Afb. 1

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Schakelaar met geïntegreerd lichtnet controlelampje (groen) | 2. Voeten (4x) |
| 3. Aansluitkabel | 4. Behuizing |
| 5. Glazen zijwand (2x) | 6. LED-binnenverlichting |
| 7. Snackgolf (3x) | 8. Glazen voorruit |
| 9. Ventilatie-openingen | 10. Digitale temperatuurregulator |

4.3 Functies van het apparaat

In de warmhoudvitrine worden bereide hamburgers en snacks gedurende de gewenste tijd warm gehouden. Door de open voorkant kunnen hamburgers/hapjes gemakkelijk worden verwijderd. Dankzij LED-verlichting worden de warme hamburgers/snacks op een aantrekkelijke manier gepresenteerd aan de klant.

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en de transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar op verstikking!

Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Houd rekening met de volgende punten bij het kiezen van de installatielocatie:
 - Het montageoppervlak moet vlak, voldoende draagkrachtig, waterdicht, droog en hittebestendig zijn.
 - Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven.
 - Zorg voor een stabiele positie.
 - Zorg voor voldoende ruimte voor werk, onderhoud en reiniging.
 - Laat de ventilatieopeningen voor inkomende en uitgaande lucht, indien aanwezig, vrij.
 - Neem de geldende technische en bouwvoorschriften in acht.

- Houd een afstand van minstens 10 cm tot brandbare wanden en objecten.

Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.

5.2 Bediening



WAARSCHUWING!

Risico op brandwonden!

Tijdens het gebruik worden de behuizing en de ruiten zeer heet en blijven ze nog enige tijd heet na het uitschakelen.

Raak de hete delen van het apparaat tijdens de werking en onmiddellijk na het uitschakelen niet aan.

Gebruik geschikt keukengerei om snacks te verwijderen.

Draag tijdens het gebruik beschermende handschoenen.

NL

Vóór gebruik

1. Reinig vóór het eerste gebruik het apparaat en de apparatuur volgens de instructies in hoofdstuk 6 “**Reiniging**”.
2. Droog het apparaat en de componenten grondig.
3. Gebruik de bijgeleverde snackgolven om producten in de unit te plaatsen.

Inbedrijfstelling van het apparaat

1. Sluit het apparaat aan op een geschikt enkelvoudig stopcontact.
2. Schakel het apparaat in met de aan/uit-schakelaar en zet deze in de stand "I"
Het groene lichtnet controlelampje op de schakelaar licht op.
Het digitale display van de temperatuurregelaar toont de huidige temperatuur van de warmteopslagplaats.
3. Stel de gewenste temperatuur in voor het voedsel in kwestie, zoals aangegeven in de volgende secties.

Digitale temperatuurregelaar / berichten en knopfuncties



1. Controlelampje verwarming
2. Verlichtingsknop
3. Functietoets SET
4. Digitale display
5. Knop voor het verlagen van de temperatuurwaarden
6. Knop voor het verhogen van de temperatuurwaarden

Aanpasbare parameters

Modus	Functie	Regelbereik in °C	Fabrieksinstelling
SET	Temperatuuronderbreking	Temperatuurbereik E1-E2	75 °C
E1	Onderste instelwaarde	Temperatuurregeling	30 °C
E2	Het setpoint verhogen	Temperatuurregeling	75 °C
E3	Temperatuurhysteres	1~10 °C	02
E5	Afwijking van kamertemperatuur	-5~5 °C	03
C1	Temperatuureenheden	0=°C; 1=°F	00
C7	00 - Koelkast 01 - Diepvries 02 - Warmtebehoudende vitrine		02

Tab. 1

NL

Parameter-instellingen

1. Druk 10 seconden op de toets  tot op het digitale display “ON”verschijnt, d.w.z. de temperatuurregelaar is klaar om alle parameters in te stellen.
2. Druk 6 seconden op de knop  totdat de melding “E1” begint te knippen.
3. Als u nogmaals op de knop  drukt, wisselt de modus snel van E1 naar C7.
4. Wanneer "E1" op de digitale display verschijnt, drukt u op  of  om de modus naar wens te wijzigen.
5. Houd de knoppen 10 seconden lang ingedrukt, waarna de geselecteerde modus wordt opgeslagen.
6. Druk 10 seconden op de toets  tot “OFF” op het digitale display verschijnt en de temperatuurregelaar is vergrendeld.
7. Druk nogmaals op de toets , het getal dat de stoptemperatuur aangeeft begint te knippen op de digitale display.
8. Als u dit nummer wilt wijzigen, drukt u op de toets  of  en houdt u deze 10 seconden ingedrukt totdat het nummer is opgeslagen.

Deze waarde kan worden ingesteld tussen E1 (30 °C) en E2 (75 °C).

Interieurverlichting in-/uitschakelen

1. Druk op de knop  op de temperatuurregelaar om de binnenverlichting in de warmhoudvitrine in te schakelen.
2. Druk nogmaals op de toets  om de binnenverlichting van het toestel uit te schakelen.

Burgers/snacks warm houden

WAARSCHUWING!

Risico op brandwonden!

Het apparaat en de snackgolven in het apparaat worden erg heet tijdens gebruik.

Draag altijd beschermende handschoenen bij het inbrengen of verwijderen van hamburgers/snacks.

1. Verwarm het apparaat voor tot de gewenste temperatuur volgens de instructies in hoofdstuk “**Instellingen**”.
2. Maak de benodigde hamburgers/snacks klaar.
3. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt en op het digitale display verschijnt, plaatst u de hamburgers/snacks in de vitrine die de warmte vasthoudt.

NL



Afb. 2

4. Leg de verpakte hamburgers/snacks op de snackgolf.
5. Tijdens het proces om de warmte in de voorkant van het toestel te houden, moet het bevestigde glas worden geplaatst om temperatuurverlies te minimaliseren.

6. Houd de hamburgers/snacks gedurende de nodige tijd warm op de ingestelde temperatuur.

TIP!

Het is niet aan te raden om de hamburgers/snacks voor langere tijd te bewaren, omdat ze dan kunnen uitdrogen. De hoge temperatuur van het oppervlak waarop ze liggen maakt de hamburgerbroodjes erg knapperig.

7. Trek indien nodig het windscherm naar buiten om de warme hamburgers/snacks gemakkelijker uit de vitrine te kunnen halen.
8. Haal de burgers/hapjes eruit en serveer.

Uitschakelen van het apparaat

1. Als het apparaat niet meer wordt gebruikt, verwijdert u al het vaatwerk.
2. Schakel het apparaat uit met de aan/uit-schakelaar en zet deze in de stand "O".
3. Haal het apparaat van het lichtnet (trek de stekker uit het stopcontact!).

6 Reiniging en onderhoud

NL

De bediener moet ervoor zorgen dat de apparatuur en de veiligheidsonderdelen in goede staat worden gehouden. De effectiviteit van controle- en veiligheidssystemen moet worden gecontroleerd. Onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door goed opgeleid en gespecialiseerd personeel.

Als het nodig is om veiligheidsvoorzieningen te verwijderen voor onderhoud, reiniging en reparatie, moeten ze onmiddellijk na voltooiing van de werkzaamheden weer worden geïnstalleerd en moet de werking ervan worden gecontroleerd. Alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing en met de voorgeschreven intervallen.

6.1 Veiligheidsinstructies voor reiniging

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

6.2 Reiniging

1. Het apparaat regelmatig reinigen aan het eind van de werkdag of als het nodig is ook in de tussentijd of als het apparaat langere tijd niet is gebruikt.
2. Verwijder de geplaatste ruit.
3. Gerechten uit het apparaat verwijderen.
4. Verwijder de snackgolven uit het apparaat.
5. Reinig de glazen ruit en de snackgolven grondig met warm water en een zachte doek. Als het nodig is, een mild reinigingsmiddel gebruiken.
6. Spoel gereinigde elementen in schoon water.
7. Droog de ruit en de snackgolven grondig met een zachte doek.
8. Het onderste bruikbare oppervlak en de glazen ruiten aan de binnenkant moeten worden schoongeveegd met een zachte vochtige doek.
9. Veeg de buitenkant van de behuizing van het apparaat en de zijruiten schoon met een zachte, vochtige doek.
10. De gewassen oppervlakken dienen tot slot zorgvuldig te worden gedroogd.
11. Veeg het bedieningspaneel, het aansluitsnoer en de stekker alleen met een licht vochtige doek schoon.
12. Het apparaat moet regelmatig van binnen worden gereinigd met een desinfecterend schoonmaakmiddel voor levensmiddelen. Neem de instructies van de producent van het middel in acht.

6.3 Onderhoud

- Om de functionaliteit van het apparaat voor lange tijd te garanderen, moeten de volgende handelingen regelmatig (twee keer per jaar) door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd:
 - controleer de elektrische kabels bij de connectors op losse verbindingen;
 - controleer de werking van het elektrische systeem. Als de aansluitkabel beschadigd is, moet deze om veiligheidsredenen worden vervangen;
 - controleer de werking van de thermostaat en de sondes.
- We raden u aan een onderhoudscontract af te sluiten met een onderhoudsbedrijf.

7 Verwijdering

Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingenkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.