Bartscher



601176

Bedienungsanleitung
Partybank, klappbar — D/A/CH

Instruction manual
Party bench, folding — GB/UK

Mode d'emploi
Banc pliable «Party» — F/B/CH

Manuale di utilizzo
Panchina "Party", piegabile — I/CH

Instrucciones de uso
Banco "Party", plegable — E

Manual de instruções
Banco Party, dobrável — P

Gebruiksaanwijzing
Partybank, inklapbaar — NL/B

Brugsanvisning
„Party" sammenfoldelig bænk — DK

Инструкция по эксплуатации
Скамья „Party", складная — RUS

Kullanma kılavuzu
"Party" bank, katlanır — TR

Instrukcja obsługi
Ławka „Party", składana — PL

Návod k obsłužę
Skládací lavice „Party" — CZ

Upute za upotrebu
Sklopiva klupa „Party" — HR

Használati útmutató
„Party" pad, összehajtható — H

Οδηγίες χρήσης
Πάγκος «Party», πτυσσόμενος — GR

V2/0313

Technische gegevens:

Naam:	• **Partybank, inklapbaar**
Artikelnummer:	• **601176**
Materiaal:	• zitvlak: kunstof, onderstel: gelakt staal
Afmetingen:	• B 1830 x D 296 x H 440 mm
Gewicht:	• 11,0 kg

Eigenschappen


In combinatie met de Bartscher „Multitafel“ (artikelnr. 601170) vormt dit artikel een perfecte set!

- **Stabiel kunststofoppervlak:** uit polyethyleen, vlekbestendig en gemakkelijk schoon te maken;
- De Partybank is uitgerust met een **compact vouwsysteem en draaghandvat** voor eenvoudige opslag en transport;
- Een **veiligheidsvergrendelsysteem** zorgt voor een stabiele en veilige opstelling van de Partybank;
- UV-bescherming;
- Het **draagvermogen** van de Partybank bedraagt **ong. 250 kg** bij een gelijkmatige verdeling.


Het opstellen van de Partybank

- Pak de Partybank uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal.

- Leg de Partybank op een effen oppervlak.
- Maak de vergrendeling van de Partybank los en klap deze open.

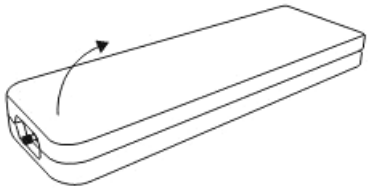

- Klap alle standpoten van de bank loodrecht uit.
- Zet de stalen ringen op voor de beveiliging van de standpoten.
- Draai vervolgens de Partybank om en stel deze op.

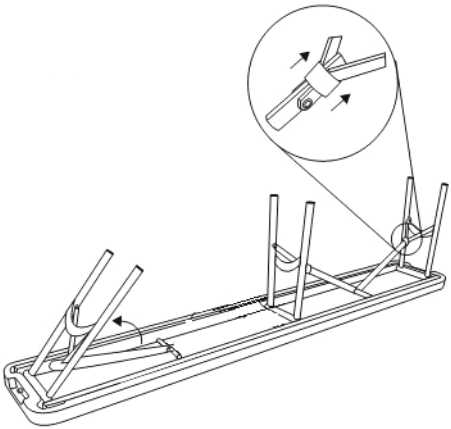

Belangrijke aanwijzingen

WAARSCHUWING!
Het negeren van de volgende waarschuwingen kan letsels of materiële schade tot gevolg hebben:

- **Ga <u>nooit</u> op de Partybank staan.**
- **Plaats <u>geen hete</u> voorwerpen zonder onderlegger op de Partybank.**
- **Bewaar de Partybank ingeklapt in horizontale of verticale positie op een vlakke vloer en zonder spanning of druk van andere voorwerpen.**

Het schoonmaken

- Maak de Partybank schoon met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.
- Gebruik bij hardnekkige verontreinigingen speciale kunststofreinigingsmiddelen.
- Gebruik **nooit** een of ander ruw of bijtend reinigingsmiddel dat het oppervlak van de Partybank zou kunnen beschadigen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120