
18340D

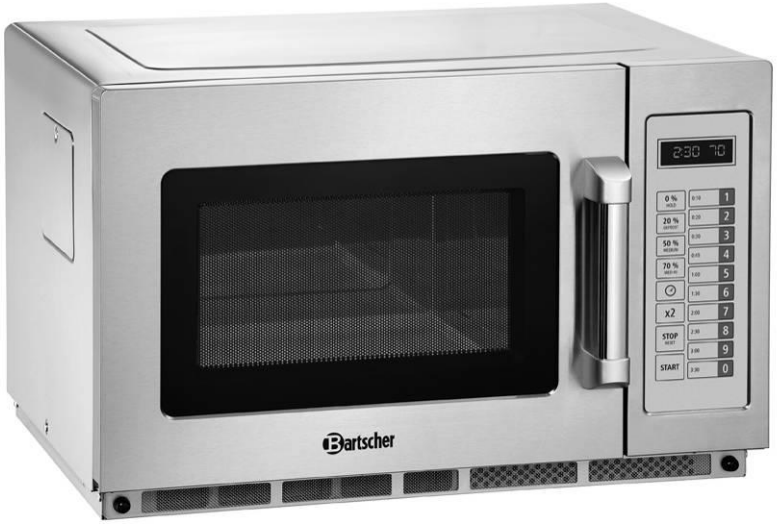

610188

Original-Gebrauchsanleitung
V3/0419

NEDERLANDS

Inhoudsopgave

1. Veiligheid 182
1.1 Symboolverklaring 182
1.2 Veiligheidsaanwijzingen 183
1.3 Reglementair gebruik 188
2. Algemeen 189
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring 189
2.2 Auteursrecht 189
2.3 Verklaring van Conformiteit 189
3. Transport, verpakking en bewaring 190
3.1 Controle bij aflevering 190
3.2 Verpakking 190
3.3 Bewaring 190
4. Specificaties 191
4.1 Overzicht van onderdelen 191
4.2 Functies van indicatoren en toetsen 192
4.3 Technische Gegevens 194
5. Installatie en bediening 195
5.1 Installatie 195
5.2 Principes van het koken met een magnetron 196
5.3 Geschikt vaatwerk voor de magnetron 197
5.4 Bediening 198
6. Reiniging 206
7. Mogelijke storingen 209
8. Afvalverwijdering 210

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat mag worden gebruik door **kinderen vanaf 8 jaar** en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen. **Kinderen** mogen het apparaat niet schoonmaken of **onderhoud plegen**, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. **Kinderen jonger dan 8 jaar** mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.
- Nooit het apparaat gebruiken als hij leeg is. Dan kan het apparaat beschadigen.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**

- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- Leg de voedingskabel niet op vloerbedekking of andere brandbare materialen. De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.

- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Dompel het apparaat, de voedingskabel en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
  - als u het apparaat niet gebruikt;
  - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
  - vóór reiniging van het apparaat.



GEVAAR! Dreiging van microgolfstraling!

De invloed van microgolven op het menselijk lichaam kan schadelijk zijn. Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Schakel de magnetron niet in als de deur nog open staat, anders kan er overmatige en schadelijke elektromagnetische straling ontstaan. **Vervang nooit de veiligheidssluitingen!**
- Het is erg belangrijk dat de deur niet beschadigd is en dat hij op de juiste manier gesloten kan worden. Gevaarlijke beschadigingen van de deur zijn bijvoorbeeld:
  1. De deur is vervormd, verbogen;
  2. De scharnieren zijn gebroken of onjuist bevestigd;
  3. Het dichtingsrubber van de deur is beschadigd;
  4. Het glas is gebarsten;
  5. Beschadigde elementen deurblokkade.
- Tussen de deur en het apparaat mogen zich geen vreemde objecten bevinden.

- De deurrubbers moeten goed aansluiten en schoon zijn, anders kan als gevolg van de verontreinigingen en beschadigingen elektromagnetische straling ontsnappen uit de magnetron. Voorkom dat zich op die plaatsen neerslag vormt (van schoonmaakmiddelen, stof, vet, etc.).

 **HEET OPPERVLAK! Gevaar voor verbranding!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Het oppervlak van het apparaat kan heel heet zijn. Het oppervlak van het apparaat niet aanraken.
- Geen voorwerpen plaatsen op het apparaat.
- De magnetron niet boven het fornuis plaatsen of een ander apparaat dat een hoge temperatuur produceert omdat, als gevolg van de hoge temperatuur, de magnetron beschadigd kan raken en de garantie vervalt dan.

 **WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Geen gerechten in het apparaat braden. De hete olie kan de huid verbranden of het apparaat beschadigen.
- Gerechten opgewarmd in de magnetron, worden niet gelijkmatig verwarmd. Bovendien zijn de schalen meestal niet zo heet als de gerechten die zich in de schalen bevinden. **Voorzichtig de temperatuur van de gerechten controleren, vooral die voorbereid zijn door kinderen. Gevaar op verbrandingen!**
- Tijdens het verwarmen van drank in de magnetron kan het gebeuren dat „de kook vertraagd”. De vloeistof heeft het kookpunt bereikt, maar dat is aan de buitenkant niet zichtbaar. Daarom dient heel voorzichtig te worden omgegaan met de container. Zelfs een kleine schok kan leiden tot het morsen van de vloeistof. **Gevaar op verbrandingen!**
- Geen hoge, smalle containers met een smalle hals gebruiken.

- In de container met vloeistof een lepeltje (bij uitzondering van metaal) of een glazen staafje zetten, en vervolgens de container in het midden van de glazen draaischijf plaatsen. Zorg ervoor dat het lepeltje op geen enkele plaats de wand van de gaarruimte aanraakt want dat kan de oorzaak van de beschadiging van het apparaat zijn. De vloeistof omroeren vóór de verwarming en op de helft van de kooktijd. Na het verwarmen enige tijd wachten, voorzichtig de vloeistof in de container omroeren en uit de gaarruimte halen.
- **Omdat het eten in de magnetron ongelijkmatig wordt verwarmd, dient de inhoud van een kinderflesje zorgvuldig te worden geschud en de temperatuur van het voedsel te worden gecontroleerd voordat de fles aan het kind wordt gegeven. Gevaar op verbranding! Vóór het verwarmen de dop en de speen verwijderen.**

WAARSCHUWING! Brand- of explosiegevaar!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Verwarm geen brandbare voorwerpen in het apparaat.
- Bereid geen gerechten die alcohol bevatten.
- Plaats geen voorwerpen in het interieur van het apparaat (kookboeken, doekjes, etc.). Het plotseling inschakelen van het apparaat kan deze voorwerpen beschadigen en zelfs verbranden.
- Blijf bij het apparaat als u gerechten verwarmt of kookt in vaatwerk van brandbaar materiaal zoals bijv. plastic of papier, omdat het gevaar bestaat dat het apparaat oververhit raakt.
- Als voorwerpen in de magnetron in brand raken, houd dan de deur gesloten, schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact of schakel de hoofdzekering uit.
- Gebruik geen pannen, koekenpannen en deksels van metaal. Metaal kan leiden tot vonken in de ovenruimte. Gebruik utsluitend vaatwerk van materiaal dat bestand is tegen hoge temperaturen en geschikt voor gebruik in de magnetron (**5.3 „Geschikt vaatwerk voor de magnetron“**). **Brandgevaar!**

- Bereid geen voedingsmiddelen en dranken in afgesloten of verzegelde containers. De containers kunnen barsten in het apparaat of de gebruiker verwonden bij het openmaken!
- Verse of hardgekookte eieren, in de schil of gepeld, niet verwarmen in het apparaat, eieren kunnen exploderen.
- Gerechten met een dikke schil, bijvoorbeeld aardappelen, pompoen, appels en kastanjes, voor verwarming eerst inprikken.
- Doe geen mengsels van water en olie of vet in de magnetron, omdat deze kunnen exploderen.

1.3 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing. Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.
Het apparaat is bestemd voor gebruik in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen, zoals:

→ in bedrijfskeukens, in winkels, kantoren en andere vergelijkbare werkplekken;
→ landbouwbedrijven;
→ voor klanten in hotels, motels en vergelijkbare huisvestingsvoorzieningen;
→ bed and breakfasts.

De magnetron is **alleen** geschikt **voor het verwarmen en ontdooien van gerechten en vloeistoffen** waarbij gebruik dient te worden gemaakt van de juiste containers.

De magnetron mag **niet** worden gebruikt voor:

- industriële en laboratorium doeleinden;
- het opbergen van servies;
- het drogen van papier, textiel en andere brandbare materialen;
- opwarmen of verwarmen van vloeistoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, vluchtig of iets dergelijks.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.
Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.
Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit

CE

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.

TIP!

Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.


3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:


- niet buitenshuis bewaren;
- droog en stofvrij bewaren;
- niet blootstellen aan agressieve middelen;
- tegen straling van de zon beschermen;
- mechanische schokken vermijden;
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties
4.1 Overzicht van onderdelen

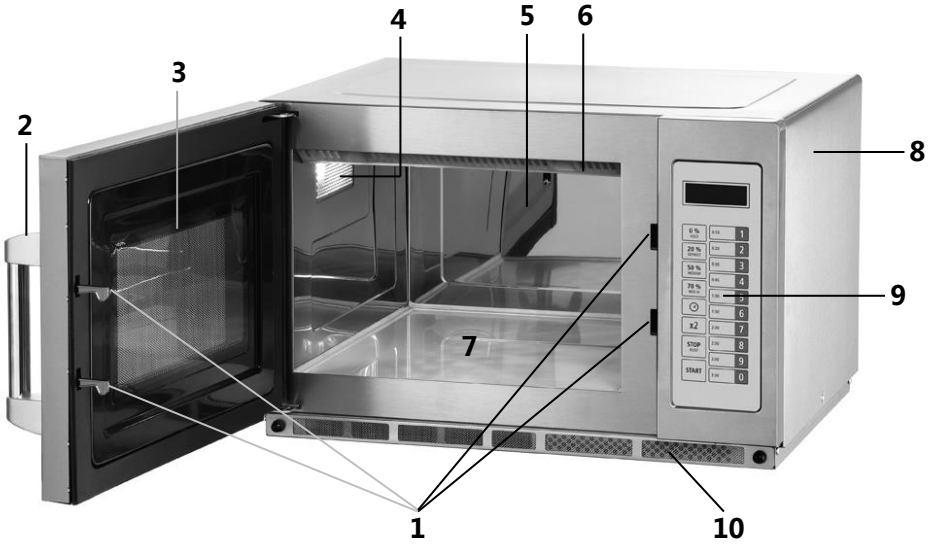

1 Veiligheidssluitsysteem
2 Handgreep deur
3 Deur met glas
4 Verlichting gaarruimte
5 Gaarruimte
6 Spatscherm boven
7 Ceramische bodem gaarruimte
8 Ombouw
9 Bedieningspaneel
10 Filter

4.2 Functies van indicatoren en toetsen

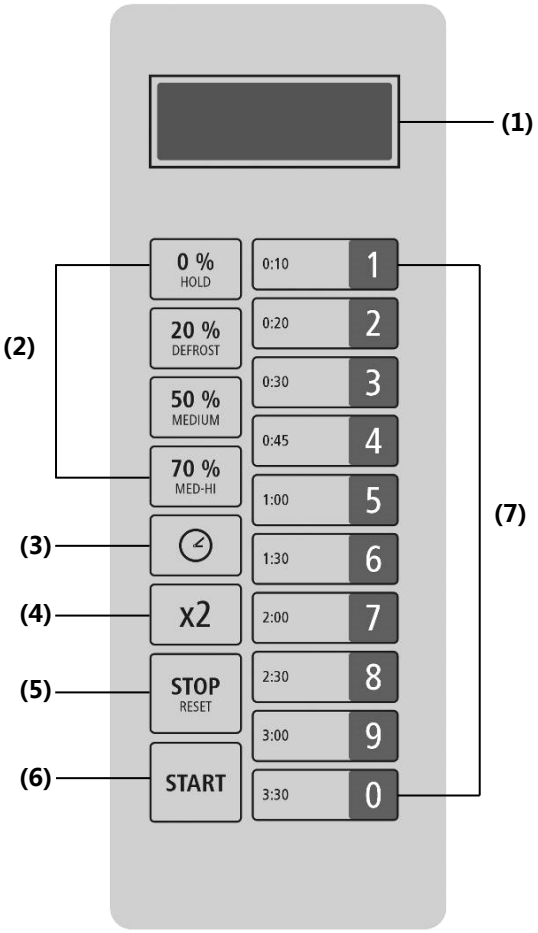

(1) Digitale display

(2) Toetsen vermogensniveau

(3) Toetsen voor het handmatig instellen van de tijd

(4) Toets **x2**

(5) Toets **pauze/STOP/reset**

(6) Toets **START**

(7) Toetsen voor vooraf ingestelde kooktijd (10)

(1) Op de digitale display is de ingestelde kooktijd en het kookvermogen te zien en ook het uitgekozen kookprogramma, opties en de huidige modus.

Voorbeeld: **5:5 20** (5 min: 5 sec 20 procent vermogen)

(2) De volgende vooringestelde **vermogensniveaus** kunnen worden gekozen met behulp van de bijbehorende toetsen:

	Instelling	**Vermogen in % Indicator op de display**
0 % HOLD	Pauze	0
20 % DEFROST	Ontdooien	20
50 % MEDIUM	Gemiddelde verwarming	50
70 % MED-HI	Gemiddeld-hoge verwarming	70

De standaard vermogensinstelling bedraagt **100 %**. Als er geen keuze wordt gemaakt voor het vermogensniveau door middel van de bovenstaande toetsen, en er geen aanbevolen kooktijd wordt ingesteld door middel van de cijfertoetsen, dan zal het vermogen de maximale 100% zijn.

(3) Handmatig instellen van de tijd

Deze toets dient voor het handmatig instellen van de gewenste kooktijd in een bereik tot 60 minuten.

Door het indrukken van deze toets, bij het instellen van meervoudige kookprogramma's, gaat u verder naar de volgende kookniveaus.

(4) Toets x2

Door het indrukken van deze toets kan de kooktijd worden verlengd.

(5) Toets **pauze/STOP/reset**

Deze toets wordt gebruikt voor het onderbreken of resetten van het uitgevoerde kookprogramma. Door het indrukken van deze toets tijdens de instelling gaat u verder naar de volgende modi.

(6) Toets **START**

Door het indrukken van deze toets start het kookprogramma. De instelling zal bewaard worden in de programmeermodus.

(7) Cijfertoetsen

Door het indrukken van één van deze toetsen kan de vooraf ingestelde kooktijd binnen het bereik van 10 seconden tot 3 minuten en 30 seconden worden ingesteld (afgedrukt op de toetsen). Bij een kookfactor van 100%, is het vermogen 80%. In de programmeermodus kunnen de bewaarde kookprogramma's worden opgeroepen.

4.3 Technische Gegevens

Beschrijving	Magnetron 18340D
Art. nr.:	**610188**
Materiaal:	Ombouw en gaarruimte: roestvrijstaal
Uitvoering:	▪ Functie: verwarmen, ontdooien ▪ Instelbare kookprogramma's: 100 ▪ Besturing: elektronisch ▪ Digitale display ▪ Binnenverlichting
Vermogen microgolven:	1,8 kW
Aantal vermogensniveaus:	4
Hoeveelheid magnetrons:	2
Timer:	digitaal
Tijdsinstelling	tot 60 minuten (10 vooraf ingestelde + handmatige invoering)
Aansluitvermogen:	3 kW / 230 V 50 Hz
Inhoud:	34 liter
Afmetingen:	Gaarruimte: br. 360 x d. 400 x h. 215 mm Magnetron: br. 570 x d. 535 x h. 365 mm
Gewicht:	33,05 kg

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening
5.1 Installatie

Plaatsing


- Pak het apparaat uit en verwijder het verpakkingsmateriaal.

VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.

- Het apparaat op een gladde, stabiele ondergrond plaatsen die het gewicht van de magnetron houdt.
- Het apparaat nooit in de buurt van ontvlambare materialen plaatsen, hoge temperaturen, vocht en hoge luchtvochtigheid vermijden.
- Het apparaat **nooit** plaatsen op een ontvlambare ondergrond.
- Om ervoor te zorgen dat het apparaat goed werkt, dient men te zorgen voor voldoende ventilatie. Daarom is het nodig om bij het plaatsen van het apparaat de volgende **veilige afstanden** te behouden (tek. onder):

- **van boven 30 cm**
- **van achteren 10 cm**
- **rechts 10 cm**
- **de linkerkant vrij laten**

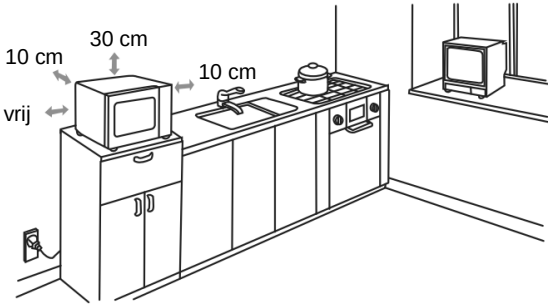

- Om te zorgen dat er genoeg ventilatie is, is het verboden om aan de linkerkant voorwerpen te plaatsen.
- **Nooit** de ventilatie-openingen afdekken.
- **De afstand van het apparaat** tot radio's, televisies etc. moet **in ieder geval 2 m** behelsen om storing in de ontvangst van radiogolven te vermijden.
- Het apparaat zodanig plaatsen dat de stekker gemakkelijk bereikbaar is en als het nodig is snel van het lichtnet kan worden gehaald.

Aansluiting

GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!
Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!
Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het type-plaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

- De wandcontactdozen van het elektrisch circuit moeten beveiligd zijn met tenminste 16A (B-automaat). Sluit het apparaat alleen direct aan op de wandcontactdoos. Gebruik geen splitters of meervoudige wandcontactdozen.
- Het apparaat moet geaard zijn. Bij kortsluiting beschermd de aarding tegen een elektrische schok omdat de elektrische stroom afgevoerd wordt door een extra kabel. Het apparaat is uitgerust met een geschikte kabel met een aardingsdraad en een geaarde stekker. De stekker moet in een geaard stopcontact worden gestoken die voldoet aan de actuele voorschriften.

5.2 Principes van het koken met een magnetron

In de magnetron bevindt zich op de plaats van de gebruikelijke warmtebron de magnetron (waarnaar het apparaat is vernoemd) die elektromagnetische golven opwekt. Deze golven zijn, net als radiogolven, onzichtbaar. Alleen de gevolgen van hun werking zijn zichtbaar. De golven kunnen door materialen als glas, porselein, kunststof en papier dringen. Omdat deze materialen geen water, vet of olie bevatten worden zij niet door de microgolven verwarmd. Eenvoudig gezegd: de microgolven dringen door tot in het gerecht en maken de water-, vet- of oliemoleculen aan het trillen. Door de wrijving produceren zij warmte die wordt gebruikt voor het ontdooien, verwarmen of koken. Tijdens het koken met microgolven ontstaat de warmte in het gekookte product, anders dan bij een normaal kook- of grillproces, waarbij de warmte aan het gerecht wordt toegevoegd van buitenaf. Als het apparaat niet is beschadigd, blijft de energie die wordt geproduceerd door de microgolven in het apparaat en vormt het geen gevaar voor de gebruiker.

- Plaats het te bereiden gerecht voorzichtig in de magnetron, grotere stukken aan de buitenkant neerleggen.
- Houd de kooktijd in de gaten. U kunt het beste de kortste aanbevolen kooktijd instellen en indien noodzakelijk de kooktijd verlengen. Een te lang gekookt gerecht kan gaan roken of verbranden.
- Dek het gerecht af tijdens het koken. Hierdoor worden de gerechten gelijkmatiger gekookt en gaan niet spetteren.
- Keer de gerechten tijdens het koken eenmaal om. Zo wordt het kookproces van bijvoorbeeld een kip of een hamburger versneld. Grote stukken zoals een braadstuk, moeten minimaal eenmaal gekeerd worden.

- Gerechten als gehaktballetjes moeten minimaal één keer, na verloop van de helft van de kooktijd, omgelegd worden. Dit houdt in dat de bovenste laag onder wordt gelegd en de onderste laag boven; die uit het midden naar de rand en andersom.

5.3 Geschikt vaatwerk voor de magnetron

1. Controleer of de container geschikt is voor de magnetron.

   Test: zet een lege schaal met een glas water in het apparaat en verwarm gedurende 60 seconden op het hoogste vermogensniveau. **Nooit het apparaat aanzetten als deze leeg is of als er een lege schaal in staat.** De schaal moet nu lauwwarm zijn. Als de schaal heet is, dan mag hij niet gebruikt worden in de magnetron.

2. Geschikt materiaal voor vaatwerk voor de magnetron laat microgolven door. De energie dringt door de container en verwarmt het gerecht.
3. Gebruik geen vaatwerk van metaal of met metalen delen (bv. een gouden rand op een bord). Microgolven kunnen niet door metaal.
4. Gebruik geen producten die zijn gemaakt van oud papier omdat deze kleine stukjes metaal kunnen bevatten. Bij het gebruik van dergelijke containers in de magnetron kunnen vonken of zelfs brand ontstaan.
5. Gebruik liever ovale of ronde schalen dan een rechthoekige, omdat het gerecht in de hoeken sneller gaar wordt.
6. Een platte, brede container is geschikter voor het gebruik in de magnetron dan een smalle, hoge container. In platte schalen worden de gerechten gelijkmatiger gaar.
7. Om te voorkomen dat het gerecht aan de rand van de schaal te snel gaar wordt, kunt u dunne stroken aluminiumfolie aanbrengen op de rand van de schaal. Gebruik niet te veel aluminiumfolie en houd een afstand van minimaal ca. 2,5-3,0 cm aan tussen de folie en de wanden van de ovenruimte van de magnetron.
8. Onderstaande tabel helpt u om het juiste vaatwerk te kiezen:

Vaatwerk voor het koken	**Toe te passen in de magnetron**
Vuurvast glas, keramiek, porselein	ja
Glas, keramiek, porselein	nee
Vuurvast glaskeramiek	ja
Plastic vaatwerk, geschikt voor gebruik in de magnetron	ja
Vaatwerk van metaal of vaatwerk met metalen elementen (bv. gouden randen)	nee
Aluminiumfolie & foliecontainers	nee

5.4 Bediening

Vóór het eerste gebruik

- Was het apparaat vóór het eerste gebruik zodat verpakkingsresten niet negatief de smaak van gerechten beïnvloeden.
- Neem het apparaat van binnen en van buiten af met een zacht, vochtig doekje en wrijf tenslotte droog.
- De deur van het apparaat open laten zodat de gaarruimte volledig kan drogen.

Het aanzetten van de magnetron

- Als het apparaat voor het eerst wordt aangezet, toont de digitale display geen enkele waarde.
- Door het indrukken van de knop **„Pauze/STOP/Reset”** verandert het apparaat de modus naar Standby.

  Opmerking: In deze modus kan geen enkele instelling worden uitgevoerd.

Instelling

Standby modus

- Als er geen toets wordt ingedrukt en de deur niet wordt geopend of gesloten, verandert het apparaat na het uitvoeren van **OP 4** (toetsen/display) de ingestelde kooktijd (standaard ingesteld op 60 seconden) in de gereedheidsmodus.

  Opmerking: Volg de tabel **„Gebruikersopties”** op pagina 204 op.

- In de Standby-modus laat de digitale display geen waarden zien. Geen enkele functie van de magnetron is geactiveerd.

Gereedheidsmodus

- Door het openen en sluiten van de deur gaat het apparaat over op de gereedheidsmodus.
- In deze modus is het apparaat gereed om de kookcyclus uit te voeren met vooraf ingestelde of handmatig ingestelde kooktijd.
- Wanneer het apparaat zich bevindt in de gereedheidsmodus, verschijnt op de digitale display **„READY”**.
- In de gereedheidsmodus kan het apparaat in bijna alle andere modi overgaan.

Open deur-modus

- Als de deur van de magnetron open is, bevindt het apparaat zich in de open deur-modus.
- In deze modus tonen de digitale indicatoren geen enkele waarde, alleen de ventilator werkt en de verlichting staat aan.
- Als de deur van de magnetron gesloten is en **OP 60** is uitgekozen (deur reset uitgeschakeld), is het apparaat gereed voor de vooraf ingestelde kookcyclus of de handmatig ingestelde kookcyclus. Het apparaat gaat over op de pauze-modus.
- In alle andere gevallen gaat het apparaat over in de open deur-modus, als **OP 61** is ingesteld (deur reset ingeschakeld).
- Het openen en sluiten van de magnetrondeur geeft geen enkele informatie over handmatig of vooraf ingestelde kookprogramma's.

Pauze-modus

- Deze modus geeft de gebruiker de mogelijkheid om de huidige kookcyclus te onderbreken om te proeven van of te roeren in het gerecht.
- Als tijdens het handmatig instellen van de kooktijd / of vooraf ingestelde kooktijd de deur van de magnetron open wordt gedaan en vervolgens wordt gesloten, of de toets **"Pauze/Stop/Reset"** wordt ingedrukt, dan gaat het apparaat over op de pauze-modus.
- Als het apparaat zich in de pauze-modus bevindt, toont de digitale display de resterende kooktijd.
- Als er geen enkele toets wordt ingedrukt en de magnetrondeur niet wordt geopend of gesloten, zal het apparaat na het uitvoeren van **OP 4** de ingestelde kooktijd (vooraf ingesteld op 60 seconden) veranderen in de gereedheidsmodus.

  Als de **„START"** toets wordt ingedrukt zal het apparaat onmiddellijk overgaan in de invoermodus.

Handmatige invoermodus

- In deze modus kan de gebruiker handmatig de kooktijd en het vermogensniveau instellen.
- Als het apparaat zich in de gereedheidsmodus bevindt, zal door het indrukken van de **„** ⏲ **"** knop over worden gegaan tot de handmatige invoering en dat geeft de mogelijkheid om de kooktijd in te stellen geschikt voor het gekozen gerecht.
- Als het apparaat zich in deze modus bevindt, zal op de digitale display de ingestelde kooktijd worden getoond, bijv. **„00:30"**.
- Druk de toetsen **„0% / STOPZETTEN"**, **„20% / ONTDOOIEN"**, **„50% / MED"** of **„70% / MED-HI"** in om het gewenste vermogensniveau te kiezen.

  De digitale display toont het daarmee gerelateerde vermogen.

  Als twee keer dezelfde toets wordt ingedrukt, vergroot het vermogen tot **„PL10"**.

- Als tijdens de instelling de toets **„START"** wordt ingedrukt, wordt de kookmodus opgeroepen. Als de toets **„Pauze/STOP/Reset"** wordt ingedrukt, word over gegaan op de gereedheidsmodus.

Handmatige kookmodus

- Als het apparaat over gaat op deze modus en de knop **„START"** wordt ingedrukt, begint de handmatige kookmodus.
- Als het apparaat zich in deze modus bevindt, wordt de resterende kooktijd getoond. De ventilator voor de koeling van de elektronica werkt en de verlichting staat aan.
- Na het uitvoeren van het kookprogramma gaat het apparaat over op de modus einde kookcyclus.

  Als tijdens het uitvoeren van de kookcyclus de toets **„Pauze/STOP/Reset"** wordt ingedrukt, gaat het apparaat over in de pauze-modus.

Einde van de kooktijd-modus

- Na het aflopen van de ingestelde kooktijd in de handmatige kookmodus, of na het aflopen van het vooraf ingestelde programma, verandert het apparaat de modus in einde van de kookcyclus. Op de digitale display verschijnt **„DONE" (klaar).**
- Als **OP 11** (voortdurende signalisatie) of **OP 12** (5 korte geluidssignalen) worden uitgekozen, zal het geluidssignaal zo lang duren tot door het openen of sluiten van de deur of door het indrukken van de **„Pauze/STOP/Reset"** toets de kookcyclus wordt beëindigd.

  Als **OP 10** wordt uitgekozen, klinkt 3 seconden een signaal en het apparaat gaat over in de pauze-modus.

Vooraf ingesteld kookprogramma

- In deze modus kunnen gerechten worden bereid door de keuze voor het opgeslagen kookprogramma met behulp van de cijfertoetsen.
- Als het apparaat zich in de gereedheidsmodus bevindt en u één van de tien toetsen indrukt, kiest u een kookprogramma dat is verbonden aan die toets.
- In deze modus toont de digitale display de resterende kooktijd. Wanneer een meervoudig kookprogramma is uitgekozen, wordt de gehele resterende kooktijd getoond, niet gesplitst in individuele kookniveaus.
- Na het beëindigen van het programma, verandert het apparaat de modus na de kookcyclus en de digitale display toont **„DONE".**

  Als tijdens de uitvoering van het kookprogramma de toets **„Pauze/STOP/Reset"** wordt ingedrukt, gaat het apparaat over op de pauze-modus.

Snelstartmodus

- Als het apparaat werkt en **OP 51** wordt uitgekozen (actieve snelstart), zal na het indrukken van één van de cijfertoetsen automatisch het verborgen kookprogramma worden gestart.
- Op de digitale display wordt het hiermee verbonden vermogen getoond.
- Als het kookprogramma uitgevoerd is, gaat het apparaat over op de einde kookcyclus-modus.

Programmeermodus

Deze modus maakt het voor de gebruiker mogelijk om de kooktijden en vermogens-niveaus onder de verschillende numerieke toetsen op te slaan (programmeren).

- De deur openen en de knop **„1”** 5 seconden indrukken, er klinkt een eenmalig geluidssignaal, en u gaat verder naar de programmeermodus.
- De digitale display toont **„PROGRAM”**. Nu kan de vereiste kooktijd worden ingesteld.
- De toetsen **„0% / HOLD”**, **„20% / DEFROST”**, **„50% / MEDIUM”** of **„70% / MED-HI”** indrukken om het gewenste vermogensniveau te kiezen.
  De digitale display toont het bijbehorende vermogen.
  Als dezelfde toets twee maal wordt ingedrukt, vergroot het vermogen tot **„PL10”**.
  Als er geen enkel vermogen wordt gekozen, dan toont de digitale display **„PL10”**, en dit is de standaard instelling.

Opmerking: Eerst de kooktijd instellen, daarna het vermogensniveau uitkiezen.

- Om de instelling van de kookfactoren te veranderen de toets **„x2”** indrukken, op de digitale display verschijnt **„CF:XX”**. De fabrieksinstelling bedraagt 80%.
  De digitale display toont **„CF:08”**. Om deze instelling te veranderen één keer één van de cijfertoetsen indrukken.
- Na het instellen van de kooktijd en het vermogen de **„START”** toets indrukken om het kookprogramma op te slaan. Als het kookprogramma is opgeslagen, toont de digitale display **„PROGRAM”**.
- Als de uitgekozen kooktijd, opgeslagen onder **OP 7** (maximale kooktijd) de maximale kooktijd van 60 minuten overschrijdt, zal tijdens het opslaan van het programma driemaal een kort geluidssignaal klinken, wat betekent dat die kooktijd niet kan worden gebruikt. De digitale display toont opnieuw **„PROGRAM”**.
  De ingevoerde kooktijd verandert niet.

- Als de deur van de magnetron wordt gesloten, gaat het apparaat over op de gereedheidsmodus.
- Als tijdens het instellen de knop **„Pauze/STOP/Reset”** wordt ingedrukt, gaat het apparaat over op de open deur-modus. Het program, dat niet opgeslagen is, gaat verloren.
- Als het kookprogramma opgeslagen is onder één van de cijfertoetsen, kan deze worden gestart door het indrukken van die toets.
- Als er geen enkel programma is opgeslagen, klinkt er na het indrukken van de toets een geluidssignaal.

Voorbeeld van het creëren van een kookprogramma:

Vermogensniveau 7, kooktijd 1 minuut en 25 seconden

Stap 1: De deur openen en de cijfertoets **„1”** 5 seconden indrukken de digitale display toont **„PROGRAM”**.

Stap 2: Druk de cijfertoets **„3”** in, de digitale display toont **„P:03”** en na twee seconden verschijnt de kooktijd **„:30”**.

Stap 3: Druk de cijfertoets **„1”**, **„2”** en **„5”** in om de kooktijd te veranderen.

Stap 4: Druk de toets **„70% / MED-HI”** in, de digitale display **toont „1:25 70”**. De instelling is voltooid.

Krok 5: Druk de knop **„START”** in om de instelling op te slaan. Wanneer het programma de volgende keer wordt gebruikt, druk dan eenvoudigweg toets **„3”** in en het programma start automatisch.

Opmerking:

1. Als het apparaat van het netwerk wordt gehaald, dan zullen de opgeslagen programma’s niet verloren gaan.
2. Als het programma wordt ingetrokken of gewijzigd, dienen de bovenstaande stappen te worden herhaald.
3. Als tijdens de laatste stap de knop **„Pauze/STOP/Reset”** wordt ingedrukt, gaat het apparaat terug naar de gereedheidsmodus. De uitgevoerde instelling zal worden opgeheven en het programma kan niet worden opgeroepen.

Toets x2 (verlenging van de kooktijd)

- Dankzij het gebruik van de toets **x2** kan de gebruiker eenvoudig de kooktijd voor de uitgekozen gerechten verlengen.
- Als de toets **x2** wordt ingedrukt in de gereedheidsmodus, en wordt gevolgd door het starten van een vooraf ingesteld programma of als de toets **x2** wordt ingedrukt tot 5 minuten na het starten van het vooraf ingestelde programma, dan zal het apparaat beginnen met de ingestelde kooktijd.
- Na het indrukken van de toets **x2** toont de digitale display **„DOUBLE”**.

- Als de instelling is uitgevoerd door de cijfertoetsen, dan toont de digitale display de vooraf ingestelde kooktijd.

  Voorbeeld:

  De vooraf ingestelde kooktijd onder de cijfertoets **„5"** bedraagt 1 minuut.
  Na het indrukken van de toets **x2** verandert de kooktijd:
  1: 0 *(1 +0,8) = 1 48 (1 minuut en 48 seconden).

- Na het beëindigen van het kookprogramma, gaat het apparaat over op de einde – kookcyclus- modus en de digitale display toont **„DONE".**

Programmeren van meervoudige kookniveaus

- Er kunnen maximaal drie kookniveaus per kookprogramma worden ingesteld in de meeste kookmodi of programmeermodi.

  Na de instelling van de kooktijd en het vermogensniveau voor het eerste kookniveau, de toets **„⏲"** indrukken om verder te gaan naar het volgende kookniveau. Dezelfde stappen uitvoeren voor het tweede en derde kookniveau.
- Bij het instellen van het tweede en derde kookniveau van het kookprogramma toont de digitale display **„STAGE-2"** of **„STAGE-3"**.
- De knop **„START"** indrukken om het ingestelde meervoudige kookprogramma te starten.

  Voorbeeld: in de programmeermodus een **tweevoudig kookprogramma** instellen.
  Eerste kookniveau: vermogensniveau **PL7**, kooktijd **1 minuut en 25 seconden**
  Tweede kookniveau: vermogensniveau **PL5**, kooktijd **5 minuten en 40 seconden**

  Voor de volgende stappen uit:

  a. Open de deur van de magnetron, druk de cijfertoets **„1"** 5 seconden in, de digitale display toont **„PROGRAM"**.
  b. Druk de cijfertoets **„3"** in, de digitale display toont eerst **„P:03"**, en na 2 seconden toont het de eerder ingestelde **„:30"**.
  c. Druk de cijfertoetsen **„1"**, **„2"** en **„5"** in om de kooktijd in te stellen op 1 minuut en 25 seconden. De kooktijd **„1:25"** wordt getoond op de digitale display.
  d. Druk de toets **„70% / MED-HI"** in, de digitale display toont **„1:25 70"**. De instelling van het eerste kookniveau is voltooid.
  e. Druk toets **„⏲"** en de digitale display toont **„STAGE-2"**.
  f. Druk de toetsen **„5"**, **„4"** en **„0"** in om de koooktijd in te stellen voor dit kookniveau. De digitale display toont de kooktijd: **„5:40"**.
  g. Druk de toets **„50% / MEDIUM"** in en de digitale display toont **„5:40 50"**. De instelling van het tweede kookniveau is voltooid.

h. Druk op **„START"**, om het kookproces te starten.

i. De resterende kooktijd (niet onderverdeeld in niveaus) wordt teruggeteld en wordt getoond op de digitale display.

Optie-modus

Gebruikersoptie

Opmerking: de **vetgedrukte** waarden in de tabel zijn waarden **die vooraf door de fabriek zijn ingesteld**.

Toets / optie	Instelling	Omschrijving
1 Geluidseffecten	**OP:10**	**Geluidssignaal 3 seconden**
	OP:11	Aanhoudend geluidssignaal
	OP:12	5 korte geluidssignalen, herhaald
2 Geluidssignaal volume	OP:20	Geluidssignaal met
	OP:21	laag
	OP:22	**gemiddeld**
	OP:23	hoog
3 Toetsen signaaltoon aan/uit	OP:30	Toetsen geluidssignaal uit
	OP:31	**Toetsen geluidssignaal aan**
4 Toetsen / indicatoren	OP:40	15 seconden
	OP:41	30 seconden
	OP:42	**60 seconden**
	OP:43	120 seconden
5 snelstart	OP:50	inactief
	OP:51	**actief**
6 Deur - reset	**OP:60**	**inactief**
	OP:61	actief
7 Max. kooktijd	**OP:70**	**60 minuten max. kooktijd**
	OP:71	10 minuten max. kooktijd
8 Handmatig programmeren	OP:80	Handmatige programmering inactief
	OP:81	**Handmatige programmering actief**
9 Tweecijferige programmeerbereik	**OP:90**	**Eencijferig 10-programma-modus**
	OP:91	Tweecijferig 100-programma-modus

De optie-modus geeft de gebruiker de keuze tussen verschillende instellingsmogelijkheden (tabel **„Gebruikersopties”**, pagina 204).

- De deur openen en de cijfertoets **„2”** 5 seconde indrukken. Een geluidssignaal klinkt en het apparaat gaat over in de gebruikersoptie-modus.
- De digitale display toont **„OP:--”**.
- Druk één van de cijfertoetsen in om de mogelijke opties van de instellingen te bekijken en veranderingen aan te brengen.

  Voorbeeld: instelling van het volume van het signaal.

  Druk toets **„2”** 5 seconden in, de vooraf ingestelde optie **„OP:22”** wordt getoond.

  Als u dit wilt veranderen dan dient de toets **„2”** ingedrukt te worden gehouden.

  De digitale display toont de volgende van de mogelijke instellingen **„OP:20”**, **„OP:21”**, **„OP:22”**, **„OP:23”**....

- Druk de toets **„START”** in als de gewenste instelling wordt getoond, om deze op te slaan. De opgeslagen optie wordt getoond op de display **„OP:-- ”**.
- Als tijdens de instelling de toets **„Pauze/STOP/Reset”** wordt ingedrukt, dan zal het apparaat overgaan op de open deur-modus. De deur sluiten en het apparaat gaat over in de gereedheidsmodus.
- Als de toets **„START”** na de laatste stap niet wordt ingedrukt, dan zal de optie niet worden opgeslagen en de vooraf ingestelde fabrieksinstelling blijft bestaan.

Opmerkingen bij het ontdooien

- Om bevroren voedingsmiddelen te ontdooien dient de verpakking van de gerechten te worden gehaald en de gerechten op een bord of een voor de magnetron geschikte schaal te worden gelegd.
- De ontdooitijd instellen met behulp van de cijfertoetsen of handmatig instellen van de geschikte ontdooitijd.
- De toets **„20% / DEFROST”** indrukken om het vermogensniveau in te stellen.
- De ingestelde ontdooitijd en het vermogensniveau worden getoond op de digitale display.
- De energie van de microgolven verwarmen enkel het oppervlak aan de buitenkant van het product en de warmte wordt langzaamaan doorgevoerd naar het binnenste van het product. Dit zorgt voor gelijkmatig ontdooien.
- Na het verstrijken van de tijd klinkt een signaal en het apparaat schakelt automatisch uit. Alleen de binnenverlichting en de ventilator werken nog 60 seconden.
- Het gerecht afdekken om het verwarmingsproces te bespoedigen, voorkomen van uitdrogen van het gerecht en het vermijden van het spetteren van vet in de gaarruimte.

  Uitzondering: brood, gebak, gepaneerde gerechten en gerechten die knapperig moeten blijven. Deze gerechten niet afdekken.

- Kleinere porties ondooien gelijkmatiger en sneller dan grote porties. Daarom wordt het aanbevolen de gerechten vóór het invriezen te verdelen in kleinere porties.
- Op deze manier kan snel een volledige maaltijd worden bereid.
- Kwetsbare gerechten, zoals pasteien/taart, room, kaas of brood alleen deels ontdooien en bij kamertemperatuur op temperatuur laten komen. Op deze manier zal het gerecht niet heet aan de buitenkant en bevroren aan de binnenkant zijn.
- De rusttijd na het ontdooien is heel belangrijk omdat dat de continuatie van het ontdooiproces garandeert. Na het ontdooien dienen de gerechten te worden gegeten of te worden bereid zo snel als mogelijk is en niet opnieuw te worden bevroren.

6. Reiniging



WAARSCHUWING!

Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!) voordat u begint met schoonmaken.
In verband hiermee mag u geen hogedruk waterstraal gebruiken om het apparaat te reinigen!
Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.

Belangrijke aanwijzingen

- Het apparaat dient regelmatig te worden gereinigd. Als het apparaat niet schoon wordt gehouden kan dat de levensduur van het apparaat verkorten, negatieve invloed hebben op zijn werking en leiden tot het vormen van schimmel en het vermenigvuldigen van bacteriën.
- Met behulp van een vochtig doekje meteen de etensresten en drank van de binnenwanden van de gaarruimte halen. Te lang wachten bemoeilijkt het reinigen en in extreme gevallen kan het onmogelijk worden het apparaat te reinigen. Te zware vervuiling kan leiden tot het beschadigen van het apparaat.
- Geen harde en scherpe voorwerpen gebruiken voor het weghalen van opgedroogd vuil.
- Vermijd het gebruik van aerosol en andere agressieve reinigingsmiddelen (bijv. ovenreinigers), omdat deze sporen kunnen achterlaten en zelfs het oppervlak kunnen beschadigen.

Reiniging

De gaarruimte en de binnenkant van de deur

- De binnenwanden en de ceramische bodem afnemen met een zacht doekje met warm water.
- Om al de verontreinigingen te verwijderen, de binnenkant van de deur, de pakkingen en de overige aangrenzende delen met een vochtig doekje afnemen.

- Als zich condens aan de binnen- en buitenkant van de deur verzamelt, dient dit te worden verwijdert met een zacht doekje. Condens verzamelt zich als gevolg van het gebruik van de magnetron bij te grote luchtvochtigheid. Dit is een normaal verschijnsel.
- Geurtjes kunnen uit het apparaat verwijderd worden door een kopje met water met citroensap of een citroenschil in een voor de magnetron geschikte container te plaatsen en ong. 10 min. te verwarmen op vol vermogen. Vervolgens het apparaat afnemen met een droge, zachte doek.
- Na het reinigen van de gaarruimte de deur van het apparaat open laten staan, tot het moment dat het apparaat geheel droog is.

Ombouw en bedieningspaneel


- De ombouw en het bedieningspaneel afnemen met een zacht, licht-vochtig doekje.

AANWIJZING!


De deur van het apparaat open laten staan om per ongeluk aanzetten te voorkomen.

- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.
- Om elementen in het apparaat te beschermen tegen beschadigen, eraan denken dat er geen vocht in het apparaat kan komen door openingen.

Filter

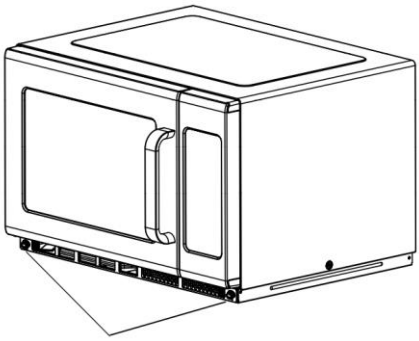


- De schroeven aan de linker- en rechterkant van het filter losdraaien en het filter eruit nemen.

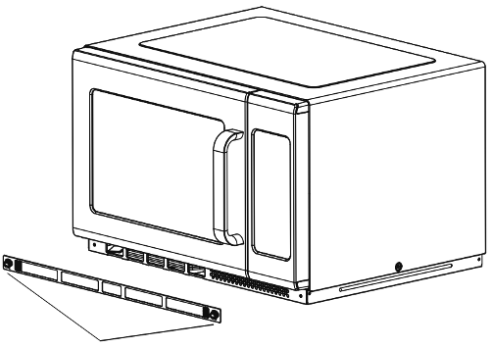


- Het filter reinigen.
- Het filter opnieuw plaatsen. Tot slot de schroeven aan de rechter- en linkerkant vastdraaien.


Spatscherm boven

Met de duim de holte (a) indrukken om het spatscherm aan de bovenkant los te maken. Naar beneden trekken.

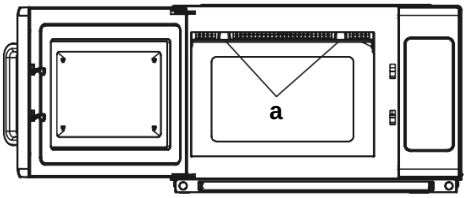



Het spatscherm uit het apparaat halen en wassen.

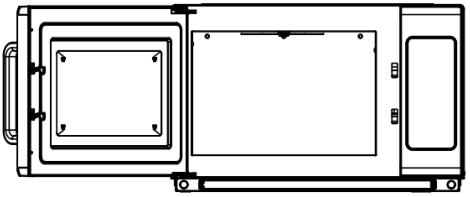



Het spatscherm in zijn primaire positie plaatsen. Denk eraan om in de openingen aan de achterkant 3 haken te schuiven. Het spatscherm naar boven tillen en duw haar dan naar achter over de rand. Hiervoor opnieuw de holte met de duim indrukken (a).

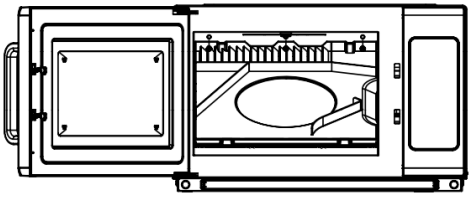

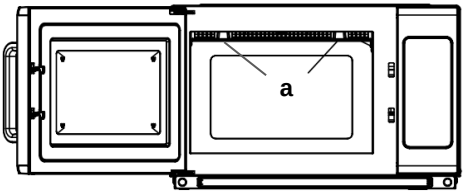

Bewaring van het apparaat

- Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, maak het dan schoon volgens bovenstaande aanwijzingen en sla het op op een droge, schone plaats die beschermd is tegen vorst, zonnestralen en buiten bereik van kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

7. Mogelijke storingen

Als de magnetron niet werkt:

1. Controleer of het apparaat juist is aangesloten op het lichtnet. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht ca. 10 seconden voordat u hem opnieuw op correcte wijze in het stopcontact steekt.
2. Controleer of er stoppen uit zijn gesprongen en of de hoofdschakelaar is uitgeschakeld. Als deze op de juiste manier werken, controleer dan de aansluiting met een ander apparaat.
3. Controleer of de deur goed is gesloten (veiligheidsslot). Anders worden uit veiligheidsoverwegingen geen microgolven in de ovenruimte gegenereerd.

Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
    - de aard van de werkingsstoornis;
    - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat).

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Als het apparaat niet langer gebruikt kan worden, is elke consument verplicht om elektrische apparaten afzonderlijk naar de aangewezen inzamelplaats van zijn gemeente te brengen.

TIP!

Elektrische apparaten moeten op de juiste manier gerecycled en verwijderd worden om de effecten op het milieu te vermijden.

- Koppel het apparaat los van het lichtnet en de voedingskabel van het apparaat.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com