

400L



700314

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 2.0

Datum van opmaak: 2026-05-28

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Gebruik volgens bestemming	6
1.4	Oneigenlijk gebruik	6
2	Algemeen	7
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	7
2.2	Auteursrecht	7
2.3	Conformiteitsverklaring	7
3	Transport, verpakking en opslag	8
3.1	Transportinspectie	8
3.2	Verpakking	8
3.3	Opslag	8
4	Technische Gegevens	9
4.1	Technische Gegevens	9
4.2	Functies van het apparaat	10
4.3	Onderdelenoverzicht	11
5	Installatie en bediening	12
5.1	Installatie	12
5.2	Bediening	14
6	Reiniging en onderhoud	19
6.1	Veiligheidsinstructies voor reiniging	19
6.2	Reiniging	19
6.3	Onderhoud	20
7	Mogelijke storingen	20
8	Verwijdering	22



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen op de stekkerverbinding of de netstekker terechtkomen. Vocht kan leiden tot elektrische gevaren of schade aan het apparaat.
- Koppel het apparaat altijd los van de stroomvoorziening voordat u montage- of demontagewerkzaamheden, reinigingswerkzaamheden of onderhoud uitvoert, of wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt. Trek hiervoor de stekker volledig uit het stopcontact.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.

- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingkabel.
- Stel de verbindingkabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.
- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Brandgevaar / Gevaar door brandbare materialen / Explosiegevaar!

NL

- Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat.
- Bewaar of gebruik geen benzine of andere brandbare gassen of vloeistoffen in de buurt van deze of andere apparaten. De gassen kunnen een brandgevaar opleveren of exploderen.
- Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met ontvlambaar drijfgas in het apparaat. Containers gevuld met brandbare gassen en vloeistoffen kunnen bij lagere temperaturen een inhoud afgeven die kan ontbranden door vonken die worden gegenereerd door elektrische apparatuur. Explosiegevaar!
- In het geval van koelmiddellekken, trekt u de stekker uit het stopcontact. Verwijder alle ontstekingsbronnen in de buurt, ventileer de kamer en neem contact op met de klantenservice. Vermijd contact van het koelmiddel met de ogen, omdat dit ernstig oogletsel kan veroorzaken.
- Reinig het apparaat en de onderdelen niet met licht ontvlambare vloeistoffen. De gassen die daarbij ontstaan, kunnen brandgevaarlijk zijn of exploderen.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.
- Het ontdooiproces mag niet worden versneld door middel van mechanische apparaten of bronnen van thermische energie (kaarsen of kachels) of op een andere manier. De stoom die daarbij ontstaat kan kortsluiting veroorzaken en te hoge temperaturen kunnen het apparaat beschadigen.
- Tijdens de exploitatie moeten alle ventilatieopeningen van het apparaat open zijn.
- Het is verboden het koelsysteem van het apparaat te beschadigen.

Verantwoordelijkheid van de bediener

De bediener is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten, voorschriften, verordeningen en bestaande nationale bepalingen inzake ongevallenpreventie, milieubescherming en de interne werk-, bedienings- en veiligheidsinstructies die van toepassing zijn op de installatielocatie.

Verantwoordelijkheden van de bediener:

- Gebruik het apparaat en de aangesloten componenten alleen in een onberispelijke technische toestand met goed functionerende beveiligings- en veiligheidscomponenten.
- Voorbereiding van risicobeoordelingen op werkplekken.
- Instructie en regelmatige training van personeel. Vooral het veiligheidshoofdstuk en de veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en opgevolgd.
- Verstrekking van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)
- Naleving van onderhouds- en schoonmaakschema's.
- Documentatie van training/instructie, vervanging van apparatuuronderdelen.

Bedienend personeel

NL

- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.
- Verboden om gaten in het apparaat te maken of voorwerpen eraan te monteren.
- Plaats geen zware objecten op het apparaat.

1.3 Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbedoeld. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Koeling van gebak, taarten, koude snacks.

Dit apparaat is ontworpen om te werken in een omgeving met een maximale temperatuur van 32 °C en een relatieve vochtigheid van 75 %.

1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

NL

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Opslag van ontvlambare of explosieve voorwerpen of vloeistoffen, zoals ether, kerosine of kleefstoffen;
- Het bewaren van explosieve materialen, zoals spuitbussen gevuld met brandbare drijfgassen;
- Het bewaren van farmaceutische producten of bloedproducten;
- Het bewaren van levende dieren.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/ eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening/veiligheid.

NL

De garantieperiode is 24 maanden vanaf de aankoopdatum van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Naam:	Gebaksvitrine 400L
Art. nr.:	700314
Materiaal:	roestvrij staal kunststof glas
Inhoud in liters:	360
Aantal tussenplanken:	6
Diameter tussenplanken in mm:	530
Temperatuurbereik van - tot in °C:	2 - 10
Koelmiddel / hoeveelheid in kg:	R290 / 0,115
Klimaatklasse:	4
EEl:	21.3
Energie-efficiëntieklasse:	C (EU Nr. 2019 / 2018)
Energieverbruik in kWh / 24 uur:	6.8
Energieverbruik in kWh / jaar:	2484
Luchtvochtigheid max. in %:	75
Aansluitvermogen:	0,48 kW 220-240 V / 50 Hz
Afmetingen (b x d x h) in mm:	680 x 680 x 1.750
Gewicht in kg:	130,4

NL

Recht op technische veranderingen voorbehouden!

Versie / eigenschappen

- Kleur: zilver, zwart
- Temperatuurregulatie: digitaal
- Besturing: elektronisch
- Koeling: circulerende lucht
- Verdampen condenswater: ja
- Functie automatisch ontdooien: ja


- Verlichting: LED, apart in te schakelen
- Digitaal display: ja
- Aan-/uitschakelaar: nee
- Indicatielampje: ja
- Soorten deuren: Zwenkdeuren, gebogen
- Positie deur: aan de bedieningszijde
- Deuraanslag: rechts
- Deuraanslag verwisselbaar: nee
- Gebruikshoogte binnen: variabel
- Soort leggers:
 - glazen raam
 - draaibaar, verwijderbaar
 - in hoogte verstelbaar
- Soort beglazing:
 - dubbele beglazing
 - beglazing rondom
 - veiligheidsglas
- Ruit voorkant: afgerond
- Voeten in hoogte verstelbaar: nee
- Zwenkwielen: 5 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

Meer informatie over het apparaat is te vinden op onze website www.bartscher.com of in de informatie die is opgeslagen in overeenstemming met Verordening (EU) 2019/2018 in de productdatabase op <https://energy-label.ec.europa.eu/>. Voer het artikelnummer van uw model in.

4.2 Functies van het apparaat

De gekoelde taartvitrine is ontworpen voor het koelen en presenteren van taarten, gebak en koude snacks.

4.3 Onderdelenoverzicht

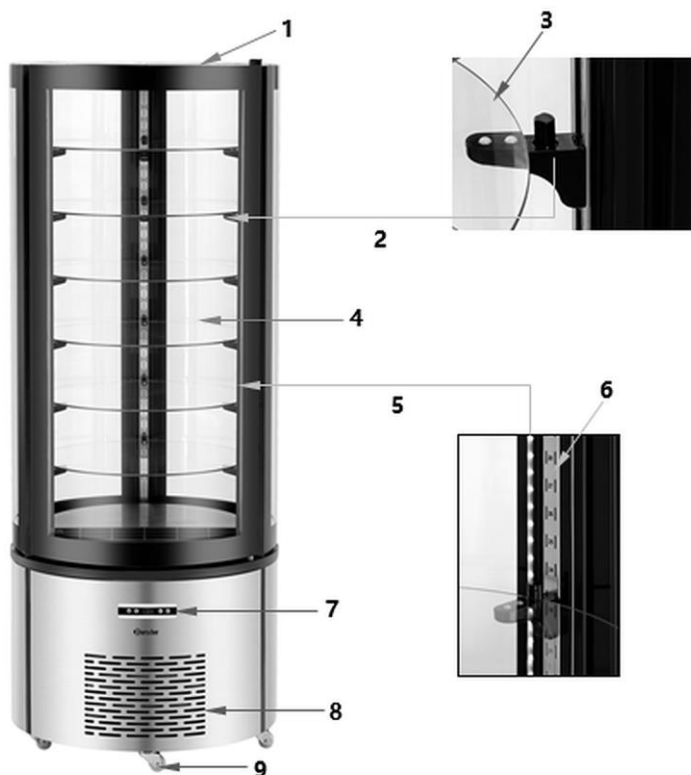

NL

Afb. 1

- | | |
|--|--|
| 1. Behuizing | 2. Houders met sluitring voor glazen planken |
| 3. Glazen draaiplateau (6x) | 4. Glazen deur |
| 5. LED verlichtingslijst LED (2x) | 6. Rails voor houders van de glazen planken |
| 7. Controlepaneel | 8. Ventilatie-openingen |
| 9. Zwenkwielen (5x, waarvan 2 met rem) | |

5 Installatie en bediening

5.1 Installatie

Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en de transportbeveiliging.



VOORZICHTIG!

Gevaar op verstikking!

Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdt u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Houd rekening met de volgende punten bij het kiezen van de installatielocatie:
 - Het montageoppervlak moet vlak, voldoende draagkrachtig, waterdicht, droog en hittebestendig zijn.
 - Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven.
 - Zorg voor een stabiele positie.
 - Zorg voor voldoende ruimte voor werk, onderhoud en reiniging.
 - Laat de ventilatieopeningen voor inkomende en uitgaande lucht, indien aanwezig, vrij.
 - Neem de geldende technische en bouwvoorschriften in acht.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.

Installatie en bediening

- Om schade aan de compressor te voorkomen, mag het apparaat tijdens installatie of transport niet onder een hoek van meer dan 45 ° worden gekanteld.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen (fornuis, kachel, verwarmingstoestellen, enz.). Warmtebronnen kunnen het energieverbruik negatief beïnvloeden en tevens de functies van het apparaat beperken.
- Blokkeer of bedek de ventilatieopeningen en de luchtinlaat en -uitlaat van het apparaat niet.
- Het apparaat moet zo worden geplaatst dat een goede circulatie van voldoende lucht mogelijk is. Verboden de ventilatieopeningen aan de achterkant van het apparaat te blokkeren of te bedekken.
- Houd een afstand van minstens 10 cm tot wanden en andere voorwerpen.

Aansluiting op het lichtnet

- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingkabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
- Voordat het apparaat voor het eerst wordt gebruikt, moet hij minstens 2 uur staan voordat het op de voeding wordt aangesloten.
- Na een stroomstoring of na het verwijderen van de stekker uit de contactdoos van het apparaat, mag u deze pas na 5 minuten opnieuw aansluiten.

5.2 Bediening

Aanwijzingen voor de gebruiker

- De leggers kunnen op verschillende hoogtes worden geplaatst. Ze moeten worden gerangschikt volgens de taarten, tracks en snacks die worden opgeslagen, om de interne ruimte optimaal te benutten.
- Levensmiddelen moeten zo op de leggers worden geplaatst dat ze op voldoende afstand van elkaar staan, zodat er voldoende luchtcirculatie in het apparaat is. Te kleine afstanden beïnvloeden het koeleffect.
- Plaats geen warme levensmiddelen in het apparaat, deze moeten eerst tot kamertemperatuur worden afgekoeld.
- Om het verlies van koude lucht te verminderen, moet de openingstijd van de deur tijdens het gebruik zo kort mogelijk zijn.
- Als er een plotselinge stroomuitval is, open de deur van het apparaat dan zo min mogelijk zodat u geen koude lucht verliest.

Het apparaat klaarmaken

NL

1. Vóór gebruik en zelfs vóór ingebruikname moet het apparaat grondig worden gereinigd volgens de instructies in hoofdstuk 6 "**Reiniging**".
2. Maak vervolgens het apparaat goed droog.
3. Stel de glazen leggers in op de gewenste hoogte. Plaats de glazen leggers op de steunen. Houd rekening met de instructies onder "**Glazen leggers**".
4. Sluit de glazen deur van het apparaat.
5. Sluit het apparaat aan op een geschikt enkelvoudig stopcontact.

De standaard temperatuurwaarde verschijnt op het digitale display en de LED-koelindicator licht op.

6. Voordat gebak, taarten en snacks worden geplaatst, moet het apparaat de vooraf ingestelde temperatuur bereiken.

Glazen leggers

1. Stel 3 beugels in (in de zijstijlen en in de achterste huisstijl) voor elke glazen legger op de gekozen hoogtes:
 - beugels met 1 sluitring achteraan,
 - beugels met 2 sluitringen rechts en links aan de voorkant van de gekoelde taartvitrine.
2. Plaats vervolgens de glazen leggers op de steunen.



Afb. 2



Afb. 3

De taartvitrine is uitgerust met 6 glazen leggers die kunnen worden

- worden geplaatst op verschillende hoogte,
- gedraaid,
- uitgenomen.


Door de hoogte van de glazen leggers te veranderen, kunt u taarten van verschillende hoogtes in het apparaat bewaren.

NL

De glazen leggers **kunnen worden gedraaid** door ze op de steunkussentjes naar links of rechts te schuiven, waardoor ze gemakkelijk bijgevuld en verwijderd kunnen worden en gebak, snacks, enz. beter gepresenteerd kunnen worden.

De glazen leggers **kunnen worden uitgenomen** voor eenvoudige hoogte-omschakeling en reiniging van glazen leggers, evenals voor het reinigen van de binnenkant van de gebaksvitrine.

Besturingselementen/ indicatielampje

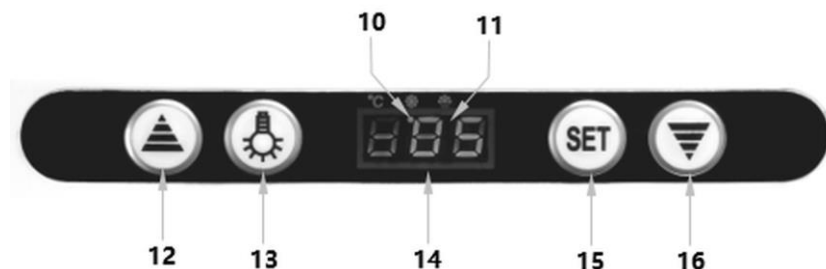

Afb. 4

- 10. LED-koelaanduiding
- 11. LED-ontdooiaanduiding
- 12. Toets voor de verhoging van de temperatuur
- 13. Knop LED-verlichting
- 14. Digitale display
- 15. Functietoets SET
- 16. Toets voor de verlaging van de temperatuur

NL

LED-aanduidingen



LED-koelaanduiding

Deze indicator **licht op** als de compressor aan staat, **dooft**, wanneer de ingestelde binnentemperatuur bereikt is, en **knippert** tijdens de vertraging.



LED-ontdooi-aanduiding

Deze indicator **licht op** tijdens het ontdooiproces, **dooft** wanneer het ontdooiproces is voltooid, en **knippert** tijdens de ontdooivertraging.

Temperatuurinstelling

Het temperatuurbereik dat in het apparaat kan worden ingesteld ligt tussen 2 °C en 10 °C.

1. Om de gewenste temperatuur te veranderen, dient op de volgende manier te worden gehandeld:
 - druk kort op de toets , waarna de waarde op het digitale display begint te knipperen;
 - verhogen of verlagen van de temperatuurwaarden door het indrukken van de knoppen  of .
 - de ingestelde temperatuurwaarde met de knop  bevestigen.
2. Indien u gedurende 10 seconden geen andere knoppen indrukt, dan wordt op de digitale display de huidige temperatuurwaarde binnenin het toestel getoond.

Verlichting in- / uitschakelen

Het apparaat is met 2 LED-verlichtingslijsten uitgerust. Deze bevinden zich langs de zijlijsten van de deuropening.

1. Wanneer nodig kan de LED-verlichting worden ingeschakeld door kort op de knop  te drukken.
2. Druk opnieuw de knop  in om de verlichting uit te schakelen.

Automatisch ontdooien

Het automatische ontdooien is in de fabriek ingesteld en vindt 4 keer in 24 uur plaats.

Handmatig ontdooien

Als de koelcapaciteit afneemt (bijv. na een langere opening van de deur) of als het nodig is om te ontdooien op een ander tijdstip dan dat in de fabriek is ingesteld, is het mogelijk om de ontdooiing handmatig in te stellen.

1. Druk op de knop  en houd deze 6 seconden ingedrukt om direct ontdooien te starten.

Het LED controlelampje  brandt.

Als het ontdooiproces is voltooid, gaat de LED-ontdooi-indicator  uit en vindt het volgende ontdooiproces na 6 uur plaats.

Koeling van gebak, taarten, snacks

LET OP!

Plaats geen warm voedsel in de gekoelde taartvitrine; het moet eerst tot kamertemperatuur worden afgekoeld.

Circulerende luchtkoeling via een ventilator zorgt voor een gelijkmatige temperatuur op alle niveaus van de gekoelde taartvitrine.

Als de ingestelde temperatuur in de gekoelde taartvitrine is bereikt, gaat de LED-koelindicator uit.

Het apparaat is klaar voor geschikte gebak, taarten, snacks, enz.

1. Open de glazen deur.
2. Schik de nodige taarten, cakes en snacks op de glazen leggers.
3. Open de deur slechts kort tijdens het koelen om het verlies van koele lucht te beperken.
4. Haal gebak, taarten en snacks indien nodig uit de gekoelde taartvitrine en sluit de glazen deur weer.

NL

Uitschakelen van het apparaat

1. Als u het apparaat niet meer gebruikt of schoonmaakt, trek dan de stekker uit het stopcontact (trek de stekker uit!).

6 Reiniging en onderhoud

De bediener moet ervoor zorgen dat de apparatuur en de veiligheidsonderdelen in goede staat worden gehouden. De effectiviteit van controle- en veiligheidssystemen moet worden gecontroleerd. Onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door goed opgeleid en gespecialiseerd personeel.

Als het nodig is om veiligheidsvoorzieningen te verwijderen voor onderhoud, reiniging en reparatie, moeten ze onmiddellijk na voltooiing van de werkzaamheden weer worden geïnstalleerd en moet de werking ervan worden gecontroleerd. Alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing en met de voorgeschreven intervallen.

6.1 Veiligheidsinstructies voor reiniging

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Deze voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

NL

6.2 Reiniging

Reiniging van het apparaat

1. Aan het einde van de werkdag moet het apparaat grondig worden gereinigd.
2. Alle voedingsmiddelen uit het apparaat halen. Bewaar ze in de koelkast tijdens het schoonmaken, zodat ze niet bederven.
3. Verwijder de glazen leggers uit de gekoelde taartvitruine.
4. Reinig de glazen leggers met warm water, een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek of spons.
5. Ten slotte moeten de gereinigde onderdelen met schoon water worden afgespoeld.
6. Droog de glazen leggers met een zachte, pluisvrij doek.
7. De taartvitruine en de glazen deur moeten regelmatig van binnen en van buiten worden gereinigd met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek.

8. Veeg gereinigde oppervlakken af met een met schoon water bevochtigde doek om resten reinigingsmiddel te verwijderen.
9. De taartvitrine moet aan het einde goed gedroogd zijn.
10. Als er zich condens heeft verzameld op de onderkant van de site, veeg dit er dan af met een zachte, vochtige doek.
11. Laat de glazen deur open zodat de taart volledig kan drogen.
12. Plaats de glazen leggers terug in het toestel op de gewenste hoogte.
13. Was de gekoelde taartvitrine regelmatig met een ontsmettingsmiddel dat geschikt is voor contact met levensmiddelen.

6.3 Onderhoud

Laat het apparaat tenminste eenmaal per jaar of indien nodig controleren door een gespecialiseerde technicus.

7 Mogelijke storingen

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd technisch personeel.

Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen. Vermeld heel zeker het artikelnummer, modelnaam en serienummer. Deze gegevens staan op het typeplaatje van het apparaat.

Mogelijke storingen

Fout	Mogelijke oorzaken	Verwijdering
Geen koeling	De stekker is niet correct in het stopcontact gestoken	Trek aan de stekker en steek hem op de juiste manier in het stopcontact.
	Beschadigde zekering van de voeding	Controleer de zekering, controleer het apparaat na het aansluiten op een ander stopcontact
	Geen stroom	Controleer de stroomtoevoer
	Defecte temperatuurregelaar	Neem contact op met de verkoper
	Verlies van koelmiddel	Neem contact op met de verkoper
Koelcapaciteit onvoldoende	Direct zonlicht of warmtebronnen in de bij buurt	Het apparaat uit de buurt van warmtebronnen houden
	Slechte luchtcirculatie rond het apparaat	Zorgen voor voldoende afstand van de wanden en andere voorwerpen
	De deur is niet goed gesloten of de deur staat te lang open	Sluit de deur goed, houd de openingstijd van de deur tot een minimum beperkt
	Onjuist ingestelde temperatuur	Controleer de temperatuurinstelling, stel indien nodig een lagere temperatuur in.
	Deurafdichting defect of vervormd	Neem contact op met de verkoper
	Er is te weinig ruimte tussen objecten in het apparaat of te veel items in het apparaat	Zorg voor voldoende afstand tussen items in het apparaat, verwijder een teveel aan items
Het apparaat werkt luid	Het apparaat staat niet op een vlakke ondergrond	Het apparaat op een rechte ondergrond plaatsen
	Het apparaat staat tegen een wand of andere voorwerpen aan	Zorg voor voldoende afstand van de wanden en andere voorwerpen

De volgende verschijnselen zijn geen storingen:

- Bij normaal gebruik is er een geluid van water te horen. Dit is het koelmiddel dat in het koelcircuit loopt.
- Het ontstaan van waterdamp aan de buitenkant van glazen elementen bij een hoge luchtvochtigheid is normaal. De condens afvegen met een zacht, droog doekje.

Vervangingsonderdelen

Reserveonderdelen voor de reparatie van dit apparaat die zijn vermeld in bijlage II bij VERORDENING (EU) 2019/2018 zullen beschikbaar zijn gedurende een periode van ten minste acht jaar nadat het laatste model op de markt is gebracht..

8 Verwijdering

Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingenkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.

Koelmiddel

Het drijfmiddel in het apparaat is brandbaar. De utilisatie van dit brandbaar materiaal moet in overeenstemming met de nationale richtlijnen worden gedaan.