235L



700335G

Original-Gebrauchsanleitung
V1/1115

NEDERLANDS

Inhoudsopgave

1. Veiligheid 110
1.1 Veiligheidsaanwijzingen 110
1.2 Symboolverklaring 113
1.3 Reglementair gebruik 114

2. Algemeen 115
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring 115
2.2 Auteursrecht 115
2.3 Verklaring van Conformiteit 115

3. Transport, verpakking en bewaring 116
3.1 Controle bij aflevering 116
3.2 Verpakking 116
3.3 Bewaring 116

4. Specificaties 117
4.1 Overzicht van onderdelen 117
4.2 Technische Gegevens 118

5. Installatie en bediening 119
5.1 Installatie 119
5.2 Bediening 121

6. Reiniging 124

7. Mogelijke storingen 125

8. Afvalverwijdering 126

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat mag worden gebruik door **kinderen vanaf 8 jaar** en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen. **Kinderen** mogen het apparaat niet schoonmaken of **onderhoud plegen**, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. **Kinderen jonger dan 8 jaar** mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat is niet bestemd voor aansluiting op een tijdschakelaar of werking met een afstandsbediening.

- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.

 **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- Leg de voedingskabel niet op vloerbedekking of andere brandbare materialen. De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen. Gebruik hiervoor de handgrepen van het apparaat.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Dompel het apparaat, de voedingskabel en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen; houd ze niet onder stromend water of en was de onderdelen van het apparaat niet af in de afwasmachine.

➢ Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.

➢ Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.

➢ Trek de stekker uit het stopcontact

- als u het apparaat niet gebruikt;
- als er tijdens het gebruik storingen optreden;
- vóór reiniging van het apparaat.



WAARSCHUWING! Brand- of explosiegevaar!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Bewaar geen brandbare of explosieve voorwerpen in het apparaat, zoals ether, nafta of lijm.
- Sla geen benzine of andere brandgevaarlijke substanties op in de buurt van dit appa-raat of andere apparaten. De dampen kunnen brand- en explosiegevaar veroorzaken.
- Bewaar geen brandbare of explosieve voorwerpen in het apparaat, zoals spuitbussen met explosiegevaarlijke drijfgassen.
- Zorg ervoor dat het koelcircuit niet beschadigd raakt.
- Koppel bij brand eerst het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit), voordat u passende brandbestrijdende maatregelen neemt. Zorg voor voldoende toevoer van frisse lucht.

  Opgelet: Blus het vuur nooit met water als de stekker nog in het stopcontact zit. **Gevaar voor elektrische schokken!**

1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.

 **GEVAAR!**

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.

 **WAARSCHUWING!**

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.

 **VOORZICHTIG!**

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.

 **TIP!**

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.3 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

De **koelvitrine** is **uitsluitend** bestemd voor het **koelen** van voedsel en dranken.

De **koelvitrine** mag **niet** worden gebruikt voor:

- het bewaren van brandbare of explosieve voorwerpen zoals ether, petroleum of kleefstoffen;
- het opslaan van farmaceutische producten of bloedconserven.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.

VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit

CE

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.

TIP!
Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.


3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties
4.1 Overzicht van onderdelen

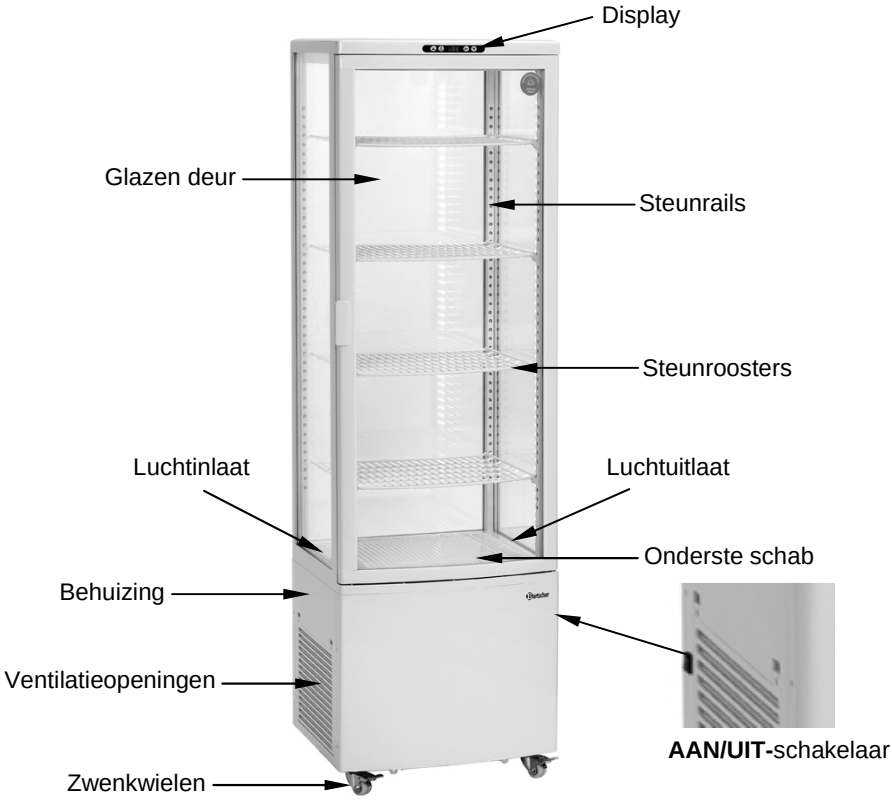

In de hoogte verstelbare steunroosters

De steunroosters kunnen om het even hoe worden aangebracht om voorwerpen van verschillende hoogte te kunnen bewaren. Ga als volgt te werk:

1. Neem de steunroosters uit de koelvitrine.
2. Breng de steunstukken voor de afzonderlijke steunroosters op de gewenste plaats van de steunrails aan.
3. Leg de steunroosters op de steunstukken.

Luchtinlaat

Hier wordt de circulatiekoellucht aangezogen, daarom dient de luchtinlaat steeds vrijgehouden te worden.

Luchtuitlaat

Deze geeft de circulatiekoellucht af. De luchtuitlaat dient steeds vrijgehouden te worden.

4.2 Technische Gegevens

Naam	**Koelvitrine 235L**
Art. nr.:	**700335G**
Uitvoering:	▪ AAN/UIT-schakelaar ▪ Koeling met geforceerde luchtcirculatie ▪ Automatische ontdooifunctie ▪ Ledverlichting (aan de voorzijde) ▪ 4 zwenkwieltjes, waarvan 2 geremd
Inhoud:	235 liter
Koelmiddel:	R600a
Werktemperatuur:	2 ℃ - 12 ℃
Aansluitwaarde:	0,25 kW / 230 V~ 50 Hz
Klimaatklasse:	N
Veiligheidsklasse:	I
Afmetingen:	B 520 x D 485 x H 1700 mm
Gewicht:	77 kg
Uitrusting:	4 roosters, in hoogte verstelbaar

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening
5.1 Installatie

Plaatsing

- Pak het apparaat uit voordat u begint met het gebruik en verwijder al het verpakkingsmateriaal en de beschermingsfolie van het apparaat en de uitrusting.



VOORZICHTIG!

➢ Verwijder **nooit** het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat inclusief volledige inhoud kan dragen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- U mag het apparaat tijdens het plaatsen of bij transport niet onder een hoek van meer dan 45°houden. Zo voorkomt u beschadigingen v an de compressor.
- Plaats het apparaat **niet** in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen zoals directe zonnestraling. Hoge temperaturen kunnen de oppervlakte van het apparaat beschadigen, het koelvermogen negatief beïnvloeden en het energieverbruik verhogen.
- Let bij de opstelling van het apparaat op de omgevingstemperatuur, deze dient tussen 10 ℃ en 32 ℃ te liggen.
- Stel het apparaat zo op dat voldoende lucht vrij kan circuleren. Bewaar een afstand van minstens 10 cm tot wanden en andere voorwerpen.
- Bedek en blokkeer **nooit** de ventilatieopeningen zoals de luchtinlaat en luchtuitlaat van het apparaat.
- Stel het apparaat **niet** op plaatsen met hoge luchtvochtigheid op. De relatieve luchtvochtigheid op de plaats van opstelling mag max. 70 % bedragen. Te veel vochtigheid kan de koelcapaciteit van het apparaat beïnvloeden.
- Boor geen gaten in en op het apparaat of monteer geen andere voorwerpen.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.
- Stel het apparaat zo op dat de stekker toegankelijk is, zodat het apparaat indien nodig snel van de netstroom kan worden gescheiden.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!
Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!
Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige geaarde stopcontacten.


- Laat de koelvitrine vóór het eerste gebruik minstens 2 uur staan voordat u ze op de netstroom aansluit.
- Sluit het apparaat na het uitvallen van de stroom of na het uittrekken van de stroomstekker slechts na minstens 5 minuten opnieuw op de netstroom aan.
- Elk elektrisch circuit van stopcontacten moet met minstens 16A afgezekerd worden. Sluit het apparaat enkel direct op een wandstopcontact aan; verdelers of meervoudige stopcontacten mogen niet gebruikt worden.

5.2 Bediening

Voorbereiding

- Reinig voor het eerste gebruik het apparaat en de uitrusting grondig volgens de aanwijzingen uit hoofdstuk **6 "Reiniging"**.
- Steek de stekker in een enkel, geaard stopcontact.
- Schakel het apparaat in met de **AAN/UIT**-schakelaar aan de rechterkant.
  Het apparaat begint met koelen tot de ingestelde standaardtemperatuur.
- Dranken en gerechten mogen uitsluitend worden bewaard nadat het apparaat voldoende koelvermogen heeft bereikt.

Display

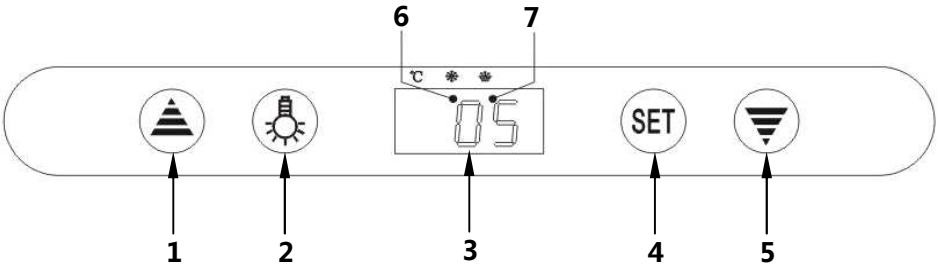

1 Knop voor **verhoging** van de temperatuur

2 Verlichtingsknop

3 Temperatuuraanduiding

4 Functieknop **"SET"**

5 Knop voor **verlaging** van de temperatuur

6 LCD-aanduiding koelen

7 LCD-aanduiding ontdooien

Temperatuur instellen

- De optimale temperatuur is fabrieksmatig ingesteld en bedraagt tussen 2 ℃ (ondergrens) en 6 ℃ (bovengrens). Deze instelling komt overeen met een werkingstemperatuur in de koelvitrine tussen 2 ℃ - 12 ℃.



OPGELET!

Het is niet toegestaan om de fabrieksinstellingen te wijzigen!

- De temperatuurwaarde die staat aangegeven op de display is de waarde in de omgeving van de temperatuurvoeler.
- Wilt u toch de fabrieksinstellingen wijzigen, neem dan contact op met onze klantenservice.

Lcd-aanduidingen



LCD-aanduiding koelen:

Het controlelampje **brandt** tijdens het koelen,
staat uit als er een constante temperatuur heerst
en **knippert** bij vertraagde start.



LCD-aanduiding ontdooien:

Het controlelampje **brandt** tijdens het ontdooien,
dooft na afloop van het ontdooien
en **knippert** bij vertraging van het ontdooien.

Verlichting

- Het apparaat is uitgerust met twee led-strips aan de voorkant.
- Druk 1 seconde op de knop **"**  **"** om de verlichting in de koelvitrine in te schakelen.

  Als u de knop **"**  **"** opnieuw indrukt schakelt de verlichting uit.

Ontdooien

Automatisch ontdooien

Het apparaat wordt binnen 24 uur viermaal automatisch ontdooid.

Handmatig ontdooien

Als het koelvermogen afneemt, bv. nadat de deur langere tijd heeft opengestaan, moet u handmatig ontdooien. Om te beginnen met ontdooien moet u de knop "" 6 seconden lang indrukken.

De lcd-aanduiding ontdooien "" gaat branden.

Aanwijzingen voor de gebruiker

- Om het verlies van de koeling te reduceren, dient de deur steeds zo kort mogelijk geopend te worden. Bovendien dient de deur niet te vaak geopend te worden.
- De luchtinlaat/-uitlaat van de koelvitrine niet bedekken. Een juiste luchtcirculatie is noodzakelijk voor een goed functionerende koeling.
- De opgeslagen voedingswaren dienen voldoende afstand van elkaar te hebben. Onvoldoende afstand beïnvloedt het koeleffect.
- Stel de hoogte van de steunroosters in volgens de hoogte van de voedingsdozen of flessen.
- Plaats geen warme gerechten in de koelvitrine. Koel de gerechten eerst af tot kamertemperatuur.
- Open de deur bij een plotse stroomuitval niet indien mogelijk, om het verlies van de koele lucht uit de binnenruimte van de koelvitrine te vermijden.
- Sluit, na een stroomuitval of na het uittrekken van de stroomstekker, de koelvitrine minstens 5 minuten niet aan op de netstroom.
- Indien het apparaat niet meer wordt gebruikt, zet het dan met behulp van de **AAN/UIT** schakelaar af en breng het af van de netstroom (trek de stroomstekker uit!).

6. Reiniging



VOORZICHTIG!

Zet het apparaat, vóór het schoonmaken, af met de AAN/UIT schakelaar en breng het af van de netstroom (trek de stroomstekker uit!).

Het apparaat is niet geschikt om met een directe waterstraal af te spoelen. In verband hiermee mag u geen hogedruk waterstraal gebruiken om het apparaat te reinigen!

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.



VOORZICHTIG!

Gebruik nooit heet water voor het schoonmaken van het apparaat!

Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, zoals bijv. schuurmiddel, alcohol bevattende of alkalische reinigingsmiddelen, verdunmiddel of benzine, die het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

- Neem de steunroosters uit de koelvitrine en maak deze schoon met warm water, een mild schoonmaakmiddel en zachte doek of spons. Spoel ze vervolgens grondig met helder water af.
- Maak de koelvitrine van binnen en buiten schoon met een zachte, vochtige doek gedrenkt in warm water met een mild schoonmaakmiddel. Wis met helder water na.
- Droog alle schoongemaakte vlakken grondig met een zachte doek af.

Indien de koelvitrine voor een langere tijd niet wordt gebruikt:

- zet dan het apparaat af met de **AAN/UIT** schakelaar en breng het af van de netstroom (trek de stroomstekker uit het stopcontact);
- neem dan alle voedingswaren en dranken uit de koelvitrine;
- maak dan de koelvitrine van binnen en van buiten schoon. Verwijder water en schimmelvlekken;
- laat dan de deur open zodat de koelvitrine goed kan drogen.

7. Mogelijke storingen

Bij storingen koppelt u het apparaat los van het lichtnet. Controleer op basis van onderstaande tabel of de storing verholpen kan worden, voordat u de hulp van de service inroept of contact opneemt met de leverancier.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen koeling	• Verlies van koelmiddel • Temperatuurregelaar defect	• Contact opnemen met verkoper • Contact opnemen met verkoper
Onvoldoende koelcapaciteit	• Directe zonnestraling of warmtebronnen in de buurt van het apparaat • Slechte luchtcirculatie rondom het apparaat • De deur van het apparaat is niet gesloten of stond te lang open. • Tochtstrip van de deur beschadigd of vervormd • Afstand tussen de opgeslagen voorwerpen te klein of te veel voorwerpen in het apparaat • Luchtinlaat en/of luchtuitlaat bedekt	• Apparaat verwijderen van de warmtebronnen • Voldoende afstand tot wanden of andere voorwerpen bewaren • Sluit de deur goed. Beperk de openingstijd van de deur tot een minimum. • Contact opnemen met verkoper • Zorgen voor voldoende afstand tussen de voorwerpen in het apparaat, onnodige voorwerpen verwijderen • Luchtinlaat en luchtuitlaat vrijhouden
Luide geluiden tijdens de werking	• Apparaat staat niet op een effen vlak • Apparaat raakt wanden of andere voorwerpen	• Apparaat op een effen vlak opstellen • Voldoende afstand tot wanden of andere voorwerpen bewaren
Compressor slaat niet automatisch af	• Apparaat overvol • De deur stond te lang open.	• Onnodige voedingswaren verwijderen • Deur steeds zo kort mogelijk openen

Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
  - de aard van de werkingsstoornis;
  - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat).

De volgende waarnemingen zijn geen stoornissen:

1. Het geruis van vloeiend water. Dit geruis is bij het normaal gebruik te horen. Dit is het in het systeem vloeiende koelmiddel.
2. **Condensvorming op de zijruiten is bij hogere luchtvochtigheid normaal. Veeg het condenswater met een droge doek af.**

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.

WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.

VOORZICHTIG!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120