8L



A150513

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com

Kivitel: 9.0
Frissítve: 2024-12-12

Eredeti kezelési útmutató

1 Biztonság ... 2
1.1 Figyelmeztető jelzések magyarázata ... 2
1.2 Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok ... 3
1.3 Rendeltetésszerű használat ... 6
1.4 Nem rendeltetésszerű használat ... 6
2 Általános információ ... 7
2.1 Felelőssége és garancia ... 7
2.2 Szerzői jog védelme ... 7
2.3 Megfelelőségi nyilatkozat ... 7
3 Szállítás, csomagolás és tárolás ... 8
3.1 Szállítási ellenőrzés ... 8
3.2 Csomagolás ... 8
3.3 Tárolás ... 8
4 Technikai adatok ... 9
4.1 Technikai adatok ... 9
4.2 Készülék funkciói ... 9
4.3 A készülék részegységeinek leírása ... 10
5 Üzembe helyezése és kezelés ... 11
5.1 Üzembe helyezés ... 11
5.2 Használat ... 12
6 Tisztítás ... 15
6.1 Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok ... 16
6.2 Tisztítás ... 16
7 Leselejtezés ... 18



Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és a későbbiekben tartsa kéznél a készülék mellett!

A használati útmutató a készülék üzembe helyezésével, kezelésével, valamint karbantartásával kapcsolatos információkat tartalmaz, és tanácsokkal szolgál. Az ebben található tanácsok és előírások ismerete a készülék biztonságos és megfelelő használatának feltétele.

A készülék használatbavétele előtt olvassa el az alábbi használati útmutatót, különösen elindítása előtt, hogy elkerülje a személyekben és tárgyakban keletkezett sérüléseket. A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet.

A használat minden egyes szakaszában a kezelési utasításban szereplő összes vonatkozó információnak az illetékes személyzet rendelkezésére kell állnia. Ezek rendelkezésre állása az üzemeltető felelőssége.

A használati útmutatón kívül be kell tartani az általános, jogi és egyéb vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokat.

1 Biztonság

HU

A készülék a jelenlegi technikai elvárásoknak megfelelően lett legyártva. Mindemellett a készülék veszélyforrás lehet, ha nem megfelelően, vagy nem rendeltetés szerűen kerül használatra. Minden felhasználó, ki üzemelteti a készüléket, követnie kell az alábbi használati útmutatóban foglaltakat és be kell tartani a munkavédelmi előírásokat.

1.1 Figyelmeztető jelzések magyarázata

A fontos, biztonsággal kapcsolatos és a figyelmeztető jelzések az alábbi használati útmutatóban a megfelelő figyelmeztető jelzésekkel vannak ellátva. Ezen tanácsokat kötelezően be kell tartani a balesetek, tárgyi és személyi sérülések elkerülése érdekében.

VESZÉLY!

Az **VESZÉLY** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerüli el ezeket.

FIGYELMEZTETÉS!

A **FIGYELMEZTETÉS** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek közepes, vagy súlyos sérüléssel, vagy halállal járhat, ha nem kerüli el ezeket.

VIGYÁZAT!

A **VIGYÁZAT** figyelmeztetés olyan lehetséges veszélyre figyelmeztet, melyek könnyű sérüléssel, vagy károsodással járhat, ha nem kerüli el ezeket.

FIGYELEM!

A **FIGYELEM** figyelmeztetés a lehetséges tárgyi sérülésre figyelmeztet, mely akkor léphet fel, ha nem tartja be a megfelelő biztonsági előírásokat.

JÓ TANÁCS!

A JÓ TANÁCS szimbólum tájékoztatja a felhasználót a kezeléssel és tanácsokkal kapcsolatosan.

1.2 Biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

Elektromos áram

- A túl magas hálózati feszültség, vagy a nem megfelelő bekötés elektromos áramütéssel járhat.
- A készülék csak akkor csatlakoztatható, ha az információs adattáblán szereplő adatok megfelelnek a hálózati feszültségnek.
- A rövidzárlat elkerüléséhez a készüléket száraz állapotban kell tartani.
- Ha a készülék üzemeltetésekor meghibásodás lép fel, azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Ne érintse a készülék csatlakozóját nedves kézzel.
- Soha ne fogja meg a készüléket, ha vízbe esett. Azonnal szüntesse meg a készülék áramellátását.
- Bármilyen javítás és a készülék burkolatának kinyitása csak szakképzet szerelő által és a megfelelő szerszámokkal történhet.

- Ne mozgassa a készüléket a hálózati vezetéknél fogva.
- Ne engedje, hogy a hálózati kábel hőforrással vagy éles élekkel érintkezzen.
- A hálózati vezetéket ne törje meg, nyomja, vagy csomózza össze.
- A készülék hálózati vezetékét mindig tekerje ki teljesen.
- Soha ne állítsa a készüléket, vagy más tárgyakat a hálózati vezetékre.
- A készülék konnektorból való kihúzását mindig a csatlakozót megfogva tegye.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a hálózati kábel nem sérült-e. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel sérült. Ha a kábelen sérülésnyomok láthatók, a veszélyek elkerülése érdekében az ügyfélszolgálattal vagy képzett villanyszerelő szakemberrel ki kell cseréltetni.

Éghető anyagok

- Soha ne tegye ki a készüléket magas hő hatásának, mint pl. főzőlap, sütő, nyílt láng, fűtőkészülék, stb.
- A készüléket rendszeresen tisztítsa, hogy elkerülje a tűzveszélyt.
- Ne takarja le a készüléket pl. alufóliával, vagy konyharuhával.
- A készüléket csak a megfelelő anyagokkal használja és csak a megfelelően beállított hőmérsékleten. Az anyagok, élelmiszerek és ételmaradékok a készülékben meggyulladhatnak.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket gyúlékony, könnyen gyulladó anyagok közelében, mint pl.: benzin, denaturált szesz, alkohol. A magas hőmérséklet párolgást idéz elő ezen anyagokban és tűzforrással érintkezve robbanáshoz vezethet.
- Tűz esetén először áramtalanítsa a készüléket, mielőtt megtenné a megfelelő tűzvédelmi intézkedéseket. Soha ne oltsa a tüzet vízzel, mikor az elektromos csatlakozó be van dugva a konnektorba. A tűz eloltását követően biztosítani kell a megfelelő szellőztetést.

Forró felület

- A készülék felülete a működés közben felforrósodik. Fennáll az égési sérülés veszélye. A magas hőmérséklet még megmarad a kikapcsolás után is.
- Ne érintse a készülék forró felületét. Használja a rendelkezésre álló kezelő szerveket és fogantyúkat.
- A készüléket szállítani és tisztítani csak a teljes kihűlését követően lehet.
- A forró felületet ne öntse le hideg vízzel, sem pedig gyúlékony folyadékokkal.

Égési sérülés veszélye a forró pára következtében!

- A gőzleeresztő szelepből működés közben forró gőz jön ki, működés közben kerülje a burkolat ezen részének megérintését.
- Legyen nagyon óvatos, amikor kinyitja a fedelet, a belső edényből forró gőz jön ki, és megégetheti a kezét, karját vagy arcát.

Üzemeltetés csak felügyelet mellett

- A készüléket csak felügyelet mellett üzemeltesse.
- Mindig maradjon a készülék közvetlen közelében.

Az üzemeltető felelőssége

Az üzemeltető felelős a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek és a baleset-megelőzésre, a környezetvédelemre vonatkozó hatályos nemzeti rendelkezések, valamint a telepítés helyszínén érvényes belső munka-, üzemeltetési és biztonsági utasítások betartásáért.

Üzemeltetői felelősségek:

- A készüléket és a csatlakoztatott alkatrészeket csak kifogástalan műszaki állapotban, működő védő- és biztonsági alkatrészekkel működtesse.
- A munkahelyi kockázatértékelések elkészítése.
- A személyzet oktatása és rendszeres képzése. Különösen a biztonsági fejezetet és a biztonsági utasításokat kell elolvasni és betartani.
- Megfelelő egyéni védőfelszerelés biztosítása (Személyi védőfelszerelés)
- A karbantartási és tisztítási ütemtervek betartása.
- A képzés/oktatás dokumentálása, a készülék alkatrészeinek cseréje.

Kezelő személyzet

- A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi, vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek (ideértve a gyermekeket) nem használhatják.
- A készülék közelében tartsa felügyelet alatt a gyermekeket nehogy játszanak, vagy bekapcsolják a készüléket.

Nem rendeltetésszerű használat

- A nem rendeltetésszerű, vagy tiltott használat a készülék meghibásodásához vezethet.
- A készülék csak akkor használható, ha annak technikai állapota megfelelő, és lehetővé teszi a biztonságos működtetést.
- A készülék csak akkor használható, ha minden csatlakozás az előírásoknak megfelelően került kivitelezésre.
- A készüléket csak akkor szabad üzemeltetni, ha tiszta.
- Csak eredeti gyári cserealkatrészeket használjon. Soha ne végezzen a készüléken önállóan szerelést.
- Nem végezhető a készüléken változtatás, vagy beavatkozás.

1.3 Rendeltetésszerű használat

A készüléket csak a használati utasításban leírtaknak megfelelően, a mellékelt és jóváhagyott alkatrészekkel együtt szabad használni.

HU

Minden más felhasználás a tervezett felhasználással összeegyeztethetetlennek minősül. A gyártó nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért. Ilyen esetekben a felelősség kizárólag a felhasználót/üzemeltetőt terheli.

A következő használat minősül rendeltetésszerű használatnak:

– rízs főzésére és melegen tartására,

1.4 Nem rendeltetésszerű használat

A nem rendeltetésszerű használat komoly sérüléshez vezethet személyekben és tárgyakban a nem biztonságos elektromos feszültség, tűz, és magas hőmérséklet következtében. A készülék segítségével csak olyan munka végeztethető, mely leírásra került ezen használati útmutatóban.

Az alábbi használat minősül nem rendeltetésszerű használatnak:

– egyéb élelmiszer termékek főzése, mely nem rízs,
– egészségre káros, könnyen párolgó folyadékok és anyagok, stb, tárolására és melegítésére

2 Általános információ

2.1 Felelőssége és garancia

A készüléket a technika jelenlegi állása és az elismert műszaki biztonsági elvek szerint építették. Ennek ellenére a használat során a felhasználó vagy a közelben tartózkodók egészségét és életét veszélyeztetheti, illetve fennállhat a készülék vagy más eszközök károsodásának veszélye. A személyi sérülésekkel/tárgyi károkkal, valamint meghibásodásokkal kapcsolatos szavatossági és felelősségi igények kizártak, ha azok az alábbi okok közül egy vagy több oknak tulajdoníthatók:

- Visszaélésszerű használat
- Az utasítások és a kapcsolódó információk be nem tartása/ figyelmen kívül hagyása
- A készülék engedély nélküli szerkezeti vagy műszaki változtatásai
- Nem megfelelően képzett és nem megfelelően képzett személyzet alkalmazása
- Hibás vagy helytelenül felszerelt biztonsági és védőberendezésekkel történő üzemeltetés
- Nem megfelelő karbantartás vagy tisztítás
- Megoldatlan hibák
- Nem engedélyezett adathordozók, tisztítószerek stb. használata.
- Nem engedélyezett pótalkatrészek használata
- Kezelési hibák vagy egyéb visszaélések
- Idegen testek vagy vis maior által okozott katasztrófák
- A teljesítménytábla és az üzemeltetésre és biztonságra vonatkozó matricák megsemmisítése.

2.2 Szerzői jog védelme

Eme használati útmutató valamint a benne foglalt szöveg, vázlatok, fényképek és más elemek a szerzői jog által védettek. A törvényes tulajdonos írásbeli engedélyének beszerzése nélkül tilos a használati útmutató egészének, illetve bármely elemének sokszorosítása bármely módon és bármely formában, valamint a felhasználása és/vagy harmadik személy felé való továbbítása. A fentiek megsértése esetén kártérítési felelősséggel tartozik. Fenntartjuk magunknak a jogot további kártérítési igény benyújtásához.

2.3 Megfelelősségi nyilatkozat

A készülék teljesíti a jelenlegi Európai Uniós normákat és előírásokat. A fentieket WE Megfelelősségi Nyilatkozattal bizonyítjuk. Szükség esetén szívesen elküldjük Önöknek a megfelelő Megfelelősségi nyilatkozatot.

3 Szállítás, csomagolás és tárolás

3.1 Szállítási ellenőrzés

A készülék megérkezésekor haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy a készülék és felszereltsége komplett-e és hogy nem sérült-e meg szállítás közben. Látható szállítási sérülés megállapításakor el kell utasítani a készülék átvételét, vagy feltételes átvételt kell tenni. A kézbesítő logisztikai cég szállítói / kézbesítési dokumentumán be kell jegyezni a sérülés leírását és reklamációt kell indítani. A rejtett sérülést közvetlenül annak felfedezését követően jelezni kell, mivel a kártérítési igényeket lejelenteni csak az adott reklamációs időn belül lehet kezdeményezni.

Bármely részegység, vagy alkatrész hiánya esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.

3.2 Csomagolás

Kérjük ne dobja ki a készülék dobozát. Még szükség lehet rá a készülék tárolásakor, költöztetésekor illetve a szakszervizbe való szállításakor, amennyiben esetleg meghibásodás lépne fel.

HU

A csomagolás és annak elemei újrafelhasználható anyagokból készültek. Részletezve ezek: zsákok és fóliák műanyagból, a csomagolás kartonpapírból.

A csomagolás megsemmisítésekor be kell tartani az adott ország előírásait. Az újjra felhasználható csomagoló anyagokat el kell juttatni újrafelhasználásra.

3.3 Tárolás

A csomagolás maradjon zárva a készülék beüzemeléséig, a tárolásakor pedig legyen figyelemmel a külső jelzésekre a tárolásra és a tárolási helyzetre vonatkozóan. A csomagolást csak az alábbi környezetben tárolja:

- zárt helyiségekben
- száraz és pormentes környezetben
- agresszív anyagoktól távol
- olyan helyen ahol nincs kitéve közvetlen napfények
- olyan helyen ahol nincs kitéve mechanikus sérülésnek.

Hosszabb ideig való tárolás esetén (több, mint három hónap) rendszeresen ellenőrizze a részesgységek és a csomagolás állapotát. Szükség esetén cserélje a csomagolást újra.

4 Technikai adatok

4.1 Technikai adatok

Megnevezés:	**Rízsfőző készülék 8L**
Cikkszám:	**A150513**
Anyag:	rozsdamentes acél
Belső edény verziója:	letapadásmentes felület, magas hőmérsékletnek ellenálló
Űrtartalom (l):	8
Rízsmennyiség adagokban:	25 - 40
Csatlakozási értékek:	1,95 kW | 220-240 V | 50-60 Hz
Méretek (szél x mély. x mag.) mm-ben:	385 x 480 x 345
Súly kg-ban:	10,0

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Verzió / tulajdonságok

- Készülék csatlakoztatása: csatlakoztatásra kész
- Funkció: főzés | melegen tartás
- Be-/kikapcsoló
- Jelzőlámpa: főzés | melegen tartás
- Extra nagy fogantyúk
- Odaégés elleni szilikon védő lap
- Készlet tartalma:
  - 1 mérőedény
  - 1 rizskanál
  - 1 rizsvilla
  - 1 szilikon lap

4.2 Készülék funkciói

A rizsfőzőben a rizs megfőzhető és melegen tartható - anélkül, hogy összeragadna vagy megégne. A kivehető belső edény és az égésgátló szilikon alátét gyors és egyszerű tisztítást is garantál.

4.3 A készülék részegységeinek leírása



1. Belső tartály
2. Belső edény
3. Gőzkiengedő szelep
4. Belső fedél
5. Zárófedél
6. Külső fedél
7. Szilikon lap / leégés elleni védelem
8. Kezelőpanel
9. Főzés ellenőrző lámpa (piros)
10. Melegen tartás jelzőfény (zöld)
11. Be-/kikapcsoló
12. Mérőedény
13. Rizskanál
14. Rizsvilla

5 Üzembe helyezése és kezelés

5.1 Üzembe helyezés

Kicsomagolás / Beállítás

- Csomagolja ki a készüléket és távolítsa el az összes belső és külső csomagolóanyagot és a szállítási védőanyagot.

VIGYÁZAT!

Fulladás veszély!

Tegye elérhetetlenné gyermekek számára a csomagoló anyagokat, mint műanyag zacskók, hungarocell elemek.

- Ha a készüléken védőfólia található, azt el kell távolítani. A fóliát lassan távolítsa el, hogy ne hagyjon ragasztómaradványokat. Az esetleges ragasztómaradványokat távolítsa el megfelelő oldószerrel.
- Figyeljen rá, hogy ne sérüljön meg az adattábla, illetve a figyelmeztető jelzések a készüléken.
- **Soha** ne állítsa fel a készüléket vizes, vagy nedves környezetben.
- A berendezést úgy helyezze el, hogy a csatlakozó könnyen elérhető legyen a gyors lecsatlakoztatás érdekében, ha esetleg erre lenne szükség.
- A telepítési hely kiválasztásakor a következő szempontokat kell figyelembe venni:
  - A telepítési felületnek egyenletesnek, kellően teherbírónak, vízállónak, száraznak és hőállónak kell lennie.
  - Biztosítsa, hogy a kijelölt menekülési útvonalak szabadon maradjanak.
  - Biztosítson stabil pozíciót.
  - Biztosítson elegendő helyet a munkavégzéshez, karbantartáshoz és takarításhoz.
  - Hagyja szabadon a bejövő és kimenő levegő szellőzőnyílásait, ha vannak ilyenek.
  - Tartsa be a vonatkozó műszaki és telepítési előírásokat.
- Elegendő távolságot kell tartani az asztal széleitől. A készülék felborulhat és leeshet.
- Tartson legalább 10 cm távolságot az éghető falaktól és tárgyaktól.

Csatlakoztatás hálózatra

- Ellenőrizze, hogy a készülék technikai adatai (lsd.: adattábla) megegyeznek e a helyi elektromos hálózattal.
- Csatlakoztassa a készüléket egyes, megfelelő biztosítékkal rendelkező földelt dugaljba. Ne csatlakoztassa a készüléket több aljzatú konnektorba.
- A csatlakozó kábelt úgy helyezze el, hogy senki se léphessen rá, és el sem botolhasson benne.

- Ne használja a készüléket külső időzítővel, vagy távirányítóval.

5.2 Használat

FIGYELMEZTETÉS!

Égési sérülés veszélye!

Forró pára távozik ki a fedél felnyitásakor, mely a kéz, a kar, vagy az arc égési sérüléséhez vezethet.

HU

Soha ne nyissa ki a készülék fedelét a főzési folyamat közben

Ha szükséges, csak a jobb kezével hajtsa ki a fedelet.

Használjon védőkesztyűt.

FIGYELEM!

A szabályok be nem tartása a készülék meghibásodásához vezethet


Soha ne merítse a belső edényt vízbe, vagy egyéb folyadékba.

Ne öntsön vizet a külső tárolóba.

A belső edénykülső oldalát tartsa mindig tisztán és szárazon.

Első használat előtt

1. Tisztítsa meg a készüléket és a levehető részeit az első használat előtt a leírtak alapján 6 **„Tisztítás“** fejezetben.
2. Ezután alaposan szárítsa meg a készüléket és a tartozékait.

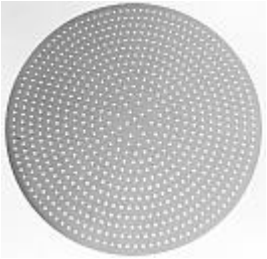

3. A leégés elleni védelem érdekében helyezze a szilikon lapot a belső edény aljára (leégés elleni védelem)
4. Legyen figyelemmel, hogy a víz beöntésekor a szilikon lap az edény alján maradjon.

Rízs főzése

1. Készítse elő a szükséges rízsmennyiséget.
2. A mellékelt mérőpohárral mérje ki a rizs mennyiségét.
   ÚTMUTATÓ!
   A rizs maximális mennyisége 6 mérőcsésze.

3. Mossa meg a rízst egy külön edényben.
4. Öntse a megmosott rizst a rizsfőző belső edényébe.
5. Ekkor öntsön bele megfelelő mennyiségű vizet. Vegye figyelembe az alábbi táblázatot és a jelzést a belső edényben.
   FIGYELEM!
   Ne öntse túl vízzel a legmagasabb jelszintet!

Rizs (nem előfőzött) **Mennyiség mérőpohárban**	**Vízmennyiség jelző** **Belső edény**
2	10. jelölés
3	15. jelölés
4	20. jelölés
5	25. jelölés
6	30. jelölés

A megadott mennyiség a készletben megtalálható mérőedény mennyiségre vonatkozik.

6. A belső edényt helyezze be a külső edénybe, és enyhén forgassa balra-jobbra, hogy megfelelően feküdjön fel az edény a melegítő talpra, mely garantálja a megfelelő hőátadást.
7. Engedje le a fedelet, amíg a biztonsági retesz a fedél "kattanásával" be nem záródik.
8. Csatlakoztassa a készüléket egy megfelelő, egyes konnektorba.
9. A készülék bekapcsolásához nyomja lefelé a be/ki gombot.

A piros főzési ellenőrző lámpája világítani kezd. Elkezdődik a főzési folyamat.

Amikor a rizs megfőtt, a be-/kikapcsoló automatikusan kikapcsol, a főzőfunkció piros jelzőfénye kialszik, és a melegen tartás funkció zöld jelzőfénye kigyullad.

10. Hagyja a fedőt zárva további 10-15 percig, hogy a rízs még inkább meg tudjon dagadni.
11. Megnyomva a zárógombot, és a fedelet óvatosan felemelve nyissa ki a rízsfőző készüléket a kész rízs tálalásához.

    FIGYELEM!

    Fém kanál és fém merőkanál megsértheti a letapadás gátló felületet a belső edényben.

    A rizs keveréséhez használja a mellékelt rizsvillát, a rizs tálalásához pedig a mellékelt rizskanalat.

HU

12. A kívánt rízsmennyiség kivételét követően tegye vissza a fedelet, hogy a maradék rízs ne hűljön ki.

A rizsfőző automatikusan melegen tartja a rizst.

Mikor a belső edényben csökken az addigi hőmérséklet, ismételten kigyullad a piros főzési ellenőrző lámpa, mely a melegen tartási folyamat ismételt bekapcsolását mutatja.

13. Minden használatot követően hűzza ki a csatlakozót, ellenkező esetben a melegen tartás funkció továbbra is aktív marad.

    ÚTMUTATÓ!

    A következő főzési folyamat előtt a készüléknek (a belső edénynek) teljesen ki kell hűlnie, ellenkező esetben a hőkezelési idő a következő főzési folyamatnál jelentősen lerövidül és ennek következtében a rízs nem fog megfelelően megfőni.

Biztonsági termosztát


A rizsfőző készülék biztonsági termosztáttal rendelkezik, mely automatikusan melegentartási folyamatra kapcsolja a készüéket, ha:

- a készülékben nincs belső edény,
- a belső edény nincs megfelelően behelyezve,
- a belső edényben lévő víz teljesen elpárolgott.

Kondenzvíz tartáy

A fedél felnyitásakor kondenzvíz folyik le a fedél belső peremén keresztül a kondenzvíz tárolóba.

1. Minden használat után távolítsa el a kondenzátumtartályt.
2. Fogja meg erősen a kondenzátumtartályt mindkét oldalán, és húzza ki.
3. Ürítse ki a kondenzátumtartályt.
4. Helyezze vissza a kondenzátumtartályt úgy, hogy a felső szélét behelyezi a vezető horonyba, és lenyomja.

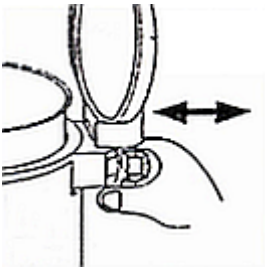

6 Tisztítás

Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a berendezés és annak biztonsági alkatrészei jó állapotban legyenek. Az ellenőrzési és biztonsági rendszerek hatékonyságát ellenőrizni kell.

A karbantartási, tisztítási és javítási munkákat csak megfelelően képzett és szakképzett személyzet végezheti.

Ha karbantartás, tisztítás és javítás miatt szükségessé válik a biztonsági berendezések eltávolítása, akkor azokat a munka befejezése után azonnal vissza kell szerelni, és működésüket ellenőrizni kell.

Minden karbantartási és tisztítási munkát a használati utasításnak megfelelően, a megadott időközönként kell elvégezni.

6.1 Tisztítás közbeni biztonsággal kapcsolatos jó tanácsok

- A készüléket a tisztítás előtt le kell csatlakoztatni az elektromos hálózatról.
- Hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a berendezésbe ne kerüljön víz. Ne merítse a készüléket tisztítás közben vízbe, vagy egyéb folyadékba. A készülék tisztításához ne használjon nyomás alatt lévő vízsugarat!
- Ne használjon a készülék tisztításához semilyen éles, vagy fém tárgyat (kés, villa, stb.). Az éles tárgyak megsérthetik a készüléket, az érintkezése elektromos áramot vezető részekkel pedig áramütéshez vezethet.
- Ne használjon a tisztításhoz semmilyen súrolószert, oldószer tartalmú, vagy maró hatású tisztító anyagot. Ezek megsérthetik a felületet.

6.2 Tisztítás

1. A használatba vétel előtt tisztítsa meg a készüléket és a tartozékait.
2. Vegye ki a belső edényt a külső edényből.
3. Vegye ki a szilikon lapot a belső edényből.

   FIGYELEM!

   A belső edényt soha ne mossa mosogatógépben.

4. A belső edényt és a tartozékokat (mérőpohár, rizskanál, rizsvilla és szilikon alátét) meleg vízzel, puha ronggyal vagy szivaccsal és enyhe mosószerrel mossa ki.
5. A megtisztított részeket végül alaposan öblítse át tiszta vízzel.
6. Alaposan szárítsa meg a megtisztított részeket puha törlőkendő segítségével.
7. Minden használatot követően a páraleeresztő szelepet alaposan meg kell tisztítani meleg vízben.
8. Alaposan tisztítsa meg a belső felületet puha, nedves törlőkendővel a fedél tömítéseivel egyetemben.

FIGYELEM!

Rízsszemek, vagy egyéb idegen tárgyak kerülhetnek a fűtőlapra és meggátolhatják a megfelelő hősugárzást a fűtőlap és a belső edény között.

A rízsszemeket, vagy idegen tárgyakat el kell távolítani a fűtőlapról egy fakaparó segítségével. Törölje le a felületet, majd polírozza a fűtőszálat, hogy így biztosítsa a megfelelő hőátadást a fűtőszál és a behelyezett belső edény alja között a készülék használatakor.

9. Törölje át a külső tartályt kívül-belül, valamint a külső borítást puha, nedves ronggyal.
10. Alaposan törölje szárazra a megtisztított felületet.

Tanácsok a tisztítás megkönnyítéséhez

1. Amennyiben a készülékben főzött rízs esetleg leragad a belső edény aljára, a tisztítást megelőzően öntsön egy csészényi mosogatószert tartalmazó vizet a belső edénybe.
2. Helyezze a belső edényt a külső edénybe.
3. Nyomja meg a bekapcsoló/kikapcsolót.

A piros főzési ellenőrző lámpája világítani kezd.

4. Várja meg amíg a víz felforr.
5. Ezután húzza ki a készüléket a konnektorból (húzza ki a dugót!).
6. Várja meg, amíg a belső edény kihül.
7. Ennek köszönhetően a belső edény tisztítása könnyebb lesz.

7 Leselejtezés

Elektromos készülék

	Az elektromos készülékek ezen szimbólummal jelzettek. Az elektromos készülék a megfelelő és környezetkímélő módon kell megsemmisíteni és újrafeldolgozni. Ne dobjon ki elektromos készüléket a háztartási hulladékba. Csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és távolítsa el a készülékből a csatlakozó kábelt.

Az elektromos készüléket a kijelölt gyűjtőponton adja le.

HU