


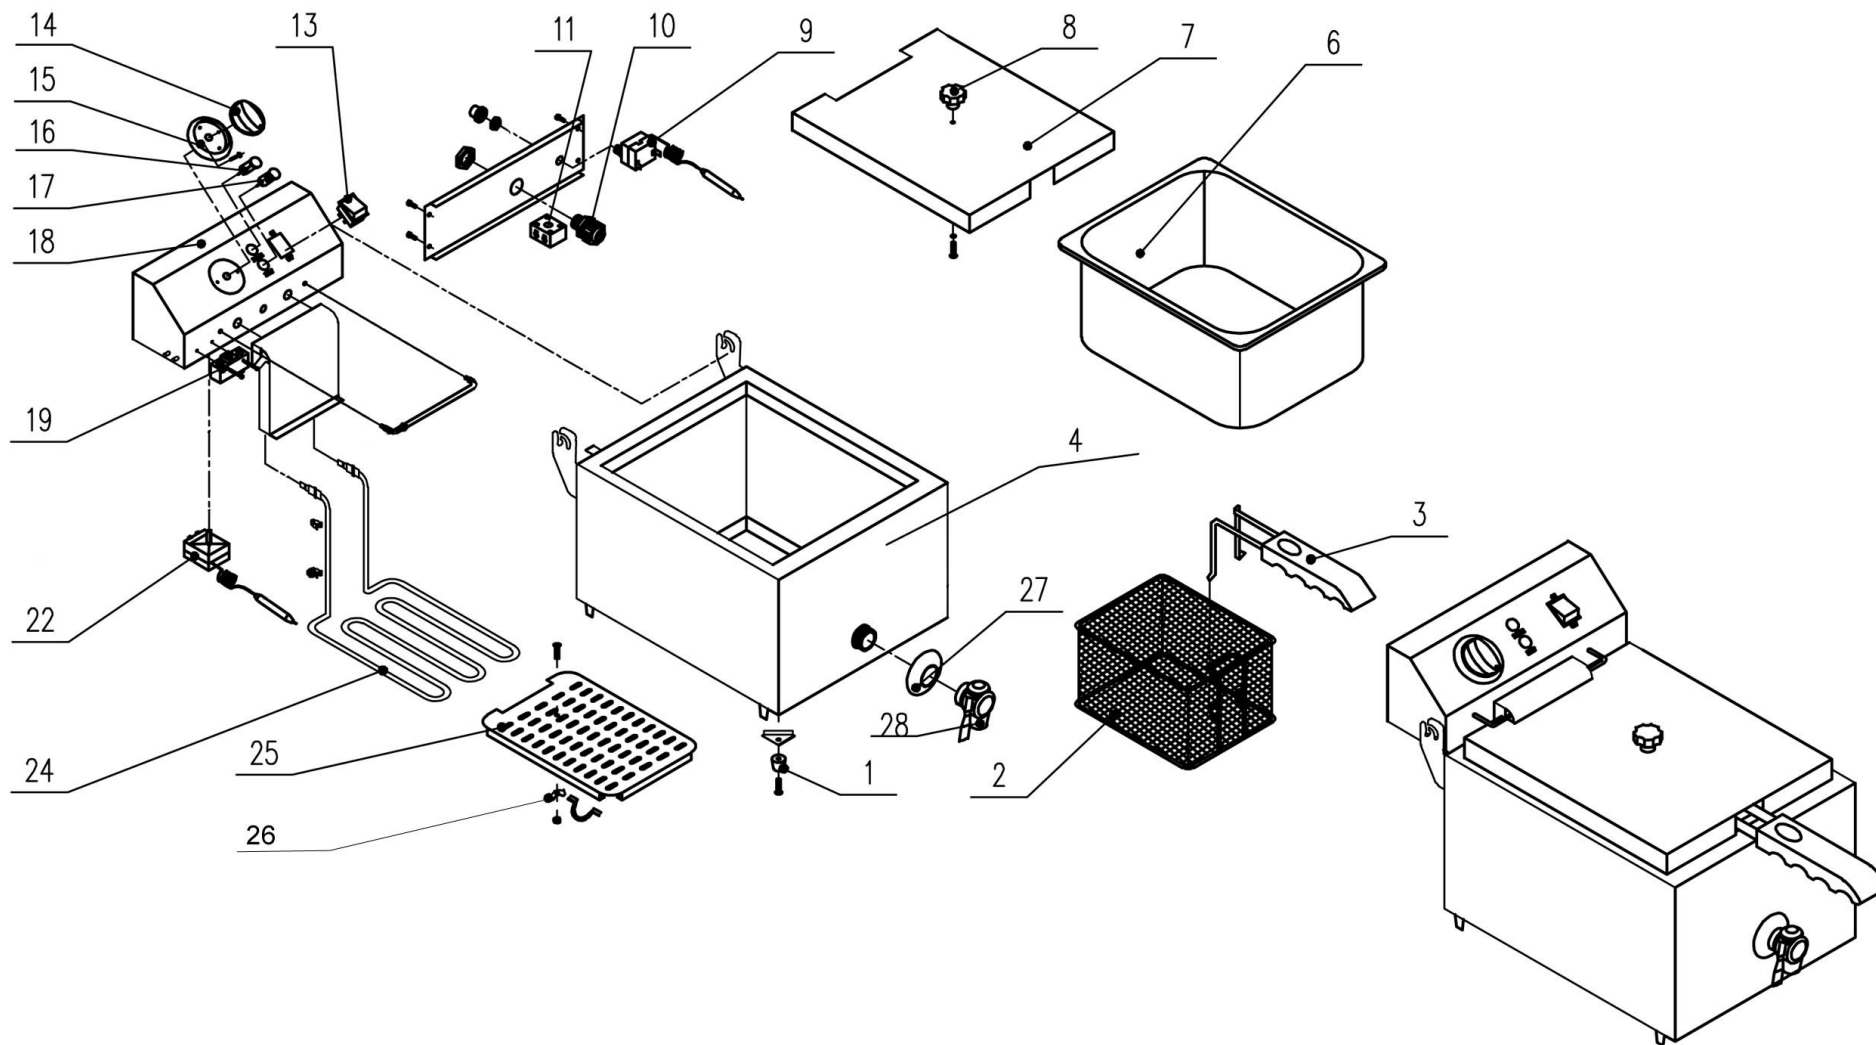

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
1	Fuß	Base	E0A162820E01
2	Fritteusenkorb	Deep fryer basket	162827
3	Griff	Handle	E0A162820E03
4	Gehäuse (A162823E)	Housing (A162823E)	Auf Anfrage/on request
	Gehäuse (A162824E)	Housing (A162824E)	E016282404
6	Becken	Basin	E0A162823E06
7	Deckel	Lid	E0A162823E07
8	Griff z. Deckel	Handle f. lid	E0A162820E08
9	Sicherheitsthermostat	Safety thermostat	E0A162820E09
10	Zugentlastung	Strain relief	E0A162820E10
11	Anschlussklemme	Terminal clamp	E0A162820E11
13	Schalter Ein/Aus	Switch on/off	E0A162820E13
14	Knebel	Knob	E0A162820E14
	Knebel groß	knob big	E03010101V001 *1
15	Skalenring	Scale ring	E0A162820E15
	Scalenring groß	scale ring big	E03010102V001 *1
16	Kontrolllampe, Power	Indicator light, Power	E0A162820E16
17	Kontrolllampe, Heizung	Indicator light, heating	E0A162820E17
18	Schaltkasten	Switch box	E0A162823E18
19	Mikroschalter	Microswitch	E0A162820E19
22	Thermostat	Thermostat	E0A162820E22
22	Thermostat (EGO)	Thermostat (EGO)	E0A16282855 *2
24	Heizkörper	Heating Element	E0A162823E24
25	Krümelsieb	Crumb sieve	E0A162823E25
26	Klemme	Clamp	E0A162823E26
27	Blendring	Blind ring	E0A162820E27
28	Fettablasshahn	Grease drain cock	E0A162820E28
9-26	Schaltkasten, komplett	Switch box, complete	E0A162823E29
x	Filter (Auslauf-Sieb)	Filter for fryer	E0A162820E30
	Bitte auf das Typenschild schauen ...	Please look at the type plate	
	*1 verbaut ab Order-No 4500061793	*1 constructed from Order-No 4500061793	
	*2 verbaut ab Order-No 4500052057	*2 constructed from Order-No 4500052057	



Fritteuse 1 x 9 L mit Hahn
Fritteuse 2 x 9 L mit Hahn
Artikel-Nr.: A162823E, A162824E

Ersatzteilliste
26.01.2024

Seite 2/2