# "Panini-T" 1R - 1GR - 1G




## A150774 - A150776 - A150779

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax.: +49 5258 971-120
**Infolinia service:** +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 3.0
Datum van opmaak: 2025-03-03

**Originele gebruiksaanwijzing**


1 Veiligheid ... 2
1.1 Symboolverklaring ... 2
1.2 Veiligheidsaanwijzingen ... 3
1.3 Gebruik volgens bestemming ... 6
1.4 Oneigenlijk gebruik ... 6
2 Algemeen ... 7
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring ... 7
2.2 Auteursrecht ... 7
2.3 Conformiteitsverklaring ... 7
3 Transport, verpakking en opslag ... 8
3.1 Transportinspectie ... 8
3.2 Verpakking ... 8
3.3 Opslag ... 8
4 Technische Gegevens ... 9
4.1 Technische Gegevens ... 9
4.2 Onderdelenoverzicht ... 11
4.3 Functies van het apparaat ... 12
5 Installatie en bediening ... 12
5.1 Installatie ... 12
5.2 Bediening ... 14
6 Reiniging en onderhoud ... 17
6.1 Veiligheidsinstructies voor reiniging ... 17
6.2 Reiniging ... 18
6.3 Onderhoud ... 18
7 Mogelijke storingen ... 19
8 Verwijdering ... 20

| | |
|---|---|
|  | **Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!** |

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

# 1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

## 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.

 **GEVAAR!**

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.

### WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

### VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

### *ATTENTIE!*

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

### OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.



## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

**Elektrische stroom**

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.
- Stel de verbindingskabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.

- Knik, plet of knoop de verbindingskabel niet.
- Altijd de verbindingskabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingskabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

### Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurinstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.



### Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

### Verantwoordelijkheid van de bediener

De bediener is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten, voorschriften, verordeningen en bestaande nationale bepalingen inzake

ongevallenpreventie, milieubescherming en de interne werk-, bedienings- en veiligheidsinstructies die van toepassing zijn op de installatielocatie.

Verantwoordelijkheden van de bediener:

- Gebruik het apparaat en de aangesloten componenten alleen in een onberispelijke technische toestand met goed functionerende beveiligings- en veiligheidscomponenten.
- Voorbereiding van risicobeoordelingen op werkplekken.
- Instructie en regelmatige training van personeel. Vooral het veiligheidshoofdstuk en de veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en opgevolgd.
- Verstrekking van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)
- Naleving van onderhouds- en schoonmaakschema's.
- Documentatie van training/instructie, vervanging van apparatuuronderdelen.

### Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

### Bedienend personeel

- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

**Onjuist gebruik**

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het in technisch veilige staat verkeert, waardoor een veilige werking wordt gegarandeerd.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als de verbindingen in een technisch goede staat zijn en een veilige werking is gegarandeerd.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
- Breng geen modificaties of wijzigingen in het apparaat aan.

## 1.3 Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbeoogd. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.



De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

– Het grillen van geschikte voedingsmiddelen.

## 1.4 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

# 2 Algemeen

## 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/ eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening/veiligheid.



## 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto’s en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

## 2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

# 3 Transport, verpakking en opslag

## 3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgen gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

## 3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.



Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

## 3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

# 4 Technische Gegevens

## 4.1 Technische Gegevens

### Versie / eigenschappen

- Besturing: draaiknop, handmatig
- Temperatuurregulatie: thermostatisch
- Aan/Uit-schakelaar
- Controlelampjes: Aan/Uit, verwarming
- Timer
- Signaaltoon wanneer de tijd voorbij is (0 - 15 minuten)
- Vetopvangbak
- Inclusief: 1 reinigingsborstel

| **Benaming:** | **Contact-grill "Panini-T" 1R** |
|---|---|
| Artikelnummer: | **A150774** |
| Materiaal: | roestvrij staal |
| Materiaal grillplaten: | gietijzer, geëmailleerd |
| Aantal grilleenheden: | 1 |
| Versie grilloppervlak: | geribbeld |
| Temperatuurbereik van – tot °C: | 50 - 300 |
| Tijdsinstelling van – tot in min.: | 0 - 15 |
| Aansluitingswaarde: | 2,2 kW \| 230 V \| 50/60 Hz |
| Afmeting bovenste grillplaat (b x d) in mm: | 340 x 220 |
| Afmeting onderste grillplaat (b x d) in mm: | 345 x 235 |
| Afmetingen (b x d x h) in mm: | 410 x 400 x 200 |
| Gewicht in kg: | 18,4 |


| **Benaming:** | **Contact-grill "Panini-T" 1GR** |
|---|---|
| Artikelnummer: | **A150776** |
| Materiaal: | roestvrij staal |
| Materiaal grillplaten: | gietijzer, geëmailleerd |
| Aantal grilleenheden: | 1 |
| Versie grilloppervlak: | boven geribbeld, onder glad |
| Temperatuurbereik van – tot °C: | 50 - 300 |
| Tijdsinstelling van – tot in min.: | 0 - 15 |
| Aansluitingswaarde: | 2,2 kW \| 230 V \| 50/60 Hz |
| Afmeting bovenste grillplaat (b x d) in mm: | 340 x 220 |
| Afmeting onderste grillplaat (b x d) in mm: | 345 x 230 |
| Afmetingen (b x d x h) in mm: | 410 x 400 x 200 |
| Gewicht in kg: | 18,6 |



| **Benaming:** | **Contact-grill "Panini-T" 1G** |
|---|---|
| Artikelnummer: | **A150779** |
| Materiaal: | roestvrij staal |
| Materiaal grillplaten: | gietijzer, geëmailleerd |
| Aantal grilleenheden: | 1 |
| Versie grilloppervlak: | glad |
| Temperatuurbereik van – tot °C: | 50 - 300 |
| Tijdsinstelling van – tot in min.: | 0 - 15 |
| Aansluitingswaarde: | 2,2 kW \| 230 V \| 50/60 Hz |
| Afmeting bovenste grillplaat (b x d) in mm: | 340 x 220 |
| Afmeting onderste grillplaat (b x d) in mm: | 345 x 230 |
| Afmetingen (b x d x h) in mm: | 410 x 400 x 200 |
| Gewicht in kg: | 18,0 |

Het recht op technische veranderingen voorbehouden!

## 4.2 Onderdelenoverzicht

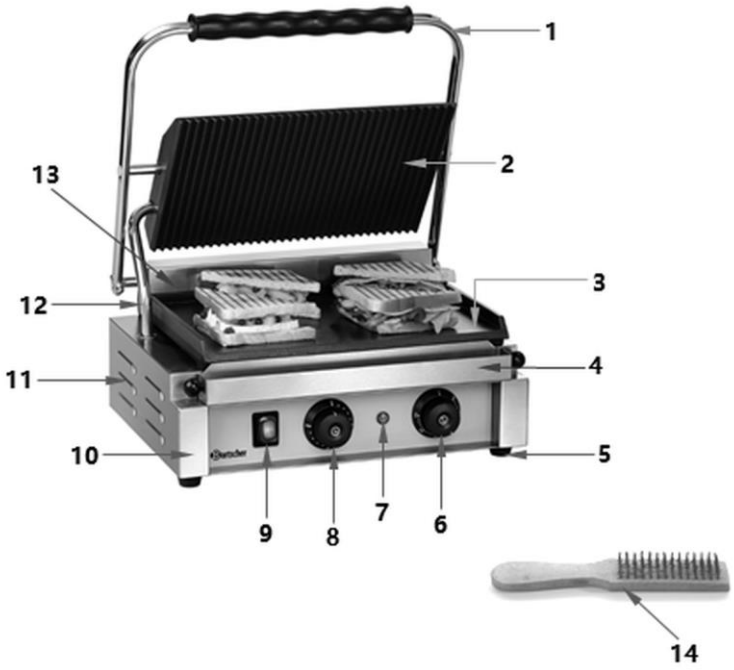


*Afb. 1*

1. Bedieningshendel
2. Bovenste grillplaat
3. Onderste grillplaat
4. Vetopvangbak
5. Poten (4x)
6. Temperatuurregelaar
7. Verwarmingscontrolelampje (oranje)
8. Tijdregulator
9. Schakelaar met geïntegreerd lichtnet controlelampje (groen)
10. Behuizing
11. Ventilatie-openingen
12. Kabelgeleider
13. Kap voor bedieningshandgreep
14. Reinigingsborstel

## 4.3 Functies van het apparaat

De contactgrill is uitgerust met een groot grilloppervlak en een geïntegreerde timer.

De robuuste constructie met gladde/gegroefde gietijzeren grillplaten zorgt voor een geschikte en hygiënische bereiding van de betreffende voedingsmiddelen.

# 5 Installatie en bediening

## 5.1 Installatie

**VOORZICHTIG!**

**In het geval van onjuiste installatie, bediening, onderhoud of bij het niet juist hanteren van het apparaat kan dat leiden tot letsel en beschadigingen.**

De plaatsing en de installatie, alsook reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een geautoriseerde technische service volgens de geldende voorschriften in het land van plaatsing.



**AANWIJZING!**

**De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade die kan worden toegeschreven aan het niet naleven van de aanwijzingen of onjuiste installatie.**

### Uitpakken / plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en de transportbeveiliging.

**VOORZICHTIG!**

**Gevaar op verstikking!**

Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingsinstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.

- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Houd rekening met de volgende punten bij het kiezen van de installatielocatie:
  - Het montageoppervlak moet vlak, voldoende draagkrachtig, waterdicht, droog en hittebestendig zijn.
  - Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven.
  - Zorg voor een stabiele positie.
  - Zorg voor voldoende ruimte voor werk, onderhoud en reiniging.
  - Laat de ventilatieopeningen voor inkomende en uitgaande lucht, indien aanwezig, vrij.
  - Neem de geldende technische en bouwvoorschriften in acht.
- Houd voldoende afstand tot de randen van de tafel. Het apparaat kan kantelen en vallen.
- Houd een afstand van minstens 20 cm tot brandbare wanden en objecten.

### Aansluiting op het lichtnet



- Controleer of de technische specificaties van het apparaat (zie naamplaatje) overeenstemmen met de gegevens van de lokale stroomvoorziening.
- Sluit het apparaat aan op een enkele, voldoende beschermde aansluiting met een beveiligd contact. Sluit het apparaat niet aan op een meervoudige aansluiting.
- Leg de verbindingskabel zo dat niemand erop kan lopen of erover kan struikelen.
- Gebruik het toestel niet met een externe timer of afstandsbediening.

## 5.2 Bediening

**WAARSCHUWING!**

**Verbrandingsgevaar!**

**Tijdens het gebruik worden de grillplaten, de opvangbak en de externe oppervlakken erg heet en blijven ze enige tijd heet nadat het apparaat is uitgeschakeld.**

Het hete oppervlak niet aanraken met blote handen.

Raak tijdens het bedienen van het apparaat en direct na het uitschakelen alleen de handgreep en bedieningselementen aan (temperatuurregelaar).

### Voor het eerste gebruik

1. Voor het eerste gebruik van het apparaat, dient deze te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in punt **6 „Reiniging“**.
2. Plaats aan de voorkant van het apparaat onder de onderste grillplaat de vetopvangbak.
3. Verwarm voor het eerste gebruik het apparaat zonder grillproducten in geopende stand gedurende ongeveer een uur bij een temperatuurinstelling van 180 °C - 200 °C. Volg de instructies in de sectie **"Opstarten “**.

Het is mogelijk dat er door productieresten rook ontstaat tijdens het opwarmen. Deze rook vormt geen gevaar voor de gebruiker en wijst niet op een defect van het apparaat. Deze rook ontstaat niet meer in de toekomst bij het gebruik van het toestel. Zorg voor voldoende ventilatie wanneer u het apparaat voor het eerst opwarmt.

4. Drie, vier keer de grillplaat insmeren met bakvet.

## Ingebruikname

1. Het apparaat aansluiten op een enkel geaard contact.
2. Zet de AAN / UIT-schakelaar in de positie "I" om het apparaat aan te zetten.

Het groene lichtnet controlelampje op de schakelaar licht op.

3. Stel de gewenste temperatuur in met behulp van de temperatuurregelaar.

Zodra de temperatuurregelaar in de gewenste stand wordt gedraaid, gaat het oranje verwarmingscontrolelampje branden. Het apparaat warmt op.

Het temperatuurbereik dat ingesteld kan worden ligt tussen 50 °C en 300 °C.

We raden aan de maximale temperatuur tussen 200 ° C en 250 ° C te kiezen.

Na het inschakelen heeft het apparaat ongeveer 10 minuten nodig om een temperatuur van 250 °C te bereiken. Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is, gaat het oranje verwarmingsindicatielampje uit. Wanneer de temperatuur met ca. 10°C daalt, wordt het verwarmingselement weer ingeschakeld en gaat het oranje verwarmingscontrolelampje weer branden.

## Voorbereiden van de gerechten



**WAARSCHUWING!**

**Gevaar voor verbranding door hete stoom!**

**Er kan hete stoom ontsnappen als het apparaat wordt geopend.**

Open het apparaat altijd voorzichtig met behulp van de bedieningshendel.

**Verbrandingsgevaar door heet vet, vetspatten!**

Bescherm handen en gezicht tegen mogelijke vetspatten.

Draag handschoenen tijdens de bediening van het apparaat.

1. Open het apparaat door de bedieningshendel van de bovenste grillplaat omhoog te trekken.
2. Afhankelijk van het te grillen product, moeten grillplaten worden ingevet met een kleine hoeveelheid bakolie om verbranding van het product te voorkomen.
3. Plaats de grillgerechten op de onderste grillplaat.
4. Sluit het apparaat met behulp van de bedieningshendel.
5. Pas indien nodig de warmtebehandelingstijd aan met behulp van de timer.

Het is mogelijk om de warmtebehandelingstijd in te stellen tussen 0 en 15 minuten.

U hoort een geluidssignaal wanneer de ingestelde warmtebehandelingstijd verstreken is.

Het verwarmingsvermogen wordt **niet** niet automatisch uitgeschakeld.

6. Observeer het gegrilde product tot het einde van het grillproces.

   **TIP!**

   **Het is niet nodig om het gegrilde product om te draaien, omdat beide grillplaten worden verwarmd.**

7. Verwijder het gerede gegrilde product van de grillplaat.

   **OPGELET!**

   **Gebruik bij het verwijderen van kant-en-klaarmaaltijden geen harde of scherpe voorwerpen om beschadiging van het oppervlak van de grillplaten te voorkomen.**

8. Als het apparaat niet langer wordt gebruikt, moeten de temperatuurregelaar in stand **“0”** worden gezet.
9. De apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact trekken!).



### Vetopvangbak

1. Let tijdens het gebruik op de vetopvangbak.
2. De vetopvangbak moet regelmatig worden verwijderd en geleegd nadat het apparaat, de vetopvangbak en de inhoud zijn afgekoeld.

### Veiligheidsthermostaat

Het apparaat is uitgerust met een veiligheidsthermostaat die wordt geactiveerd wanneer het apparaat oververhit raakt en het apparaat uitschakelt.


Ga als volgt te werk bij het activeren van de veiligheidsthermostaat:

- het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact trekken!);
- wacht tot het apparaat is afgekoeld;
- druk op de RESET-knop aan de onderkant van het apparaat.

Neem contact op met het servicecentrum als de veiligheidsthermostaat binnen korte tijd opnieuw wordt geactiveerd.

**Instelling van de bovenste bedieningshendel/bovenste grillplaat**

Als de bedieningshendel in de opgeheven positie zich niet handhaaft of naar beneden valt, moet u de bouten in het messingblok aan de achterkant van het apparaat vastdraaien met de meegeleverde inbussleutel.

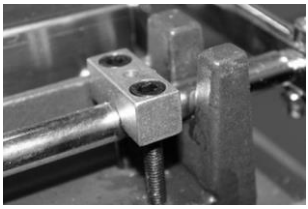

*Afb. 2*

# 6 Reiniging en onderhoud

De bediener moet ervoor zorgen dat de apparatuur en de veiligheidsonderdelen in goede staat worden gehouden. De effectiviteit van controle- en veiligheidssystemen moet worden gecontroleerd. Onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door goed opgeleid en gespecialiseerd personeel.

Als het nodig is om veiligheidsvoorzieningen te verwijderen voor onderhoud, reiniging en reparatie, moeten ze onmiddellijk na voltooiing van de werkzaamheden weer worden geïnstalleerd en moet de werking ervan worden gecontroleerd. Alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing en met de voorgeschreven intervallen.



## 6.1 Veiligheidsinstructies voor reiniging

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Scherpe voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

## 6.2 Reiniging

1. Het apparaat dient iedere dag te worden gereinigd.

   **VOORZICHTIG!**

   **Zich ervan verzekeren dat er in het apparaat geen vocht, olie of vet kan komen.**

2. Maak de behuizing, de bedieningshandgreep en het buitenste gedeelte van de bovenste grillplaat schoon met behulp van een vochtig doekje. Gebruik in geval van sterkere verontreinigingen een mild reinigingsmiddel.
3. Reinig de bovenste en onderste verwarmingsplaat aan de binnenkant met een zachte, vochtige doek. Als het nodig is een mild reinigingsmiddel gebruiken.
4. Zwaardere vervuiling van de gegroefde grillplaten moet worden verwijderd met de meegeleverde reinigingsborstel.
5. Vet de warme grillplaten van binnenuit in met vet en laat het een paar minuten inwerken als er meer vuil is.
6. Veeg de gegroefde grillplaten van binnenuit af met een vochtige doek.
7. Droog vervolgens de grillplaten met een zachte doek.

   **VOORZICHTIG!**

   **Wacht altijd tot de vetopvangbak en de inhoud ervan is afgekoeld voordat u deze reinigt.**

8. Reinig de verwijderbare vetopvangbak met warm water en een mild reinigingsmiddel.
9. Droog de vetopvangbak en plaats deze terug in het apparaat.



## 6.3 Onderhoud

Wij raden aan om het apparaat minimaal één keer per jaar een onderhoudsbeurt te geven bij een servicepunt, en als het nodig is een servicecontract te sluiten.

# 7 Mogelijke storingen

De onderstaande tabel beschrijft mogelijke oorzaken en methoden voor het verwijderen van storingen of fouten die optreden tijdens de werking van het apparaat. Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door voldoende gekwalificeerd technisch personeel.

Neem contact op met het servicecentrum als storingen niet kunnen worden verholpen. Vermeld heel zeker het artikelnummer, modelnaam en serienummer. Deze gegevens staan op het typeplaatje van het apparaat.

| Storing | Mogelijke oorzaken | Verwijdering |
|---|---|---|
| Het groene aan/uit-lampje op de aan/uit-schakelaar brandt niet, ook al is het apparaat aangesloten op het elektriciteitsnet en ingeschakeld. | Onjuiste of geen elektrische aansluiting | Controleer de elektrische aansluiting en de kabel op defecten |
| | Beschadigde zekering | Controleer voeding, laat de zekering vervangen indien nodig |
| Het apparaat is aangesloten op het elektriciteitsnet, ingeschakeld, temperatuur ingesteld, het oranje voorverwarmingslampje brandt, maar de grillplaten worden niet warm. | Defecte temperatuurregelaar | Neem contact op met de service |
| | Een van de verwarmingskabels is beschadigd | Neem contact op met serviceafdeling |
| | De veiligheidsthermostaat is aangegaan | Laat het apparaat afkoelen en druk op de RESET-pin aan de onderkant van het apparaat |
| Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, de temperatuurregelaar is geactiveerd, het oranje verwarmingscontrolelampje brandt, maar de temperatuur kan worden ingesteld. | Defecte temperatuurregelaar | Neem contact op met de service |

| Storing | Mogelijke oorzaken | Verwijdering |
|---|---|---|
| Het oranje controlelampje van de verwarming brandt niet, maar het apparaat is ingeschakeld en het grillproces verloopt normaal. | Het verwarmingscontrole-lampje is beschadigd | Neem contact op met de service |
| Het apparaat is aangesloten op het lichtnet, maar de grillplaten worden niet warm | De temperatuur is niet ingesteld | Stel de temperatuur in met de temperatuurregelaar |
| | Beschadigde verwarmingselementen in grillplaten | Neem contact op met de service |

# 8 Verwijdering

## Elektrische apparaten

NL



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingskabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.