

900 E1-40



299311

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Duitsland

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Infolinia service: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Versie: 1.0

Datum van opmaak: 2026-01-13

Originele gebruiksaanwijzing

1	Veiligheid	2
1.1	Symboolverklaring	2
1.2	Veiligheidsaanwijzingen	3
1.3	Restrisico's	7
1.4	Individuele veiligheidsmaatregelen	9
1.5	Gebruik volgens bestemming	10
1.6	Oneigenlijk gebruik	10
2	Algemeen	11
2.1	Aansprakelijkheid en vrijwaring	11
2.2	Auteursrecht	11
2.3	Conformiteitsverklaring	11
3	Transport, verpakking en opslag	12
3.1	Transportinspectie	12
3.2	Verpakking	12
3.3	Opslag	12
4	Technische Gegevens	13
4.1	Technische Gegevens	13
4.2	Onderdelenoverzicht	14
4.3	Functies van het apparaat	15
5	Installatieinstructie	15
5.1	Uitpakken en plaatsing	15
5.2	Elektrische aansluiting	17
5.3	Watersaansluiting	18
5.4	Aansluiting afvoer	19
6	Gebruiksaanwijzing	19
7	Reiniging en onderhoud	25
7.1	Veiligheidsinstructies voor reiniging	26
7.2	Reiniging	26
7.3	Onderhoud	27
8	Verwijdering	28



Lees de gebruiksaanwijzing voor ingebruikname en het op een goed bereikbare plaats bij het apparaat bewaren!

Deze handleiding bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk. De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt om letsel en schade aan eigendommen te vermijden. Onjuist gebruik kan beschadigingen veroorzaken.

In elke fase van het gebruik moet alle relevante informatie in de gebruiksaanwijzing beschikbaar zijn voor het relevante personeel. Hun beschikbaarheid is de verantwoordelijkheid van de bediener.

Naast de bedieningsinstructies moeten algemene, wettelijke en andere toepasselijke veiligheids- en milieuvoorschriften worden nageleefd.

1 Veiligheid

NL

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand van de techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt. Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en veiligheidsaanwijzingen in deze handleiding.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om letsel, ongelukken, of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Het signaalwoord **GEVAAR** waarschuwt voor gevaren die leiden tot ernstige verwondingen of overlijden als ze niet worden vermeden.



WAARSCHUWING!

Het signaalwoord **WAARSCHUWING** waarschuwt voor gevaren die gematigd tot zwaar letsel of overlijden kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.



VOORZICHTIG!

Het signaalwoord **VOORZICHTIG** waarschuwt voor gevaren die licht of matig letsel kunnen veroorzaken, als ze niet worden vermeden.

ATTENTIE!

Het signaalwoord **ATTENTIE** geeft mogelijke materiële schade aan die kan optreden als u de veiligheidsinstructies niet volgt.

OPMERKING!

Het icoon **OPMERKING** informeert de gebruiker over aanvullende informatie en tips voor het gebruik van het apparaat.

NL

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische stroom

- Een te hoge netspanning of onjuiste installatie kan leiden tot elektrische schokken.
- Sluit het apparaat alleen aan als de specificaties op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.
- Om elektrische kortsluiting te voorkomen, moet het apparaat droog worden gehouden.
- Koppel het apparaat onmiddellijk los van het elektriciteitsnet als er tijdens het gebruik storingen optreden.
- Raak de stekker van het apparaat niet aan met natte handen.
- Raak het apparaat nooit aan nadat het in het water is gevallen. Onmiddellijk het apparaat van het elektriciteitsnet koppelen.
- Het herstellen en openen van de behuizing uitsluitend door specialisten en gespecialiseerde werkplaatsen laten uitvoeren.
- Draag het apparaat niet aan de verbindingskabel.
- Stel de verbindingskabel niet bloot aan warmte of scherpe randen.

- Knik, plet of knoop de verbindingkabel niet.
- Altijd de verbindingkabel volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de verbindingkabel.
- Om het apparaat uit te schakelen van de elektrische voeding, altijd de stekker vastpakken.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

Brandbare materialen

- Stel het apparaat nooit bloot aan hoge temperaturen, zoals een fornuis, een kachel, open vuur, apparaten voor het behouden van warmte, enz.
- Het apparaat moet regelmatig worden schoongemaakt om het risico van brand te voorkomen.
- Het apparaat niet bedekken met bijv. aluminiumfolie of doeken.
- Gebruik het apparaat alleen met de hiervoor bestemde materialen en met de juiste temperatuurstellingen. Materialen, voedselproducten en etensresten in het apparaat kunnen ontbranden.
- Het apparaat nooit gebruiken in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen, bijv. benzine, spiritus, alcohol. Hoge temperaturen veroorzaken verdamping van deze materialen en als gevolg van contact met ontstekingsbronnen kan een explosie plaatsvinden.
- In geval van brand, vóór het blussen het apparaat ontkoppelen van de voeding. Blus het vuur nooit met water als het apparaat op het elektriciteitsnet is aangesloten. Na het blussen zorgen voor genoeg frisse lucht.

Hete oppervlakken

- Het oppervlak van het apparaat wordt tijdens het werk heet. Er bestaat gevaar voor verbranding. Ook na het uitschakelen blijft het apparaat nog enige tijd heet.
- Geen enkel heet oppervlakken van het apparaat aanraken. Gebruik de daarvoor voorziene bedieningselementen en handgrepen.
- Het apparaat pas na volledig afkoelen verplaatsen en reinigen.
- Het is verboden hete oppervlakken met koud water of brandbare vloeistoffen te begieten.

Verantwoordelijkheid van de bediener

De bediener is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten, voorschriften, verordeningen en bestaande nationale bepalingen inzake ongevallenpreventie, milieubescherming en de interne werk-, bedienings- en veiligheidsinstructies die van toepassing zijn op de installatielocatie.

Verantwoordelijkheden van de bediener:

- Gebruik het apparaat en de aangesloten componenten alleen in een onberispelijke technische toestand met goed functionerende beveiligings- en veiligheidscomponenten.
- Voorbereiding van risicobeoordelingen op werkplekken.
- Instructie en regelmatige training van personeel. Vooral het veiligheidshoofdstuk en de veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en opgevolgd.
- Verstrekking van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)
- Naleving van onderhouds- en schoonmaakschema's.
- Documentatie van training/instructie, vervanging van apparatuuronderdelen.

Bedienend personeel

- Het apparaat mag alleen worden bediend door gekwalificeerd en geschoold vakpersoneel.
- Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden, evenals door personen met beperkte ervaring en / of beperkte kennis.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen of het starten.

Exploitatie alleen onder toezicht

- Het apparaat mag alleen onder toezicht worden geëxploiteerd.
- Blijf altijd in de directe nabijheid van het apparaat.

Onjuist gebruik

- Onjuist gebruik of verboden gebruik kan het apparaat beschadigen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het zich in goede staat bevindt en veilig werken mogelijk maakt.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als alle aansluitingen zijn uitgevoerd volgens de voorschriften.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als het schoon is.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Nooit zelf het apparaat repareren.
- Verboden om veranderingen of modificaties aan het apparaat aan te brengen.

1.3 Restriscio's

Restriscio's	Gevaarlijke situatie	Waarschuwing
Risico op uitglijden en vallen	De gebruiker kan uitglijden op de vloer door de aanwezigheid van water of vuil.	Draag beschermend schoeisel met antisliplaag wanneer u het apparaat gebruikt.
Brandwonden	De bediener raakt het apparaat opzettelijk aan.	
	De bediener raakt opzettelijk hete stoffen aan (olie, water, stoom,...).	
Elektrische schok (Elektrische schok)	Het aanraken van elektrisch geleidende delen van de apparatuur tijdens onderhoud zonder eerst de elektrische voeding af te sluiten. De bediener voert bewerkingen uit (met een elektrisch gereedschap of zonder de elektrische voeding van de machine te onderbreken) terwijl hij op de natte vloer ligt.	Het onderhoud van het apparaat mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen tegen elektrische schokken.
	Elektrische schok veroorzaakt door een gebrekkig aardingssysteem of gebrekkige elektrische beschermingsmiddelen.	Beschermende inrichtingen volgens de desbetreffende normen moeten vóór het apparaat geïnstalleerd worden.
Risico op vallen	De bediener verricht werkzaamheden op het bovenste gedeelte van het apparaat met ongeschikte hulpmiddelen (zoals een ladder met sporten, of klimmen op het apparaat).	Voer geen werkzaamheden aan het bovenste gedeelte van de machine uit met ongeschikte hulpmiddelen (zoals ladders met sporten of op het apparaat klimmen).
Gevaar voor kantelen	Het dragen van het toestel of onderdelen van het apparaat zonder geschikte hulpmiddelen.	Bij het verplaatsen van het apparaat of de verpakking ervan is het noodzakelijk geschikte hulpmiddelen of hefwerktuigen te gebruiken.

Restrisico's	Gevaarlijke situatie	Waarschuwing
Chemische stoffen	De bediener gaat om met chemicaliën (bijv.: schoonmaakmiddelen, ontkalkingsmiddelen, enz.).	Neem de nodige voorzorgsmaatregelen. Volg steeds de aanwijzingen op de veiligheidsinformatieblad en etiketten van de gebruikte producten. Gebruik de in de veiligheidsinformatieblad en aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen.
Risico op letsel	Er bestaat gevaar voor verwonding tijdens onderhoudswerkzaamheden, als inwendige delen van het apparaatframe worden aangeraakt.	Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel, uitgerust met geschikte beschermingsmiddelen (snijbestendige veiligheidshandschoenen, onderarmbeschermers).
Gevaar voor verplettering	Het personeel loopt het risico dat vingers of handen bekneld raken bij het hanteren van bewegende delen.	Onderhoudswerkzaamheden mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel dat voorzien is van persoonlijke beschermingsmiddelen (beschermende handschoenen).
Ergonomie	De bediener werkt aan het apparaat zonder de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.	De bediener moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen wanneer hij aan het apparaat werkt.

1.4 Individuele veiligheidsmaatregelen

Fase	Beschermen- de kleding	Bescher- mend schoeisel	Handschoe- nen	Bescherming van de ogen	Gehoorb- scherming	Bescher- ming van de ademha- lingswegen	Hoofdbe- scherming
							
Vervoer		X					
Verplaatsing		X					
Uitpakken		X					
Montage		X					
Standaard gebruik	X	X	X (*)				
Instellingen		X					
Standaard reiniging		X					
Speciale reiniging		X	X				
Onderhoud		X	X (*)				
Demontage		X					
Afvalverwijde- ring		X					

X	Voorziene persoonlijke beschermingsmiddelen
	Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn beschikbaar of moeten gebruikt worden indien nodig
	Onvoorziene persoonlijke beschermingsmiddelen

* Handschoenen bestemd voor standaardgebruik en voor onderhoudswerkzaamheden moeten hittebestendig zijn om de handen van de bediener te beschermen wanneer hij hete machineonderdelen of hete stoffen (olie, water, stoom,...) aanraakt.

1.5 Gebruik volgens bestemming

Het apparaat is alleen bedoeld voor het gebruik zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing met de meegeleverde en goedgekeurde onderdelen.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als onbedoeld. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. In dergelijke gevallen ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de gebruiker/bediener.

De volgende toepassing is de toepassing zoals bedoeld:

- Koken van pasta.

1.6 Oneigenlijk gebruik

Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan personen en zaken veroorzaakt door gevaarlijke elektrische spanning, brand en hoge temperaturen. Met behulp van het apparaat kan alleen werk worden uitgevoerd dat in deze handleiding wordt beschreven.

Het volgende gebruik is niet in overeenstemming met het beoogde gebruik:

- Het bereiden van andere voedingsproducten en gerechten.

2 Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Het apparaat is vervaardigd in overeenstemming met de huidige stand van de techniek en de erkende veiligheidsrichtlijnen. Desondanks kunnen er tijdens het gebruik risico's ontstaan voor de gezondheid en het leven van de gebruiker of omstanders of bestaat er gevaar voor schade aan de apparatuur of andere bedrijfsmiddelen. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims voor persoonlijk letsel/ eigendomsschade en storingen zijn uitgesloten als deze kunnen worden toegeschreven aan een of meer van de volgende oorzaken:

- Onbeoogd gebruik
- Niet-naleving/veronachtzaming van instructies en alle bijbehorende informatie
- Ongeoorloofde structurele of technische wijzigingen aan het apparaat
- Inschakelen van onvoldoende opgeleid en onvoldoende gekwalificeerd personeel
- Gebruik met defecte of verkeerd gemonteerde veiligheids- en beschermingsuitrusting
- Onvoldoende onderhoud of reiniging
- Onopgeloste defecten
- Gebruik van ongeautoriseerde media, schoonmaakproducten, enz.
- Gebruik van ongeautoriseerde reserveonderdelen
- Handelingsfouten of ander verkeerd gebruik
- Rampen veroorzaakt door vreemde voorwerpen of overmacht
- Vernietiging van typeplaatje en stickers die relevant zijn voor bediening/veiligheid.

NL

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.

2.3 Conformiteitsverklaring

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3 Transport, verpakking en opslag

3.1 Transportinspectie

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen. De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren. Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

Neem contact op met onze klantenservice als er onderdelen of accessoires ontbreken.

3.2 Verpakking

Gooi de buitenste doos van uw apparaat niet weg. U kunt het nodig hebben tijdens een verhuizing, of als u het apparaat naar ons servicecentrum wilt sturen bij schade.

De verpakking en de afzonderlijke componenten zijn gemaakt van recyclebare materialen. In het bijzonder: kunststof folie en zakken, kartonnen verpakking.

Als u de verpakking wilt weggooien, dient u de geldende voorschriften in uw land in acht te nemen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden, recyclen.

3.3 Opslag

Zorg ervoor dat de verpakkingen verzegeld zijn tot de installatie en houd ze in overeenstemming met de op de buitenkant aangebrachte plaatsingmarkering en opslagmarkering. Bewaar de pakketten alleen onder de volgende voorwaarden:

- in een afgesloten ruimte
- droog en stofvrij
- verwijderd houden van corrosief materiaal
- op een plaats beschermd tegen zonlicht
- beschermd tegen mechanische schokken.

Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Als het nodig is de verpakking vervangen voor een nieuwe.

4 Technische Gegevens

4.1 Technische Gegevens

Benaming:	Pastakoker 900 E1-40
Artikelnummer:	299311
Materiaal:	CNS 18/10
Aantal bakken:	1
Bakinhoud in L:	40
Afmetingen bassin (B x D x H) in mm:	305 x 510 x 285
Bakformaat, GN-formaat:	1/1 GN
Afmetingen onderbouw (B x D x H) in mm:	340 x 830 x 375
Beschermingssoort:	IPX4
Aansluitwaarde:	9 kW 400 V 50-60 Hz
Afmetingen (B x D x H) in mm:	400 x 900 x 900
Gewicht in kg:	50,3


NL

Technische wijzigingen voorbehouden!

Uitvoering / eigenschappen

- Serie: 900
- Type: staand apparaat
- Werkingsmodus: elektrisch
- Apparaataansluiting: 3 NAC
- Besturing: draaiknop
- Wateraansluiting: 1/2"
- Watertoevoerkraan: ja
- Waterafvoerkraan: ja
- Type onderbouw: vleugeldeer
- Voeten in hoogte verstelbaar: ja
- In hoogte verstelbaar: van 855 mm tot 900 mm
- Niet bij de leveringsomvang inbegrepen: manden

4.2 Onderdelenoverzicht

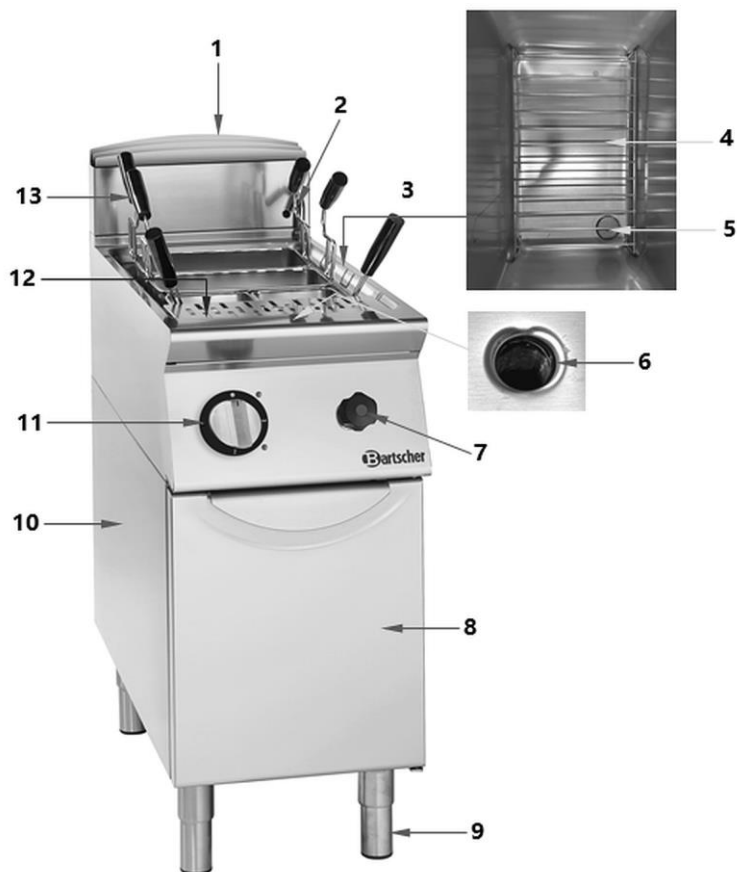

NL

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Ventilatieschoorsteen | 2. Watertoevoerleiding |
| 3. Bassin | 4. Rooster als mandsteun |
| 5. Aftapopening | 6. Afvoer van het afdruiwater |
| 7. Watertoevoerregelaar | 8. Vleugel deur onderbouw |
| 9. Voeten (4x), in hoogte verstelbaar | 10. Onderbouw |
| 11. Vermogensregelaar | 12. Afdruirooster voor manden |
| 13. Pasta-mandje met handvat (niet bij de leveringsomvang inbegrepen) | |

4.3 Functies van het apparaat

De pastakoker uit de serie 900 is speciaal ontwikkeld voor grote capaciteiten en maximale robuustheid.

De pastakoker in 1/1 GN-Formaat kookt pasta tot in de perfectie – met een royale bak voor het gebruik van meerdere pastamanden.

5 Installatieinstructie



VOORZICHTIG!

In het geval van onjuiste installatie, bediening, onderhoud of bij het niet juist hanteren van het apparaat kan dat leiden tot letsel en beschadigingen.

De plaatsing en de installatie, alsook reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een geautoriseerde technische service volgens de geldende voorschriften in het land van plaatsing.

AANWIJZING!

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade die kan worden toegeschreven aan het niet naleven van de aanwijzingen of onjuiste installatie.

NL

5.1 Uitpakken en plaatsing

- Pak het apparaat uit en verwijder alle externe en interne verpakkingselementen en de transportbeveiliging.




VOORZICHTIG!

Gevaar op verstikking!


Het verpakkingsmateriaal, zoals plastic zakken en piepschuim elementen, moet onbereikbaar voor kinderen zijn.

- Als er beschermfolie op het apparaat zit, verwijdert u deze. De folie dient langzaam van het apparaat te worden getrokken zodat er geen lijmresten achterblijven. Eventuele lijmresten verwijderen met een geschikt oplosmiddel.
- Pas op dat u het typeplaatje en de waarschuwingeninstructies op het apparaat niet beschadigt.
- Het apparaat nooit in een vochtige of natte omgeving neerzetten.

- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de verbindingen gemakkelijk toegankelijk zijn om snel uit te schakelen als dat nodig is.
- Houd rekening met de volgende punten bij het kiezen van de installatielocatie:
 - Het montageoppervlak moet vlak, voldoende draagkrachtig, waterdicht, droog en hittebestendig zijn.
 - Zorg ervoor dat de vluchtwegen vrij blijven.
 - Zorg voor een stabiele positie.
 - Zorg voor voldoende ruimte voor werk, onderhoud en reiniging.
 - Laat de ventilatieopeningen voor inkomende en uitgaande lucht, indien aanwezig, vrij.
 - Neem de geldende technische en bouwvoorschriften in acht.
- Het apparaat is ontworpen voor installering in gesloten ruimtes en mag niet buiten worden gebruikt of worden blootgesteld aan weersinvloeden.
- Vervoer het apparaat in de verpakking op de meegeleverde houten pallet naar de installatielocatie met behulp van een hefinrichting.
- Het transport moet plaatsvinden met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat het apparaat omvalt.
- Plaats het apparaat nooit direct tegen muren, meubels of andere voorwerpen die zijn gemaakt van brandbare materialen.
- Houd een minimale afstand van 200 mm aan tot de omringende muren en andere voorwerpen.
- Als het niet mogelijk is om deze minimumafstanden aan te houden, bekleed de muren dan met onbrandbaar, warmte-isolerend materiaal (bijv. folie van hittebestendig materiaal, waardoor een wandtemperatuur binnen de voorgeschreven veiligheidsgrenzen (tot 60 °C) wordt gegarandeerd). Volg de geldende brandveiligheidsvoorschriften.

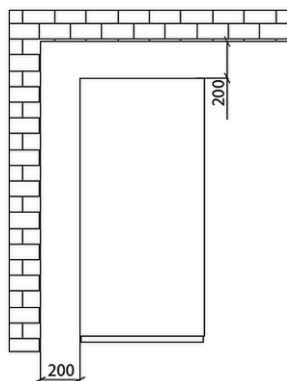

Afb. 1

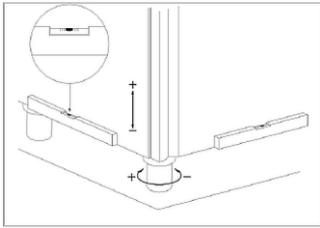

Afb. 2

- Het apparaat moet waterpas worden geplaatst.
- Compenseer kleine oneffenheden in de vloer op de plaats van opstelling door de in hoogte verstelbare voetjes in of uit te schroeven.
- Gebruik hiervoor een waterpas, zoals weergegeven in afb. 2

5.2 Elektrische aansluiting

- De elektrische installatie moet, zoals voorgeschreven en gespecificeerd in de geldende Normen, zijn voorzien van een goed functionerende aarding. De elektrische veiligheid van de installatie kan alleen worden gegarandeerd als er een elektrische installatie is die aan de normen voldoet.
- Voor de directe aansluiting op het elektriciteitsnet moet tussen het apparaat en het elektriciteitsnet een voorziening worden geïnstalleerd die is afgestemd op de belasting en die de scheiding garandeert.
- De contacten van dit apparaat moeten beschikken over een onderbrekingsafstand die volledige scheiding mogelijk maakt onder omstandigheden van overspanningscategorie III, in overeenstemming met de installatievoorschriften. Ook dit apparaat moet op een plaats en op een wijze worden geïnstalleerd die te allen tijde een eenvoudige activering door de gebruiker mogelijk maakt.
- Zet de hoofdschakelaar, waarop de stekker van de voedingskabel moet worden aangesloten, in de stand 0 (nul). Laat door gekwalificeerd personeel controleren of de kabeldoorsnede van de aansluiting geschikt is voor het opgenomen vermogen van het apparaat.
- De voedingskabel moet minimaal van het type H05 RN F zijn en een doorsnede hebben die geschikt is voor het apparaat.
- Het klemmenbord voor de aansluitingen bevindt zich rechts in de binnenruimte achter de onderbouwdeur.
- Voer de kabel door de kabeldoorvoer en de kabelwartel, sluit de stekkers aan op de juiste klem op het klemmenbord en zet ze vast.

LET OP!

De aardingsgeleider moet langer zijn dan de andere, zodat de aardingskabel bij een defect van de kabelklem na de spanningskabels wordt losgemaakt.

De voedingsspanning van het apparaat in bedrijf mag niet meer dan $\pm 10\%$ afwijken van de nominale spanning.

Potentiaalvereffening

- Het apparaat moet worden geïntegreerd in een equipotentiaalverbindingssysteem waarvan de efficiëntie moet worden gecontroleerd volgens de eisen in de geldende voorschriften.
- Voor de aansluiting is een klem beschikbaar die zich aan de onderkant van het frame bevindt en is gemarkeerd met het symbool "⚡" (aan de zijkant aangebracht). Op deze klem moet een kabel met een minimale doorsnede van 10 mm² worden aangesloten.

5.3 Wataansluiting

Het apparaat wordt geleverd met een 1/2-inch koppeling voor directe aansluiting op de waterleiding en een aansluitslang volgens de norm IEC 61770.

Het apparaat moet worden geïnstalleerd volgens EN 1717 en de geldende nationale watervoorschriften.

De installering van het apparaat moet plaatsvinden met een geschikte slangset. Als bij de installering bestaande apparaten worden vervangen, moeten de gebruikte aansluitslangen worden vervangen.

De maximaal toegestane Waterdruk is 6 bar.

Het apparaat moet worden voorzien van drinkwater voor een correcte installering en een goede werking.

De watertoevoerleiding moet worden aangesloten op de Watervoorziening met een afsluitklep (afb. 4) die gemakkelijk kan worden gesloten wanneer het apparaat niet in gebruik is of onderhoud nodig heeft.

Tussen het apparaat en de kraan moet een mechanisch filter worden geïnstalleerd dat voorkomt dat ijzerhoudende deeltjes binnendringen, die kunnen oxideren en het bassin kunnen aantasten.



Afb. 3

Laat voordat u het apparaat op de watervoorziening aansluit voldoende water weglopen om eventuele resten in de leiding te verwijderen.

LET OP!

Apparaten die (tijdelijk of permanent) op de drinkwatervoorziening worden aangesloten, moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale voorschriften.

5.4 Aansluiting afvoer

De waterafvoer moet uitmonden in een open sifon, zodat er volgens de geldende hygiënevoorschriften geen contact is tussen de afvoer van het apparaat en de sifon.

Elk apparaat moet een eigen afvoer hebben.

De afvoerleiding moet bestand zijn tegen hoge temperaturen.

6 Gebruiksaanwijzing

Waarschuwingen



WAARSCHUWING!

Gevaar voor verbranding van armen, handen of vingers door opstijgende stoom.

De pastakorf uit de bak halen met behulp van het handvat.

Gebruik beschermende handschoenen om de pastakorf met het voedsel eruit te halen.

Gevaar voor verbranding van armen, handen of vingers door heet water.

Nooit in de kamer grijpen tijdens of onmiddellijk na de werking. Alvorens de kamer te legen, controleert u of het water koud is door uw hand 2 tot 5 cm boven de kamer te houden.

NL

Apparaat voorbereiden


Met dit apparaat kunt u voedingsmiddelen (pasta, rijst enz.) in kokend water bereiden met behulp van geperforeerde pastamanden (afb. 11).

Elk ander gebruik moet worden vermeden, omdat dit als oneigenlijk en gevaarlijk wordt beschouwd.

LET OP!

Houd tijdens het gebruik toezicht op het apparaat.

De pastakoker heeft geen thermostaat.

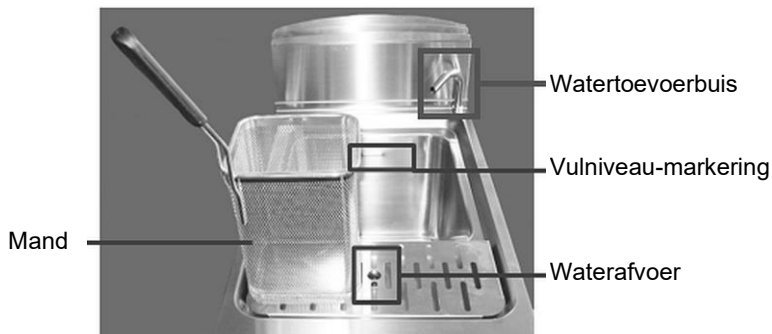

Afb. 4

Het apparaat is voorzien van een **drukregelaar** die moet voorkomen dat de pastakoker wordt uitgeschakeld wanneer de bak leeg is (zonder water).

OPMERKING!

Wij raden aan om de bak na elk gebruik te legen, zodat de ideale bedrijfsomstandigheden van de drukschakelaar weer worden hersteld.

NL

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voordat u het apparaat **voor het eerst in gebruik neemt** en voer deze op milieuvriendelijke wijze af.
2. Reinig het apparaat grondig door alle industriële beschermingsvetten van de manden, afdruiptroosters voor manden, mandsteunen (op de bodem van de bak) en de bak te verwijderen:
 - plaats de korfsteun in de kuip;
 - plaats de manden op de mandsteun;
 - plaats het afdruiptrek op de manden;
 - open de watertoevoerkraan (afb. 5) aan de voorkant van het apparaat;
 - vul het reservoir via de watertoevoerleiding met vers drinkwater tot aan de vulmarkering en voeg een mild reinigingsmiddel toe;
 - start het apparaat volgens de instructies in het hoofdstuk "**Apparaat in gebruik nemen**";
 - breng het water aan de kook en laat het enkele minuten koken.



Afb. 5



Afb. 6

- laat het water afkoelen.
- open de afvoerleiding (A, afb. 6) met behulp van de meegeleverde hendel (B) en laat het water in de afvoer wegstromen;
- spoel de manden, mandsteunen en afdruiproosters grondig af;
- Spoel de bak grondig uit met schoon water.
- droog de gereinigde onderdelen en oppervlakken grondig af;
- plaats de mandsteun terug op de bodem van de bak.

Wateroverloop

Het bassin is voorzien van een overloop, die zich onder het opbergrek voor manden aan de voorkant van het bassin bevindt. Zorg ervoor dat de afvoeropening altijd vrij en schoon is.

Apparaat in gebruik nemen

LET OP!


Het apparaat mag niet leeg worden gebruikt.

De pastakoker schakelt niet in als er geen water in de bak zit.

LET OP!

Het apparaat moet worden voorzien van drinkwater.

Bedieningselementen

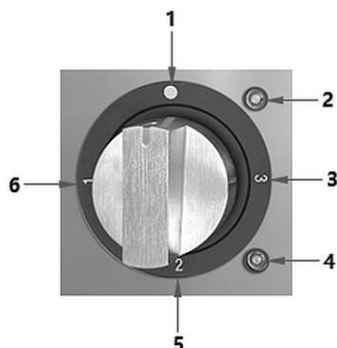

1. Uit-stand
2. Bedrijfscontrolelampje (groen)
3. Stand 3 (3/3 van het vermogen)
4. Controlelampje verwarming (rood)
5. Stand 2 (2/3 van het vermogen)
6. Stand 1 (1/3 van het vermogen)

Afb. 7

1. Vul het bassin via de betreffende watertoevoerkraan (afb. 7) op het bedieningspaneel tot aan de vulniveau-markering (afb. 4) met water.
2. Draai de vermogensregelaar met de klok mee om het apparaat in te schakelen. Het groene controlelampje (2, afb. 7) gaat branden zodra het apparaat van spanning wordt voorzien.
3. Stel het gewenste vermogen in door de vermogensregelaar op de juiste stand te zetten:

Pos. 1 komt overeen met 1/3 van het vermogen

Pos. 2 komt overeen met 2/3 van het vermogen

Pos. 3 komt overeen met 3/3 van het vermogen.

Wanneer het vereiste waterniveau is bereikt, gaat het rode controlelampje voor het opwarmen (4, afb. 7) branden en beginnen de verwarmingselementen op te warmen.

Wij raden aan om het water aan de kook te brengen door de vermogensregelaar in stand 3 te zetten en vervolgens het vermogen naar behoefte te verlagen.

LET OP!

Vul steeds water bij, zodat het niveau niet onder de vulmarkering komt.

Maaltijden bereiden

OPMERKING!

Voeg zout toe aan het reeds verwarmde water in de bak voordat u de pasta-mand met het voedsel in de bak plaatst.

Gebruik nooit grof zout, omdat dit niet volledig oplost en circuleert en zich op de bodem van de bak kan afzetten en op lange termijn corrosie kan veroorzaken.

Wij raden daarom aan om alleen fijnkorrelig zout (max. 3 mm korrelgrootte) te gebruiken en dit pas toe te voegen nadat het water aan de kook is gekomen.

1. Breng het water aan de kook.
2. Doe de gewenste ingrediënten in het pasta-mandje.

LET OP!

Vul de pasta-mand slechts voor de helft met voedsel, want als u deze te vol doet, kan het voedsel overkoken of niet helemaal gaar worden.

Houd u aan de aangegeven kooktijd op de verpakking van de fabrikant.

3. Plaats het pasta-mandje in de kom met water op de mandhouder.
4. Houd het kookproces in de gaten en laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
5. Haal na het kookproces de pastamand aan het handvat uit de kom.
6. Zet de pasta-mand op het rooster aan de voorkant van de kom om uit te lekken.
7. Serveer de gerechten nadat ze zijn uitgelekt.

Apparaat uitschakelen

1. Om de pasta-koker uit te schakelen, draait u de vermogensregelaar naar de UIT-stand (1, afb. 7).

De controlelampjes gaan uit.

2. Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening.
3. Sluit de waterkraan.

Bassin leegmaken

1. Laat het apparaat en het water in de bak afkoelen voordat u deze leegmaakt.
2. Open de vleugeldeur van de onderbouw.



Om het reservoir te legen, moet de afvoerklep (A, afb. 8) worden geopend.

Dit gebeurt met behulp van de meegeleverde hendel (B), die op het verlengstuk van de afvoerklep wordt bevestigd.

NL


Afb. 8

3. Open de afvoerklep.

Het water stroomt via de afvoerleiding naar de daarvoor bestemde afvoer.

Veiligheidsthermostaat

Als de pastakoker met weinig water wordt gebruikt, kan de veiligheidsthermostaat worden geactiveerd, waardoor wordt voorkomen dat de bak en de verwarmingselementen doorbranden.

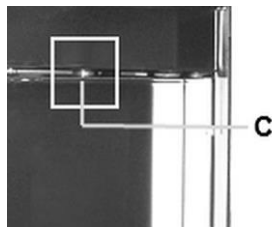

Om de pasta-koker weer te laten werken nadat de veiligheidsthermostaat is geactiveerd vanwege een tekort aan water, gaat u als volgt te werk:

- open de vleugeldeur van de onderkast,
- druk op de resetknop (C, afb. 9), die zich aan de binnenkant van de onderkast op de balk onder het Bedieningspaneel bevindt.

Afb. 9

In geval van oververhitting (die niet noodzakelijkerwijs wordt veroorzaakt door een tekort aan water in het bassin) onderbreekt de veiligheidsthermostaat de verwarming door de stroomtoevoer naar de verwarmingselementen te onderbreken. In dit geval moet het apparaat worden uitgeschakeld, de schakelaar worden geopend, de voorafgaande afsluitkraan worden gesloten en de klantenservice worden gewaarschuwd.

NL

7 Reiniging en onderhoud

De bediener moet ervoor zorgen dat de apparatuur en de veiligheidsonderdelen in goede staat worden gehouden. De effectiviteit van controle- en veiligheidssystemen moet worden gecontroleerd. Onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door goed opgeleid en gespecialiseerd personeel.

Als het nodig is om veiligheidsvoorzieningen te verwijderen voor onderhoud, reiniging en reparatie, moeten ze onmiddellijk na voltooiing van de werkzaamheden weer worden geïnstalleerd en moet de werking ervan worden gecontroleerd. Alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de gebruiksaanwijzing en met de voorgeschreven intervallen.

7.1 Veiligheidsinstructies voor reiniging

- Voordat het apparaat kan worden gereinigd, dient het apparaat van het lichtnet te worden gehaald.
- Het apparaat geheel laten afkoelen.
- Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen om het te reinigen. Gebruik geen waterstraal onder druk om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen (mes, vork, enz.) om het apparaat schoon te maken. Deze voorwerpen kunnen het apparaat beschadigen en leiden tot elektrische schokken wanneer ze in contact komen met geleidende componenten.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen. Dit kan het oppervlak beschadigen.

7.2 Reiniging

NL

1. Reinig het apparaat aan het einde van de werkdag, indien nodig ook vaker.
2. Laat het afgekoelde water via de afvoerlep van de afvoerleiding uit het bassin lopen (paragraaf '**Bassin leegmaken**').
3. Reinig de gebruikte pastamanden, mandsteunen en afdruiiproosters grondig met heet water, een voor levensmiddelen geschikt reinigingsmiddel en een zachte spons of kunststof afwasborstel.
4. Spoel de pasta-manden, mandsteunen en afdruiiprekken af met schoon water.
5. Reinig de bak met heet water, een geschikt reinigingsmiddel en een zachte doek of spons.
6. Reinig het filter in de bak en de afvoeropening grondig met een kunststof afwasborstel.

OPMERKING!

De pasta-manden, mandsteun, afdruiiprek en het filter van de afvoeropening kunnen ook in de vaatwasser worden gereinigd.

7. Spoel de bak, het filter en de afvoeropening af met schoon water.
8. Veeg de behuizing van het apparaat (binnen en buiten) af met een zachte, vochtige doek.
9. Droog de gereinigde onderdelen en oppervlakken vervolgens grondig af.

7.3 Onderhoud

LET OP!

Houd u strikt aan de onderhoudsintervallen!

Alle werkzaamheden voor regulier en buitengewoon onderhoud moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Om de werking te behouden, moet het apparaat **minstens één keer per jaar** worden onderhouden. Het onderhoud omvat:

- Controle van de staat van slijtageonderdelen
- Controle van alle aansluitingen
- Controle van de werking van het apparaat.

Wij raden aan om tijdens het onderhoud de versleten onderdelen te vervangen, zodat verdere interventies van de klantenservice en plotselinge storingen van het apparaat worden voorkomen.

Daarnaast raden wij aan om een onderhoudscontract af te sluiten met de klantenservice die u vertrouwt.

8 Verwijdering

Elektrische apparaten



Elektrische apparaten zijn gemarkeerd met dit symbool. Elektrische apparatuur moet op een correcte en milieuvriendelijke manier worden verwijderd en gerecycled. Niet-gevaarlijke apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Koppel het apparaat los van de voeding en verwijder de verbindingenkabel van het apparaat.

Elektrische apparaten moeten naar aangewezen inzamelpunten worden gebracht.